

# LG SIGNATURE

OWNER'S MANUAL

## FRIDGE & FREEZER

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

|    |         |    |          |
|----|---------|----|----------|
| EN | ENGLISH | FR | FRANÇAIS |
| DE | DEUTSCH | IT | ITALIANO |
| ES | ESPAÑOL | PL | POLSKI   |



MFL68302797  
Rev.01\_112519

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

# TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content different from the model you purchased. This manual is subject to revision by the manufacturer.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>SAFETY INSTRUCTIONS .....</b>          | <b>3</b>  |
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....       | 3         |
| CARING FOR THE ENVIRONMENT .....          | 10        |
| <b>INSTALLATION.....</b>                  | <b>11</b> |
| Dimensions and Clearances .....           | 11        |
| Ambient Temperature .....                 | 11        |
| Levelling .....                           | 12        |
| Turning on the Power .....                | 12        |
| Moving the Appliance For Relocation ..... | 12        |
| <b>OPERATION .....</b>                    | <b>13</b> |
| Before Use .....                          | 13        |
| Product Features.....                     | 15        |
| Exterior.....                             | 15        |
| Interior.....                             | 16        |
| Control Panel .....                       | 18        |
| InstaView Door in Door .....              | 21        |
| Door in Door.....                         | 21        |
| Fridge Shelf.....                         | 22        |
| Fridge Drawer .....                       | 22        |
| Custom Chill Pantry .....                 | 23        |
| Auto-lift Device .....                    | 24        |
| <b>SMART FUNCTIONS.....</b>               | <b>26</b> |
| Using LG ThinQ Application .....          | 26        |
| Using the Voice Assistant .....           | 27        |
| Smart Diagnosis.....                      | 29        |
| <b>MAINTENANCE.....</b>                   | <b>30</b> |
| Cleaning.....                             | 30        |
| Replacing the Fresh Filter .....          | 30        |
| <b>TROUBLESHOOTING .....</b>              | <b>31</b> |
| Before Calling for Service .....          | 31        |

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



## **WARNING**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



## **CAUTION**

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## **WARNING**

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

### Children in the Household

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

## **Installation**

- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Ensure that the socket outlet is properly grounded, and that the earth pin on the power cord is not damaged or removed from the power plug. For more details on grounding, inquire at an LG Electronics customer information centre.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose, do not use the power cord and contact an authorized service centre.
- Do not plug the appliance into a multi socket adapter which does not have a power cable (mounted).
- Do not modify or extend the power cable.
- The appliance should be connected to a dedicated power line which is separately fused.
- Do not use a multi socket outlet which is not properly grounded (portable). In case of using a properly-grounded multi socket outlet (portable), use the multi socket outlet with the current capacity of the power code rating or higher and use the multi socket outlet only for the appliance.
- Install the appliance in a place where is easy to unplug the power plug of the appliance.
- Be careful not to point the power plug up or let the appliance lean against the power plug.
- Install the appliance on a firm and level floor.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.

- Do not place the appliance in direct sunlight or expose it to the heat from heating appliances such as stoves or heaters.
- Be careful not to expose the rear of the appliance when installing.
- Be careful not to let the appliance door fall during assembly or disassembly.
- Be careful not to pinch, crush, or damage the power cable during assembly or disassembly of the appliance door.
- Do not connect a plug adapter or other accessories to the power plug.

## Operation

- Do not use the appliance for any purpose (storage of medical or experimental materials or shipping) other than any domestic household food storage use.
- Unplug the power plug during a severe thunderstorm or lightening or when not in use for a long period of time.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- If water penetrates electrical parts of the appliance, disconnect power plug and contact an LG Electronics customer information centre.
- Do not place hands or metallic objects inside the area emitting the cold air, cover or heat releasing grille on the back.
- Do not apply excessive force or impact to the back cover of the appliance.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Be careful of nearby children when you open or close the appliance door. The door may bump the child and cause injury.
- Avoid the danger of children getting trapped inside the appliance. A child trapped inside the appliance can cause suffocation.
- Do not place heavy or fragile objects, containers filled with liquid, combustible substances, flammable objects (such candles, lamps, etc.), or heating devices (such as stoves, heaters, etc.) on the appliance.

- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- Immediately unplug the power plug and contact an LG Electronics customer information centre if you detect a strange sound, odour, or smoke coming from the appliance.
- Fill with potable water only into icemaker or dispenser water tank.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not place any electronic appliance (such as heater and mobile phone) inside the appliance.

## **Maintenance**

- Disconnect the power cord before cleaning the appliance or replacing the inside lamp (where fitted).
- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
- Do not spray water or inflammable substances (toothpaste, alcohol, thinner, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.) over the interior or exterior of the appliance to clean it.
- Do not clean the appliance with brushes, cloths or sponges with rough surfaces or which are made of metallic material.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

- Do not use a hair drier to dry the inside of the appliance or place a candle inside to remove the odours.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.

## **Disposal**

- When discarding the appliance, remove the door gasket while leaving the shelves and baskets in place and keep children away from the appliance.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.

## **Technical Safety**

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use electrical appliances inside the refrigerator.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult with service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- Refrigerant leaking out of the pipes could ignite or cause an explosion.
- The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications only. It should not be used for commercial, or catering purposes, or in any mobile application such as a caravan or boat.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

## Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m<sup>2</sup> in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

## Auto-lift Feature

- The auto-lift drawer function can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning its use in a safe way and understand the hazards involved. The function can be turned off in the control panel, if desired.
- Do not allow children to play with or climb inside the drawer's inner compartment.
- Do not use the auto-lift function while folding the rear drawer back cover.
- Do not put your hand in the open areas at the sides or back of the drawer when open.

- Keep feet away from the bottom drawer when using the auto-open feature.
- Turn off the appliance before cleaning the bottom drawer compartment.
- The auto-lift device is heavy, so remove it with both hands.
- Do not unlock the locking knob of auto-lift device. The device could be activated, unfold, and be damaged.

**CAUTION**

**To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:**

**Installation**

- Do not tilt the appliance to pull or push it when transporting.
- Make sure not to get a body part such as a hand or foot stuck while moving the appliance.

**Operation**

- Do not touch frozen food or the metal parts in the freezer compartment with wet or damp hands. It may cause frostbite.
- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
- The tempered glass on the front side of the appliance door or the shelves can be damaged by an impact. If it is broken, do not touch it with hands, as this may result in injury.
- Do not hang from the appliance door, storage room, shelf or fridge door in door or climb up into it.
- Do not store an excessive amount of water bottles or containers for side dishes on the door baskets.
- Prevent animals from nibbling on the power cable or water hose.

- Do not open or close the appliance door with excessive force.
- If the hinge of the appliance door is damaged or operates improperly, stop using the appliance and contact an authorized service centre.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. They may break if exposed to sudden temperature changes.
- Never eat frozen foods immediately after they have been taken out in the freezer compartment.
- Make sure not to get a hand or foot stuck upon opening or closing the appliance door or door in door.
- Do not open the door of the appliance with the door in door open, or do not open the door in door while the door of the appliance is open. The door in door may be struck by the edge of the appliance and damaged.

## Maintenance

- Do not insert the shelves upside down. The shelves may fall.
- To remove frost from the appliance, contact an LG Electronics customer information centre.
- Dispose of the ice inside the ice bin in the freezer compartment during an extended power outage.

## CARING FOR THE ENVIRONMENT


### Disposal of Your Old Appliance



- This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## Dimensions and Clearances

- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50 mm of clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

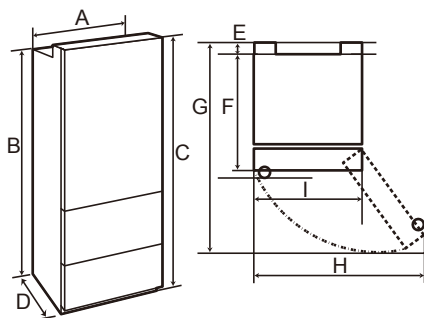

| Type | Dimensions |
|------|------------|
| A    | 695 mm     |
| B    | 1 753 mm   |
| C    | 1 793 mm   |
| D    | 735 mm     |
| E    | 23 mm      |
| F    | 711 mm     |
| G    | 1 300 mm   |
| H    | 1 020 mm   |
| I    | 700 mm     |

### NOTE

- You can determine what type of appliance it is by looking at the label inside the fridge compartment.

## Ambient Temperature

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit.
- The internal temperature could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
- The climate class can be found on the rating label.

| Climate Class           | Ambient Temperature Range °C |
|-------------------------|------------------------------|
| SN (Extended Temperate) | +10 - +32                    |
| N (Temperate)           | +16 - +32                    |
| ST (Subtropical)        | +16 - +38                    |
| T (Tropical)            | +16 - +43 / +10 - +43*       |

\*Australia, India, Kenya


### NOTE

The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10 °C and 43 °C.

## Levelling

The appliance has two front levelling legs. Adjust the legs to alter the tilt from front-to back or side-to side. If the appliance seems unsteady, or the door does not close easily, adjust the appliance's tilt using the instructions below:

- 1 Open the bottom drawer and remove the cover from the appliance.

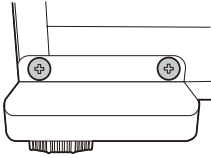

- 2 Turn the levelling leg to the left to raise that side of the appliance or to the right to lower it. It may take several turns of the levelling leg to adjust the tilt of the appliance.
- 3 Open the door and the drawers and check to make sure that they close easily. If they do not close easily, tilt the appliance slightly more to the rear by turning both levelling legs to the left. It may take several more turns, and be sure to turn both levelling legs the same amount.
- 4 When the appliance is level, open the bottom drawer and reassemble the cover.

## Turning on the Power

### Connecting the Appliance

After installing the appliance, connect the power plug into the outlet socket.

#### NOTE

- After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 3 or 4 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

## Moving the Appliance For Relocation

### Preparing for Relocation

- 1 Remove all food from inside the appliance.
- 2 Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
- 3 Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
- 4 Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
- 5 After installing the appliance, connect the power plug into a mains outlet socket and switch it on.

## Before Use

### Notes for Operation

- Users should keep in mind that frost can form if the door is not closed completely or if the humidity is high during the summer.
- Ensure there is sufficient space between food stored on the shelf or door basket to allow the door to close completely.
- Opening the door lets warm air enter the appliance, and may cause the internal temperature to rise.
- If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.

### Door Open Alarm

The alarm sounds 3 times in 30 second intervals if the door is left open or not completely closed for 1 minute.

#### NOTE

- Contact the LG Electronics customer information centre if the alarm sound continues after 30 seconds even after closing all doors.

### Failure Detection

The appliance can automatically detect problems during the operation.

#### NOTE

- If a problem is detected, the appliance may not operate and an error code is displayed even when any button is pressed.
- If an error code is indicated on the display, do not turn off the power. Immediately contact the LG Electronics customer information centre and report the error code. If you turn off the power, the repair technician from the our information centre may have difficulty finding the problem.

## Suggestion for Energy Saving

- Ensure there is sufficient space between stored foods. This allows cold air to be circulated evenly and lowers electricity bills.
- Store hot food only after it has cooled in order to prevent dew or frost.
- When storing food in the freezer compartment, set the freezer temperature lower than the temperature indicated on the food.
- Do not set the temperature of the appliance lower than needed.
- Do not put food near the temperature sensor of the fridge compartment. Keep a distance of at least 3 cm from the sensor.
- Note that a temperature rise after defrosting has a permissible range in the appliance specifications. If you wish to minimise the impact on the food storage due to a temperature rise, seal or wrap the stored food in several layers.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions.

## Storing Foods Effectively

- Store frozen food or refrigerated food inside sealed containers.
- Check the expiration date and label (storage instructions) before storing food in the appliance.
- Do not store food for a long period of time (more than 4 weeks) if it spoils easily at a low temperature.
- Place the refrigerated food or frozen food in each fridge or freezer compartment immediately after purchasing.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the appliance, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Refrigerated foods and other food items can be stored on top of the vegetable box.
- Avoid refreezing any food which has been completely thawed. Freezing any food which has been completely thawed again will lower its taste and nutrition.
- Do not overfill the appliance. Cold air can not circulate properly if the appliance is overfilled.
- Cool hot food before storing. If too much hot food is placed inside, the internal temperature of the appliance can increase and negatively affect other foods stored in the appliance.
- If you set an excessively low temperature for food, it may become frozen. Do not set a temperature lower than the required temperature for the food to be stored correctly.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

## Max Freezing Capacity

- **Express Freeze** function will allow the freezer to reach its maximum freezing capacity. This generally takes up to 24 hours and automatically switches off.
- **Express Freeze** must be switched on for 2 hours before fresh products are placed in the freezer compartment.
- To get better air circulation, insert all inner parts like baskets, drawers, and shelves.

## Freezing the Maximum Amount of Food

If large quantities of food are to be stored, the inner container and auto-lift device should be taken out of the bottom drawer.




### CAUTION

- To remove the drawers, first remove the food from drawers and then pull out the drawers carefully. Not doing so could cause injury or damage to the drawers.

## Product Features

The appearance or components of the appliance may differ from model to model.

### Exterior

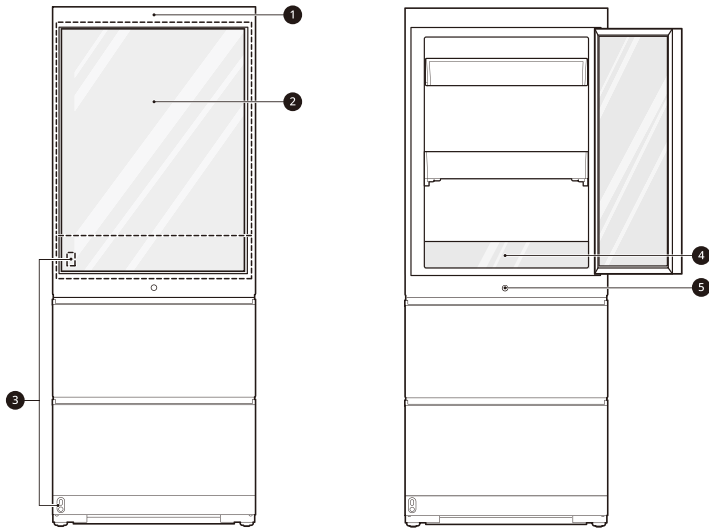

#### 1 Voice Assistant Device

A voice assistant device is built into the door.

#### 2 InstaView Door in Door

The sleek tinted glass panel illuminates with two quick knocks, allowing you to see inside the easy access compartment without ever opening the door.

#### 3 Automatic Door Opening Sensors

Stand close enough to the front of the appliance and **DOOR OPEN** appears on the floor. Pass your foot over the words on the floor to open the door automatically.


#### 4 Control Panel

Displays the fridge, and freezer temperature controls.

#### 5 Bottom Pullout Drawer Button

When the button is pressed, the bottom drawer opens automatically and the inner compartment rises up for convenient access.

## Interior

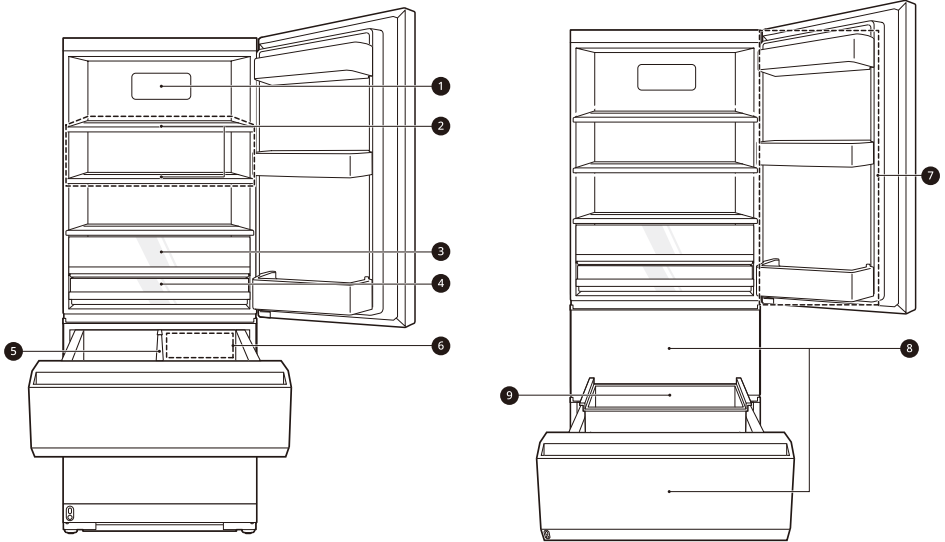

### 1 Fresh Filter

This reduces odours inside the fridge compartment.

### 2 Fridge Shelf

This is where refrigerated foods and other items are stored. Store the foods with higher moisture content at the front of the shelf. The shelf height can be adjusted by inserting the shelf in another groove of different height.

### 3 Vegetable Drawer

This is where fruits and vegetables are stored to remain fresh for as long as possible.

### 4 Custom Chill Pantry

As a chill compartment, this is where meat, fish and vegetables are stored.

### 5 Durabase Divider

Provides storage for large food items.

#### 6 Quick Freezing Zone

When you set the middle and bottom drawer to the freezer mode, the quick freezing zone will reach the set temperature most quickly.

#### 7 Door in Door Compartment

This is where foods which are taken out frequently such as beverages and snacks are stored.

#### 8 Middle / Bottom Drawer

The 2 drawers can be set to either Fridge or Freezer mode. Both drawers must use the same mode.

- To store fresh food, press the **Fridge Drawer** button for at least 1 second.
- To store frozen food, press the **Freezer Drawer** button for at least 1 second.



### CAUTION

- Empty out both drawers before changing the mode from freezer to fridge or vice versa.
- If the mode is changed while food is in the drawer, the food could spoil.


#### 9 Inner Container

Rises during the auto-lift operation.

# Control Panel

The actual control panel may differ from model to model.

## Control Panel Features

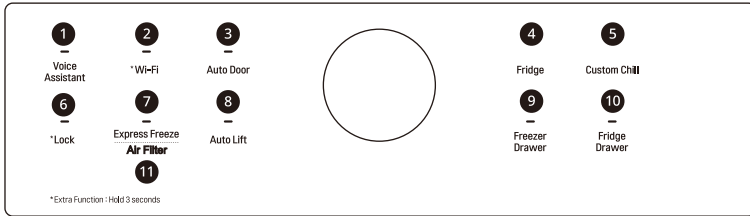

### 1 Voice Assistant

Changes voice assistant settings. This button allows you to activate/deactivate the Voice Assistant. To use the voice assistant feature, the appliance must be connected to the **LG ThinQ** application. For more information on connecting the appliance, refer to the **SMART FUNCTIONS**.

### 2 Wi-Fi


This button allows the appliance to connect to a home **Wi-Fi** network. Refer to **SMART FUNCTIONS** for information on the initial setup of the **LG ThinQ** application.

### 3 Auto Door


The door opens automatically if you place a foot near the motion sensor at the bottom of the door. This is convenient when you have both hands full and need to open the door. To set the automatic opening door function, press the button repeatedly to toggle between the ON, Sound Off, and OFF settings.

### Using the Auto Door Function

- 1 When the automatic door opening function is enabled, text is displayed on the floor near the motion sensor.

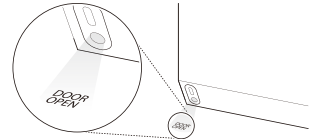

- 2 Pass one foot in front of the motion sensor and step on the displayed text. The door opens. If the door opens less than about 20 degrees and is not opened further, it will close automatically after 3 seconds.

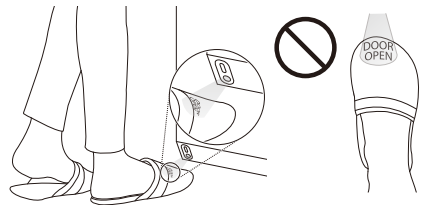

### NOTE

- Place your foot close enough to the sensor that the text appears on top of the foot, not just on the toes.



## CAUTION

You may want to disable the automatic door opening function if you have young children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities in the home. They could be injured if the door opens unexpectedly while they are nearby.

## NOTE

- The displayed text may not be readable on some flooring materials, but this will not affect the performance of the automatic door opening function.
- If flooring material is highly reflective (metal, glass tile), the motion sensor may malfunction and the automatic door opening function may not work properly.
- Reflective objects placed in front of the motion sensor may cause the text to display, but the text disappears if no movement is detected.
- If a pet passes by below when a person stands in front of the product, the automatic door opening function may be triggered.

### 4 Fridge

Press this button repeatedly to select a desired temperature between 1 °C and 7 °C.

- The initial fridge temperature is 3 °C.

### 5 Custom Chill

Select a temperature setting for the Custom Chill pantry by pressing the **Custom Chill** button repeatedly to toggle between Meat, Deli, or Produce.

The temperature setting becomes progressively colder from Produce → Deli → Meat.

- Meat (Coldest): Meat or beverages
- Deli (Colder): Cooked or prepared food ready for serving
- Produce (Cold): Vegetable or fruit

### 6 Lock

The lock function disables every other button on the display.

- When power is initially connected to the appliance, the lock function is off.
- To lock the control panel buttons, press and hold the **Lock** button until the icon appears in the display and the function is activated.
- To disable the function, press and hold the **Lock** button for approximately three seconds.

### 7 Express Freeze

This function can quickly freeze a large amount of ice or frozen foods.

- This function is enabled and disabled in turn each time you press the button.
- This function automatically terminates after a specific period has passed.

### 8 Auto Lift

When **Auto Lift** is enabled, pressing the bottom pullout drawer button automatically opens the drawer and raises the inner container for convenient access.

Press the bottom pullout drawer button again to automatically lower the inner container and close the drawer.

#### Setting Auto Lift

Press **Auto Lift** repeatedly to toggle between **Off** → **Sound On** → **Sound Off** → **Auto Drawer Opening Only**.

The setting is indicated by the icon in the display.


- Off: The drawer must be opened manually and the auto-lift function is disabled.
- Sound On: Sound is heard, the drawer is automatically opened and the inner container is raised
- Sound Off: The drawer automatically opens without sound and the inner container is raised

- Auto Drawer Opening Only: The drawer opens automatically without sound, but the inner container is not raised.



### Using Auto Lift

- 1 Press the **Auto Lift** button to turn **Auto Lift** on.
- 2 Press the bottom pullout drawer button ②. The bottom drawer automatically opens and the inner container is raised.
  - When the auto open sensor ① detects motion in front of the appliance, the bottom pullout drawer button ② lights up. If the button does not light up, move closer to the appliance to trip the sensor.

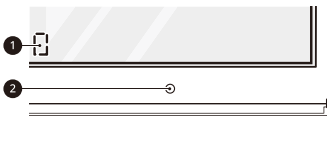

- 3 Press the bottom pullout drawer button ② to automatically lower the inner container and close the drawer.

### NOTE

- When the auto-lift function is turned off in the control panel:
  - Standing in front of the appliance will not activate the light around the bottom pullout drawer button.
  - When the bottom pullout drawer button is pressed, the light blinks 3 times.
- When the auto-lift function is turned on in the control panel:
  - If pressing the bottom pullout drawer button does not close the bottom drawer, open the middle drawer or manually close the bottom drawer.
  - If pressing the bottom pullout drawer button does not open the bottom drawer, manually opening the drawer will cause the inner compartment to lift up.
  - The auto-lift function does not work when the middle drawer is open.

### 9 Freezer Drawer

Press this button repeatedly to select a desired temperature between - 23 °C and - 15 °C.

- The initial freezer temperature is -18 °C.

#### Setting Drawers to Freezer Mode

To set the drawers to the freezer mode, press and hold the **Freezer Drawer** button for approximately 1 second.

### 10 Fridge Drawer

Press this button repeatedly to select a desired temperature between 1 °C and 7 °C.

- The initial fridge temperature is 3 °C.

#### Setting Drawers to Fridge Mode

To set the drawers to the fridge mode, press and hold the **Fridge Drawer** button for approximately 1 second.

### NOTE


- The displayed temperature is the target temperature, and not the actual temperature of the appliance. The actual temperature depends on the food inside the appliance.

### 11 Air Filter

Replace the air filter when the icon turns on. After replacing the air filter, press and hold the **Air Filter** button for three seconds to turn the icon light off. Replace the air filter approximately every six months.

## InstaView Door in Door

The sleek tinted glass panel illuminates with two quick knocks, allowing you to see inside the fridge storage compartment without ever opening the door.

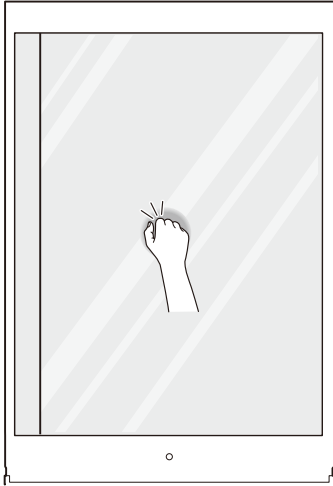

- 1 Knock twice on the glass to turn the LED light inside the door on or off.
- 2 The LED light turns off automatically after ten seconds.

### NOTE


- The InstaView Door in Door function is disabled for 2 seconds after closing the door.
- Knock near the center of the glass. Knocking near the edges of the glass may not activate the InstaView Door in Door function.
- Knock hard enough so that the knocking sound is audible.
- The InstaView Door in Door function may activate if a loud noise occurs near the appliance.
- Clean the glass door with a dry cloth. To remove stubborn stains, slightly moisten a clean cloth with lukewarm water or a glass cleaner. Do not spray glass cleaner directly at the glass door.

## Door in Door


### Using the Moving Basket

Adjusting the moving basket allows taller food items to be stored more conveniently.

- 1 To raise the moving basket, hold both ends of the basket in the center and push the basket up until it clicks into place.

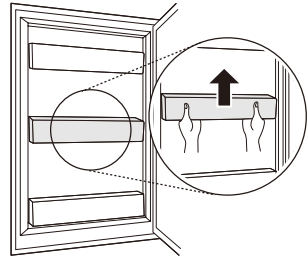

- 2 To lower the moving basket, press up to release the levers at the side of the basket and lower the basket until it clicks into place.

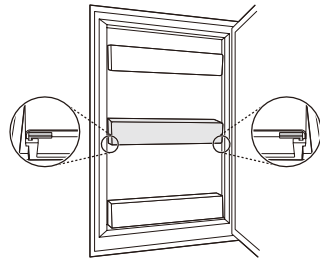


### ! CAUTION

- To avoid personal injury or damage to the basket or its contents, empty the moving basket before moving it up or down.

### Removing/Refitting the Upper Basket


- 1 Open the fridge door.

- 2 Gently hit the bottom of the basket by hand.

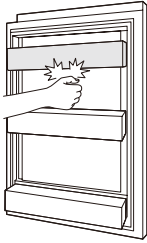

- 3 Slightly lift both ends of the basket and pull forward to separate.

- 4 To refit, align the basket with the left and right grooves and lower it.

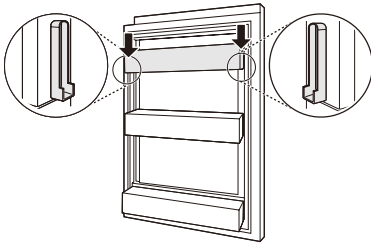

- 5 Gently hit the top of both sides of the basket.
- If you hear a click, the refitting is correct.

## Cleaning the Moving and Lower Basket


- 1 Open the fridge door.
- 2 Clean the baskets with a soft cloth.




## Fridge Shelf

### Removing/Refitting the Fridge Shelf

- 1 To remove, raise the front of the shelf to disengage the shelf hooks, then lift the shelf from the back.

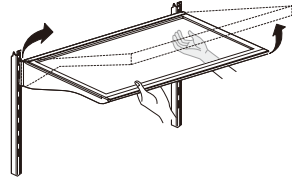

- 2 To refit, tilt the front of the shelf up and guide the shelf hooks into the slots at a desired height.

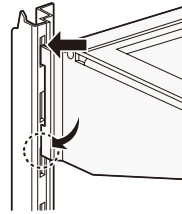


### Note

- Foreign objects and dirt between the shelf and the inner cabinet wall could prevent the shelf light from turning on.


## Fridge Drawer

### Removing/Refitting the Drawer


- 1 Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and gently pull it out.

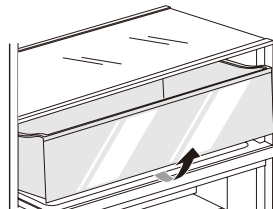


- 2 Keeping both levers pressed, lift the drawer support slightly and remove it from the rail system.

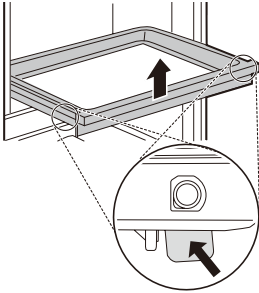

- 3 Align the drawer support on the rail and press it down until you hear snap sound.

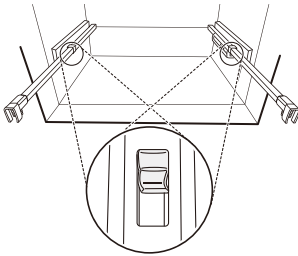

- 4 To refit, slightly tilt up the front, insert the vegetable drawer into the frame and push it back into place.

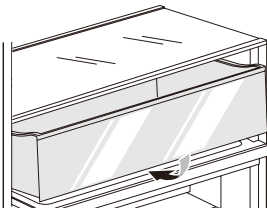

## Custom Chill Pantry

### Using the Custom Chill Pantry


Select a temperature setting for the Custom Chill pantry by pressing the **Custom Chill** button repeatedly to toggle between Meat, Deli, or Produce.

The temperature setting becomes progressively colder from Produce → Deli → Meat.


- Meat (Coldest): Meat or beverages
- Deli (Colder): Cooked or prepared food ready for serving
- Produce (Cold): Vegetable or fruit

## Removing/Refitting the Pantry


- 1 Remove the contents of the pantry. Hold the handle of the pantry and gently pull it out.

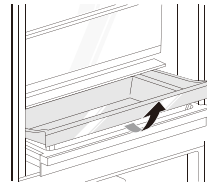


- 2 Keeping both levers pressed, lift the drawer support slightly and remove it from the rail system.

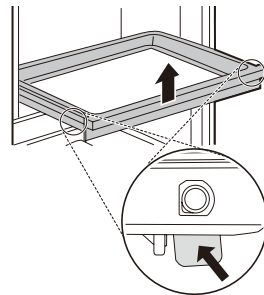

- 3 Align the drawer support on the rail and press it down until you hear snap sound.

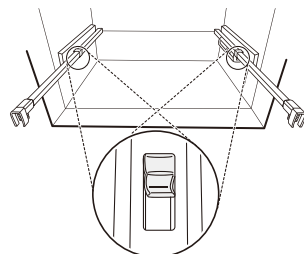

- 4 To refit, slightly tilt up the front, insert the pantry into the frame and push it back into place.

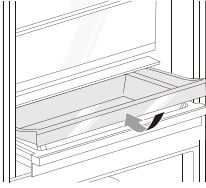


## Auto-lift Device


### Removing the Auto-lift Device

Remove the auto-lift device in the bottom drawer to increase the storage space or for cleaning.


- 1 Unplug the appliance or disconnect power.
- 2 Open the bottom drawer, hold the inner compartment with both hands and pull it out.

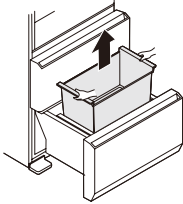

- 3 The auto-lift device is at the bottom of the drawer. Hold the inner edge of the device with both hands and pull it up.

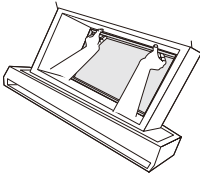


- 4 Hold the top of the auto-lift device with both hands and remove it from the bottom drawer.

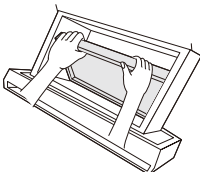

### WARNING

- The auto-lift device is heavy, so remove it with both hands.


- 5 Insert the fingertips of both hands under the cover at the center and pull the cover forward gently.

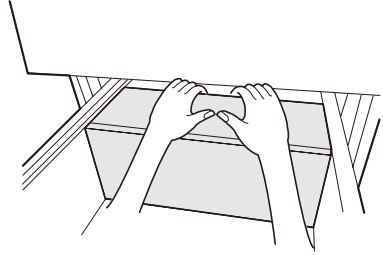


### CAUTION

- Pull the cover gently to avoid damaging it.

- 6 Fold the back of the cover down and push the folded cover back slightly.

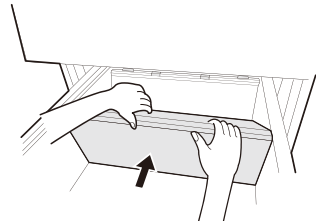


- 7 Insert the supplied hole cover into the groove at the bottom of the drawer.

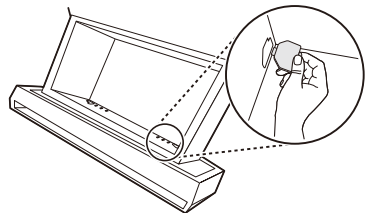


## Refitting the Auto-lift Device


- 1 Remove the hole cover from the bottom of the drawer.

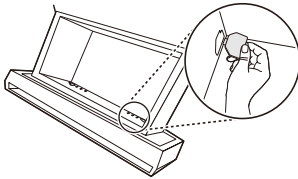


- 2 Raise the back section of the folded cover and rest it on the guide ❶ at the rear of the drawer.

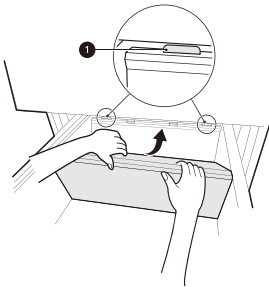


- 3 Hold the middle of the cover and lift it slightly into the groove.

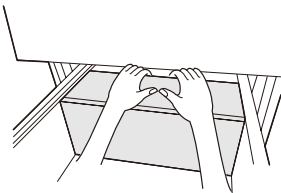


- 4 Make sure the hinges on the auto-lift device are aligned with the slots in the drawer.

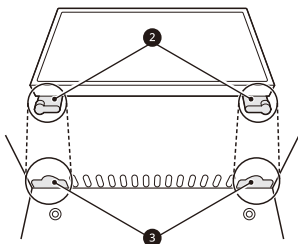


- 5 Lift the auto-lift device with both hands.

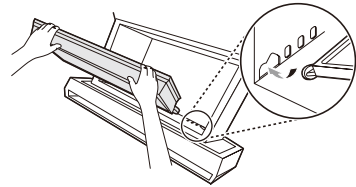

- 6 Insert the hinges on the auto-lift device into the slots at the front of the drawer.

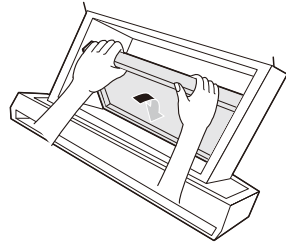

- 7 Lower the device into place and move it back and forth to make sure it is engaged.

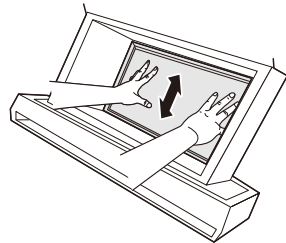

- 8 Use both hands to refit the inner compartment in the drawer.

- 9 Plug in the appliance or connect power.

## Using LG ThinQ Application

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

### LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

#### Smart Diagnosis™

If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

#### Settings


Allows you to set various options on the appliance and in the application.

#### NOTE


- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the registered appliance from the **LG ThinQ** application and register it again.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

### Before Using LG ThinQ

- 1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).
  - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal strength becomes weak. It may take a long time to register or installation may fail.
- 2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.

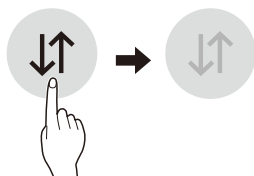

- 3 Connect your smartphone to the wireless router.

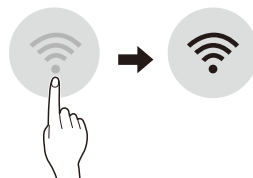

#### NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that **Wi-Fi** icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission. Unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, you may fail to set up the network. Please change it to other security protocols (**WPA2** is recommended) and register the product again.

## Installing LG ThinQ

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

## Connecting to Wi-Fi

The **Wi-Fi** button, when used with the **LG ThinQ** application, allows the appliance to connect to a home **Wi-Fi** network. The **Wi-Fi** icon shows the status of the appliance's network connection. The icon illuminates when the appliance is connected to the **Wi-Fi** network.

## Initial Appliance Registration

Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

## Re-registering the Appliance or Registering Another User

Press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds to temporarily turn it off. Run the **LG ThinQ** application and follow the instructions in the application to register the appliance.

### NOTE

- To disable the Wi-Fi function, press and hold the **Wi-Fi** button for 3 seconds. **Wi-Fi** icon will be turned off.

## Wireless LAN Module Specifications

| Model             | PWFSA2                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency Range   | 2412 to 2472 MHz                                                              |
| Output Power(Max) | IEEE 802.11b: 17.55 dBm<br>IEEE 802.11g: 16.07 dBm<br>IEEE 802.11n: 15.85 dBm |

Wireless function S/W version : V 1.0

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

## Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Refrigerator is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## Using the Voice Assistant

Use your voice to automatically open the door and get information such as the weather or time of day.

## Before Using

The product must be connected to the **LG ThinQ** app in order to use the voice assistant feature.

For more information on connecting the product, refer to the **SMART FUNCTIONS** section.

### Note

- Voice assistant supports English commands only, so it will not be responded to other than English language.

## Voice Assistant Features

| Function    | Command (example)                            |
|-------------|----------------------------------------------|
| Open Door   | <b>Open the refrigerator door.</b>           |
|             | <b>Could you open the refrigerator door?</b> |
|             | <b>Please open the refrigerator door.</b>    |
| Information | <b>What day is it today?</b>                 |
|             | <b>What time is it now?</b>                  |

### NOTE

- Voice assistant results may vary based on the volume of the user's voice, their intonation, and the ambient noise.
- For best results, keep background noise to a minimum and stand within 3 m of the appliance.
- On some models, the motion sensor works with the voice assistant to answer certain voice commands.

## Setting up the Voice Assistant

You must wake the voice assistant up before it can assist you. You can select 2 different ways to do this.

| Mode                         | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Zone + Wake Word</b> | <p>This mode allows you to use either motion sensor activation or voice activation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Zone:</b> Stand close enough to the front of the product and the voice assistant will wake automatically without the wake word.</li> <li>• <b>Wake Word:</b> Stand within 3 m of the appliance and clearly say, "Hi, LG".</li> </ul> |
| <b>Wake Word</b>             | <p>This mode allows you to use voice activation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Word:</b> Stand within 3 m of the appliance and clearly say, "Hi, LG".</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>OFF</b>                   | This mode turns off the voice assistant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### CAUTION

- When the voice assistant function is in standby mode, the built-in microphone is activated whether the display is on or off. Voice is then sent over the network to the server.

### NOTE

- When the voice assistant is set to the **Wake Zone + Wake Word** mode:
  - Every time you pass in front of the appliance, the voice assistant is activated by the **Wake Zone** and enters the standby mode to recognize voice commands. Saying "Hi, LG" will not activate the **Wake Word** function in this case.

## Using Wake Word

To use the **Wake Word**, stand within 3 m of the appliance.

- 1 To wake the voice assistant, say, "Hi, LG".
  - The voice assistant control window automatically displays "Go ahead, I'm listening." and enters the ready mode.
- 2 Clearly issue your command.
  - Example: **Open the refrigerator door.**
  - If the voice assistant does not recognize the command, repeat it or try a different command.

## Using Wake Zone

To use the **Wake Zone**, stand near the front of the appliance and the voice assistant will automatically wake and enter standby mode to receive voice commands.

- 1 Stand in front of the product and wait a moment.
  - The voice assistant control window automatically displays "Go ahead, I'm listening." and enters the ready mode.

- 2 Clearly issue your command.
  - Example: **Open the refrigerator door.**

#### NOTE

- Voice assistant supports English commands only, so it will not be responded to other than English language.
- To issue a new voice command, say, “**Hi, LG**” or move away from the appliance and then move close again (within 1 m).
- If the voice command is not recognized, the voice assistant function exits the standby mode.

## Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

#### NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

## Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.


- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

## Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Press the **Lock** button to activate the lock function.
  - If the display has been locked for over 5 minutes, you must deactivate the lock and then reactivate it.
- 2 Open the fridge door and then hold the phone on the upper right speaker hole.
  - Position the phone so that its microphone is aligned with the speaker hole.

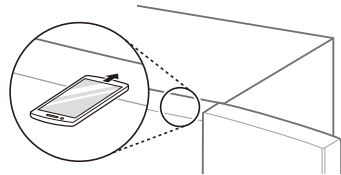

- 3 Press and hold the **Freezer Drawer** button for three seconds or longer while holding your phone to the speaker until the data transfer is complete.
  - The diagnosis sound is generated after around 3 seconds.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

#### NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

## Cleaning

### General Cleaning Tips

- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances. This may cause discoloration or damage to the appliance.
  - Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.
- After cleaning, check if the power cable is damaged.

### Cleaning the Exterior

- When cleaning the outside air vents of the appliance by means of vacuuming, then the power cord should be unplugged from the outlet to avoid any static discharge that can damage the electronics or cause an electric shock. Regular cleaning of the rear and side ventilation covers is recommended to maintain reliable and economical operation of the unit.
- Keep the air vents on the exterior of the appliance clean. Blocked air vents can cause fire or appliance damage.
- Waxing external painted metal surfaces helps provide rust protection. Do not wax plastic parts. Wax painted metal surfaces at least twice a year using appliance wax (or auto paste wax). Apply wax with a clean, soft cloth.
- For the appliance exterior, use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water. Do not use abrasive or harsh cleaners. Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use contaminated cloths when cleaning the stainless steel doors. Always use a dedicated cloth and wipe in the same direction as the grain. This helps reduce surface staining and tarnishing.

### Cleaning the Interior

- When removing a shelf or drawer from inside the appliance, remove all stored foods from the shelf or drawer to prevent injury or damage to the appliance. Otherwise, injury may occur due to the weight of stored foods.

- Detach the shelves and drawers and clean them with water, and then dry them sufficiently, before replacing them.
- Regularly wipe the door gaskets with a wet soft towel.
- Door basket spills and stains should be cleaned as they can compromise storage ability of the basket and could even be damaged.
- Never clean the shelves or containers in the dishwasher. The parts may become deformed due to the heat.


## Replacing the Fresh Filter

Replace the Fresh Filter according to the below replacement period.


- Approximately every six months.
- When the Fresh Filter LED blinks or the Replace Filter icon is displayed.

### Removing the Fresh Filter

- 1 Remove the cover of the Fresh Filter compartment. The cover can be easily separated by inserting the plastic rod into the groove on either side of the bottom of the compartment.

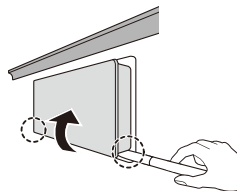

- 2 Remove the filter inside the Fresh filter cover and replace it with a new filter.
  - Make sure to insert the new filter with the "Back" label facing out.

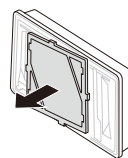

- 3 To reset the filter replacement period, press the **Air Filter** button on the control panel until the icon on the control panel turns off.

## Before Calling for Service

### Cooling

| Symptoms                                 | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There is no refrigeration or freezing.   | <b>Is there a power interruption?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the power of other appliances.</li> </ul>                                                                                                                         |
|                                          | <b>Check the power of other appliances.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plug the power plug in the outlet properly.</li> </ul>                                                                                                            |
| There is poor refrigeration or freezing. | <b>Is the fridge or freezer temperature set to its warmest setting?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.</li> </ul>                                                                 |
|                                          | <b>Is the appliance in direct sunlight, or is it near a heat generating object such as cooking oven or heater?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the installation area and reinstall it away from heat generating objects.</li> </ul> |
|                                          | <b>Did you store hot food without cooling it first?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.</li> </ul>                                                            |
|                                          | <b>Did you put in too much food?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain an appropriate space between food.</li> </ul>                                                                                                                   |
|                                          | <b>Are the appliance doors completely closed?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Completely close the door and make sure that stored food is not obstructing in the door.</li> </ul>                                                         |
|                                          | <b>Is there enough space around the appliance?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the installation position to make enough space around the appliance.</li> </ul>                                                                     |
| The appliance contains a bad smell.      | <b>Is the fridge or freezer temperature set to 'Warm'?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the fridge or freezer temperature to a colder setting.</li> </ul>                                                                              |
|                                          | <b>Did you put in food with a strong smell?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Store foods with strong smells in a sealed containers.</li> </ul>                                                                                             |
|                                          | <b>Vegetables or fruit may have spoiled in the drawer?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Throw away rotten vegetables and clean the vegetable drawer. Do not store vegetables too long in the vegetable drawer.</li> </ul>                  |

## Condensation & Frost

| Symptoms                                                                                   | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| There is condensation inside the appliance or on the bottom of the vegetable drawer cover. | <b>Did you store hot food without cooling it first?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cool the hot food first before putting it inside the fridge or freezer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                            | <b>Did you leave the appliance door open?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Although the condensation will disappear soon after you close the appliance door, you can wipe it with a dry cloth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                            | <b>Do you open and close the appliance door too frequently?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Condensation can form due to the temperature difference from the outside. Wipe out the dampness with a dry cloth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                            | <b>Did you put warm or moist food inside without sealing it in a container?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Store food in a covered or sealed container.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frost has formed in the freezer compartment.                                               | <b>Doors may not be closed properly?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the food item inside the appliance is blocking the door and make sure that the door is tightly closed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                            | <b>Did you store hot food without cooling it first?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cool the hot food first before putting it in the fridge or freezer compartment.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | <b>Is the air entry or exit of the freezer compartment blocked?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure that air entry or exit is not blocked so that the air can circulate inside.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                            | <b>Is the freezer compartment overfilled?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintain an appropriate space between items.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frost or condensation has formed inside or outside the appliance.                          | <b>Did you open and close the appliance door frequently or is the appliance door improperly closed?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frosts or condensation can form if the outside air penetrates inside the appliance.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                            | <b>Is the installation environment humid?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Condensation can appear on the exterior of the appliance if the installation area is too humid or on a humid day such as a rainy day. Wipe off any moisture with a dry cloth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| The side or front of the appliance is warm.                                                | <b>There are anti condensation pipes fitted to these areas of the appliance to reduce condensation forming from around the door area.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The heat releasing pipe to prevent condensation is installed on the front and side of the appliance. You may feel it particularly hot right after the appliance is installed or during the summer. You can be assured that this is not a problem and is quite normal.</li> </ul> |

## Parts & Features

| Symptoms                                           | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The appliance door is not closed tightly.          | <b>Is the appliance leaning forward?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the front feet to raise the front side slightly.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    | <b>Were the shelves properly assembled?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refit the shelves if needed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | <b>Did you close the door with excessive force?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If you apply too much force or speed when closing the door, it may remain briefly open before closing. Make sure that you do not slam the door closed. Close without force.</li> </ul>                                                                              |
| It is difficult to open the appliance door.        | <b>Did you open the door right after you closed it?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If you try to open the appliance door within one minute after you closed it, you may have difficulties because of the pressure inside the appliance. Try to open the appliance door again in a few minutes so that the internal pressure stabilizes.</li> </ul> |
| The inside lamp in the appliance does not turn on. | <b>Lamp failure</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Close the door and re-open. If the lamp does not turn on, please contact the LG Electronics customer information centre. Do not attempt removal of the lamp.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Voice Assistant function turns on automatically.   | <b>The voice assistant is set to the Wake Zone + Wake Word mode. Every time you pass in front of the appliance, the voice assistant wakes and enters the standby mode to recognize voice commands.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Change <b>Voice Assistant</b> from <b>Wake Zone + Wake Word</b> to <b>Wake Word</b>.</li> </ul>                  |

## Noises

| Symptoms                                                     | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The appliance is noisy and generates abnormal sounds.</b> | <b>Is the appliance installed on a weak floor or improperly levelled?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Install the appliance on a solid and flat area.</li> </ul>                                                                                                                       |
|                                                              | <b>Does the rear of the appliance touch the wall?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the installation position to allow enough clearance around the appliance.</li> </ul>                                                                                                          |
|                                                              | <b>Are objects scattered behind the appliance?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the scattered objects from behind the appliance.</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                                              | <b>Is there an object on top of the appliance?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the object on top of the appliance.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Clicking noises</b>                                       | <b>The defrost control will click when the automatic defrost cycle begins and ends. The thermostat control (or appliance control on some models) will also click when cycling on and off.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal Operation</li> </ul>                                  |
| <b>Rattling noises</b>                                       | <b>Rattling noises may come from the flow of appliance, the water line on the back of the unit (for plumbed models only), or items stored on top of or around the appliance.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal Operation</li> </ul>                                               |
|                                                              | <b>Appliance is not resting evenly on the floor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Floor is weak or uneven or levelling legs need to be adjusted. See the Door Alignment section.</li> </ul>                                                                                             |
|                                                              | <b>Appliance with linear compressor was moved while operating.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal operation. If the compressor does not stop rattling after three minutes, turn the power to the appliance off and then on again.</li> </ul>                                       |
| <b>Whooshing noises</b>                                      | <b>Evaporator fan motor is circulating air through the fridge and freezer compartments.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal Operation</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                              | <b>Air is being forced over the condenser by the condenser fan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal Operation</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>Gurgling noises</b>                                       | <b>Appliance flowing through the cooling system.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal Operation</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Popping noises</b>                                        | <b>Contraction and expansion of the inside walls due to changes in temperature.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normal Operation</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <b>Vibrating</b>                                             | <b>If the side or back of the appliance is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>To eliminate the noise, make sure that the sides and back do not make any contact with any wall or cabinet.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Symptoms                                                                   | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Your home appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network. | <b>The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                   |
|                                                                            | <b>Mobile data for your smartphone is turned on.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                                            | <b>The wireless network name (SSID) is set incorrectly.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)</li> </ul>                                                                                                   |
|                                                                            | <b>The router frequency is not 2.4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.</li> </ul>     |
|                                                                            | <b>The distance between the appliance and the router is too far.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.</li> </ul> |

# Memo

# LG SIGNATURE

BEDIENUNGSANLEITUNG

## KÜHLSCHRANK UND GEFRIERSCHRANK

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Haushaltsgeräts sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten

# INHALTSVERZEICHNIS

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.  
Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>SICHERHEITSANWEISUNGEN .....</b>              | <b>3</b>  |
| WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN .....            | 3         |
| SCHONUNG DER UMWELT .....                        | 12        |
| <b>AUFSTELLEN .....</b>                          | <b>13</b> |
| Abmessungen und Abstände .....                   | 13        |
| Umgebungstemperatur .....                        | 13        |
| Nivellierung .....                               | 14        |
| Einschalten der Stromversorgung .....            | 14        |
| Verstellen des Geräts an einen anderen Ort ..... | 14        |
| <b>BETRIEB .....</b>                             | <b>15</b> |
| Vor der Verwendung .....                         | 15        |
| Produkteigenschaften .....                       | 17        |
| Außenseite .....                                 | 17        |
| Innenseite .....                                 | 18        |
| Bedienfeld .....                                 | 20        |
| InstaView Door in Door .....                     | 24        |
| Door in Door .....                               | 24        |
| Abstellfläche .....                              | 25        |
| Fridge Drawer (Kühlschublade) .....              | 25        |
| CustomChill-Fach .....                           | 26        |
| Automatische Hebeeinheit .....                   | 27        |
| <b>INTELLIGENTE FUNKTIONEN .....</b>             | <b>29</b> |
| Verwendung der LG ThinQ-App .....                | 29        |
| Verwendung des Sprachassistenten .....           | 31        |
| Smart Diagnosis .....                            | 33        |
| <b>WARTUNG .....</b>                             | <b>34</b> |
| Reinigung .....                                  | 34        |
| Ersetzen des Frischefilters .....                | 34        |
| <b>FEHLERBEHEBUNG .....</b>                      | <b>36</b> |
| Bevor Sie das Servicezentrum anrufen .....       | 36        |

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



## **WARNUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.



## **ACHTUNG**

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

## WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN



## **WARNUNG**

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

## Kinder im Haushalt

- Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen mit dem Haushaltsgerät nicht spielen. Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte befüllen und Produkte daraus entnehmen.

## Installation

- Das Gerät darf nur von zwei oder mehr Personen transportiert werden, die das Gerät sicher halten.
- Stellen Sie bitte erstmal sicher, dass der Stecker einwandfrei geerdet ist und dass der Erdungsstift an dem Stromkabel nicht beschädigt oder entfernt wurde. Um weitere Details über Erdung in Erfahrung zu bringen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgerüstet, das über einen Geräte-Erdungsleiter und einen Erdungs-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die mit allen gemäß der lokalen Vorschriften und Anordnungen vorgeschriebenen Ausrüstungen versehen ist.
- Wenn das Einspeisekabel für Strom beschädigt oder die Steckdose locker ist, verwenden Sie das Stromkabel nicht und nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst auf.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Verteilersteckdose, die über kein Stromkabel (montiert) verfügt.
- Das Stromkabel darf nicht modifiziert oder verlängert werden.
- Das Gerät sollte an eine dedizierte Stromleitung angeschlossen werden, die über eine separate Sicherung verfügt.

- Verwenden Sie keine Steckdosenleiste, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist (tragbar). Wenn Sie eine ordnungsgemäß geerdete (tragbare) Steckdosenleiste verwenden, verwenden Sie die Steckdosenleiste mit der Stromleistung der Code-Nennleistung oder höher und verwenden Sie die Steckdosenleiste nur für das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät an einem Aufstellplatz auf, der ein einfaches Herausziehen des Stromsteckers ermöglicht.
- Achten Sie darauf, dass der Stromstecker nicht nach oben gerichtet ist und/oder das Gerät sich gegen diesen lehnt.
- Stellen Sie das Gerät bitte auf einem festen und ebenen Fußboden auf.
- Bitte installieren Sie das Gerät nicht an einer Stelle, an der Dampf oder Staub entsteht. Bitte installieren Sie das Gerät nicht in einem Bereich unter freiem Himmel oder einem Bereich, an dem es Witterungseinflüssen, wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Regen oder Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, ausgesetzt ist.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf und setzen Sie es nicht der Hitze von Heizgeräten wie Öfen oder Heizkörpern aus.
- Bitte gehen Sie vorsichtig, um die Rückseite des Gerätes beim Einbau keinen Gefahren auszusetzen.
- Seien Sie bitte vorsichtig und lassen Sie die Gerätetür während des Ausbaus oder Einbaus nicht fallen.
- Seien Sie bitte vorsichtig, um das Stromkabel während des Zusammenbaus oder Ausbaus der Gerätetür weder zu kneifen, zu quetschen oder zu beschädigen.
- Schließen Sie keine Zwischensteckdose oder andere Geräte an den Netzstecker an.

## **Betrieb**

- Verwenden Sie das Gerät bitte nicht für andere Zwecke (Lagerung von medizinischen oder experimentellen Materialien, oder für den Transport), sondern nur für die für den Haushalt vorgesehene Lagerung von Lebensmitteln.

- Bitte trennen Sie den Stromstecker bei schweren Gewittern oder Blitzen oder wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird von der Steckdose.
- Berühren Sie nie den Stecker oder die Gerätesteuerung mit feuchten Händen.
- Biegen Sie das Stromkabel nicht übermäßig und stellen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf den Stromkabel.
- Sollte Wasser in die Elektro-Teile des Gerätes eindringen, trennen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Platzieren Sie keinesfalls Ihre Hände oder metallische Gegenstände in dem Bereich, der die kalte Luft ausstrahlt, auf Abdeckungen oder die Wärmeableitung auf der Rückseite.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft oder Stöße auf die Rückseite des Gerätes an.
- Keine lebenden Tiere, wie etwa Haustiere, in das Gerät legen.
- Seien Sie vorsichtig beim Öffnen und Schließen der Gerätetür, wenn Kinder in der Nähe sind. Ein Kind kann sich an der Tür stoßen, was Verletzungen verursachen kann. Erlauben Sie niemandem von den Türen zu schwingen, da das Gerät kippen und schwere Verletzungen verursachen könnte.
- Vermeiden Sie die Gefahr, dass Kinder im Inneren des Gerätes eingeschlossen werden können. Ein Kind, eingeschlossen im Inneren des Gerätes, kann Erstickungsgefahren ausgesetzt sein.
- Legen oder stellen Sie keine schweren oder zerbrechlichen Gegenstände, Behälter mit Flüssigkeiten, brennbare Gegenstände (wie Kerzen, Lampen etc.) oder Heizapparate (wie Kochplatten, Heizer, etc.) auf das Gerät.
- Sollte ein Gasleck (Isobutan, Propan, Erdgas etc.) vorhanden sein, berühren Sie weder das Gerät noch den Stromstecker und lüften Sie den Bereich sofort. Dieses Gerät verwendet ein Kältemittelgas (Isobutan, R600a). Obwohl nur eine geringe Menge dieses Gases verwendet wird, kann es sich dennoch entzünden. Gasleckagen während des Transports, des Einbaus oder des Betriebs des Gerätes können Brand, Explosion oder Verletzungen verursachen, wenn Funken entstehen.

- Es dürfen keine entzündbaren oder brennbaren Stoffe (Ether, Benzin, Alkohol, Chemikalien, LPG (Abkürzung LPG für engl. Liquefied Petroleum Gas), brennbare Sprühmittel, Insektenvertilgungsmittel, Lufterfrischer und Raumdeodorants, Kosmetika etc.) in der Nähe des Gerätes verwendet oder aufbewahrt werden.
- Ziehen Sie sofort den Stromstecker und nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, wenn Sie anomale Geräusche, Gerüche oder Rauch an dem Gerät feststellen.
- Bitte füllen Sie die Eismaschine oder den Wassertank nur mit Trinkwasser.
- Bitte beschädigen Sie nicht den Kühlmittelkreislauf.
- Legen Sie keine elektronischen Geräte (wie zum Beispiel Heizkörper oder Handys) in das Gerät.

## **Wartung**

- Trennen Sie das Einspeisungskabel vor dem Reinigen des Gerätes oder dem Austausch der Innenleuchten (wo angebracht).
- Stecken Sie den Stromstecker sicher in die Steckdose, nachdem Sie die gesamte Feuchtigkeit und den Staub beseitigt haben.
- Schalten Sie das Gerät niemals aus, indem Sie am Stromkabel ziehen. Bitte nehmen Sie den Stromstecker immer fest in die Hand und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser und keine entzündlichen Substanzen (Zahnpasta, Alkohol, Lösemittel, Benzol, brennbare Flüssigkeiten, Scheuermittel etc.) im Innenraum oder an der Außenseite des Geräts.
- Bitte reinigen Sie das Gerät nicht mit Bürsten, Tüchern oder Schwämmen mit rauer Oberfläche oder aus Metall gefertigten Gegenstände.

- Nur qualifizierte Mitarbeiter der Instandsetzungsabteilung des LG Electronics Kundendienstes dürfen den Ausbau, die Reparatur oder die Modifizierung des Gerätes vornehmen. Nehmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, wenn Sie das Gerät verschieben oder an einem anderen Aufstellungsort aufstellen.
- Verwenden Sie keinen Haartrockner, um die Innenseiten des Gerätes zu trocknen und stellen Sie keine Kerze in das Gerät, um Gerüche zu beseitigen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

## **Entsorgung**

- Sollten Sie ein Gerät ausrangieren, entfernen Sie die Türdichtungen, während Sie die Regale und Behälter an Ort und Stelle lassen und halten Sie Kinder vom Geräte fern.
- Bitte entsorgen Sie die gesamten Verpackungsmaterialien (wie zum Beispiel Plastiktüten und Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern. Die Verpackungsmaterialien können Erstickungen verursachen.

## **Technische Sicherheit**

- Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Haushaltsgeräts oder in der Einbaukonstruktion frei halten.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Kühlschrank.
- Die im Haushaltsgerät verwendeten Kühlmittel und Isolationsmaterialien müssen fachgerecht entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich vor deren Entsorgung an einen Servicemitarbeiter oder einen entsprechend qualifizierten Fachmann.
- Kühlmittelleckage aus den Rohren könnte sich entzünden oder eine Explosion verursachen.
- Die Kühlmittelmenge, die in Ihrem konkreten Haushaltsgerät enthalten ist, finden Sie auf dem Typenschild im Inneren des Haushaltsgeräts.

- Ein Haushaltsgerät niemals in Betrieb nehmen, wenn Anzeichen von Beschädigung sichtbar sind. Falls Sie sich nicht sicher sind, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt oder ähnliche Anwendungen vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle oder Catering Zwecke oder auf einem Boot und im Caravan verwendet werden.
- Keine explosiven Stoffe, wie etwa Aerosol-Behälter mit einem brennbaren Treibmittel, in diesem Haushaltsgerät lagern.

## Brandgefahr und brennbare Materialien



Dieses Symbol weist auf brennbare Materialien hin, die sich entzünden und einen Brand verursachen können, wenn nicht vorsichtig damit umgegangen wird.

- Dieses Gerät enthält einen kleinen Anteil (R600a) Isobutan-Kältemittel, welches brennbar ist. Beim Transport und Aufstellen des Haushaltsgeräts muss darauf geachtet werden, dass keine Bauteile des Kühlkreislafs beschädigt werden.
- Falls ein Leck festgestellt wird, offene Flammen oder mögliche Zündquellen vermeiden und den Raum, in dem das Haushaltsgerät steht, mehrere Minuten lüften. Um die Bildung eines entzündlichen Gas/Luftgemischs zu vermeiden, falls es zu einem Leck im Kühlkreislauf des Geräts kommt, sollte die Größe des Raums, in dem das Haushaltsgerät betrieben wird, der verwendeten Kühlmittelmenge entsprechen. Der Raum muss für jeweils 8 g R600a, die in dem Haushaltsgerät enthalten sind, eine Fläche von 1 m<sup>2</sup> aufweisen.
- Beim Aufstellen des Geräts muss sichergestellt werden, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Es dürfen keine Verlängerungsleitungen mit Mehrfachsteckdosen oder Netzgeräte hinter dem Gerät platziert werden.

## Funktion Automatisches Heben

- Diese Funktion Automatisches Heben kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Verwendung der Funktion beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Verwendung der Funktion und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Die Funktion kann bei Bedarf am Bedienfeld ausgeschaltet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Schublade spielen oder in den Innenbehälter der Schublade klettern.
- Verwenden Sie die Funktion Automatisches Heben nicht, während Sie die hintere Abdeckung der Schublade zusammenklappen.
- Wenn die Schublade geöffnet ist, fassen Sie nicht mit der Hand in die offenen Bereiche an den Seiten oder an der Rückseite der Schublade.
- Halten Sie Ihre Füße von der unteren Schublade fern, wenn Sie die automatische Öffnungsfunktion verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das untere Schubladenfach reinigen.
- Die Hebeeinheit ist schwer, nehmen Sie sie daher mit beiden Händen heraus.
- Entriegeln Sie nicht den Verriegelungsknopf der Hebeeinheit. Das Gerät könnte aktiviert, entfaltet und beschädigt werden.



### **ACHTUNG**

**Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:**

## Installation

- Kippen Sie das Gerät nicht, um es während des Transports zu ziehen oder zu schieben.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich beim Bewegen des Geräts keine Körperteile wie Hände oder Füße einklemmen.

## Betrieb

- Sie dürfen die eingefrorenen Lebensmittel oder die metallischen Teile in dem Gerät nicht mit feuchten Händen berühren. Dies könnte Frostbeulen verursachen.
- Stellen Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder Dosen (insbesondere solche, die kohlenensäurehaltige Getränke enthalten) in Regale, Fächer oder Eisbehälter des Gefrierschranks, sodass sie Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes ausgesetzt wären.
- Das Hartglas auf der Vorderseite der Tür oder auf den Regalen kann durch Aufprall beschädigt werden. Sollte es zerbrechen, berühren Sie es nicht mit den Händen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Bitte nicht mit dem Körpergewicht an die Tür hängen und nicht auf die Tür oder Ablage steigen.
- Lagern Sie keine übermäßige Anzahl von Wasserflaschen oder Behältern für Beilagen in den Türbehältern.
- Vermeiden Sie, dass Tiere an dem Stromkabel oder den Wasserschläuchen knabbern.
- Bitte wenden Sie keine übermäßige Kraft beim Öffnen und Schließen der Gerätetür an.
- Falls das Scharnier der Gerätetür beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, benutzen Sie das Gerät nicht mehr und setzen Sie sich mit dem Servicecenter von LG Electronics in Verbindung.
- Reinigen Sie keine Glasregale oder Abdeckungen mit warmem Wasser, wenn diese kalt sind. Sie können zerbrechen, wenn sie plötzlichen Temperaturveränderungen ausgesetzt werden.
- Essen Sie bitte niemals eingefrorene Lebensmittel unmittelbar nachdem diese aus dem Gefrierfach genommen wurden.

- Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Füße beim Öffnen oder Schließen der Tür oder der Door-in-Door des Geräts einklemmen.
- Öffnen Sie die Tür des Geräts nicht, während die Door-in-Door offen ist und umgekehrt. Die Door-in-Door kann von der Ecke der Tür getroffen und beschädigt werden.

## Wartung

- Bitte setzen Sie die Regale nicht umgedreht ein. Die Regale können fallen.
- Um Eis aus dem Gerät zu entfernen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf.
- Entfernen Sie das Eis aus dem Eisbehälter im Gefrierfach während eines längeren Stromausfalls.

## SCHONUNG DER UMWELT


### Entsorgung Ihrer Altgeräte



- Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## Abmessungen und Abstände

- Steht das Gerät zu nah an benachbarten Objekten, kann das die Gefrierleistung herabsetzen und die Kosten für den Stromverbrauch erhöhen. Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Abstand zu benachbarten Wänden über 50 mm beträgt.

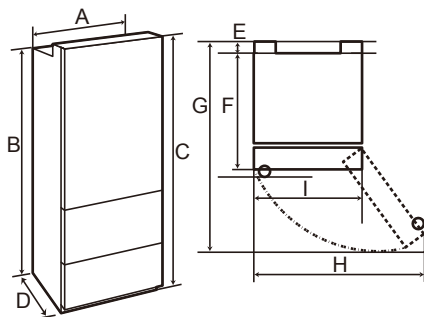

| Typ | Abmessungen |
|-----|-------------|
| A   | 695 mm      |
| B   | 1 753 mm    |
| C   | 1 793 mm    |
| D   | 735 mm      |
| E   | 23 mm       |
| F   | 711 mm      |
| G   | 1 300 mm    |
| H   | 1 020 mm    |
| I   | 700 mm      |

### HINWEIS

- Sie können feststellen, welche Art von Gerät es ist, indem Sie auf das Etikett im Inneren des Kühlschranks schauen.

## Umgebungstemperatur

- Abhängig von der Klimazone ist das Gerät so konzipiert, dass es in einem begrenzten Umgebungstemperaturbereich betrieben wird.
- Die interne Temperatur wird beeinflusst durch den Aufstellort des Geräts, die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit, in der die Tür geöffnet wird, usw.
- Auf dem Typenschild ist die Klimaklasse angegeben.

| Klimazone               | Umgebungstemperaturbereich °C |
|-------------------------|-------------------------------|
| SN (Erweitert Gemäßigt) | +10 - +32                     |
| N (Gemäßigt)            | +16 - +32                     |
| ST (Subtropisch)        | +16 - +38                     |
| T (Tropisch)            | +16 - +43 / +10 - +43*        |

\*Australien, Indien, Kenia


### HINWEIS

Die Geräteeinstufungen von SN bis T gelten für Umgebungstemperaturen im Bereich von 10 ° bis 43 °C.

## Nivellierung

Das Gerät hat zwei vordere Nivellierungsfüße. Stellen Sie diese Füße ein, um die Neigung von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite zu ändern. Wenn das Gerät instabil erscheint oder sich die Tür nicht leicht schließen lässt, stellen Sie die Neigung des Geräts anhand der folgenden Anweisungen ein:

- 1 Öffnen Sie die untere Schublade und entfernen Sie die Abdeckung.

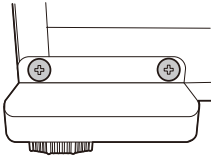

- 2 Drehen Sie den Nivellierungsfuß nach links, um diese Seite des Geräts anzuheben, oder nach rechts zum Absenken. Es kann einige Umdrehungen des Nivellierungsfußes in Anspruch nehmen, bis die Neigung des Geräts eingestellt ist.
- 3 Öffnen Sie die Tür und die Schubladen und überzeugen Sie sich, dass sie sich leicht schließen lassen. Wenn sie sich nicht leicht schließen lassen, neigen Sie das Gerät etwas weiter nach hinten, indem Sie beide Nivellierungsfüße nach links drehen. Es können noch einige Umdrehungen nötig sein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie beide Nivellierungsfüße auf die gleiche Höhe einstellen.
- 4 Wenn das Gerät waagrecht steht, öffnen Sie die untere Schublade und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

## Einschalten der Stromversorgung

### Anschluss des Geräts

Stecken Sie nach der Installation des Geräts den Netzstecker in die Steckdose.

### HINWEIS

- Warten Sie nach dem Anschließen des Netzkabels (bzw. des Steckers) an der Steckdose 3 bis 4 Stunden, bevor Sie Lebensmittel in das Gerät geben. Wenn Sie Lebensmittel hineinlegen, bevor das Gerät vollständig auf die richtige Temperatur herunter gekühlt ist, können diese verderben.

## Verstellen des Geräts an einen anderen Ort

### Vorbereitung des Transports

- 1 Nehmen Sie alle Lebensmittel aus dem Gerät.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker und befestigen Sie ihn an der Halterung an der Rück- oder Oberseite des Geräts.
- 3 Befestigen Sie bitte alle Teile wie Fächer und den Türgriff mit Klebeband, damit sie beim Transport des Geräts nicht beschädigt werden.
- 4 Bewegen Sie das Gerät beim Transport vorsichtig und mindestens durch zwei Personen. Bitte halten Sie das Gerät beim Transport über längere Strecken aufrecht.
- 5 Stecken Sie nach der Installation des Geräts den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie es ein.

## Vor der Verwendung

### Bedienungshinweise

- Die Anwender sollten bedenken, dass sich Frost bilden kann, wenn die Tür nicht komplett geschlossen ist oder wenn während des Sommers hohe Feuchtigkeit herrscht.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz zwischen den auf den Regalen gelagerten Lebensmitteln oder den Türbehältern vorhanden ist, sodass die Tür geschlossen werden kann.
- Das Öffnen der Tür lässt warme Luft in das Gerät eindringen und kann einen internen Temperaturanstieg verursachen.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit ausgeschaltet lassen, nehmen Sie bitte alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie das Innere und lassen Sie die Tür angelehnt, damit sich kein Schimmel im Gerät bilden kann.

### Tür-Offen-Alarm

Der Alarm ertönt 3-mal in 30-Sekunden-Intervallen, wenn die Tür für 1 Minute offen gelassen oder nicht komplett geschlossen wurde.

### HINWEIS

- Setzen Sie sich bitte mit dem Kundeninformationszentrum von LG Electronics in Verbindung, wenn der Alarmton nach 30 Sekunden immer noch ertönt, obwohl alle Türen geschlossen wurden.

### Fehlererkennung

Das Gerät kann Probleme während des Betriebs automatisch erkennen.

### HINWEIS

- Wenn ein Problem erkannt wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht und es wird ein Fehlercode angezeigt, auch wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

- Sollte ein Fehler angezeigt werden, stellen Sie den Strom nicht ab und nehmen Sie sofort Kontakt mit dem Kundendienst von LG Electronics auf, um den Fehlercode zu melden. Wenn Sie den Strom abschalten, könnten die Techniker unseres Kundendienstes Schwierigkeiten haben, den Fehler ausfindig zu machen.

### Vorschläge zum Energiesparen

- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz zwischen den Lebensmitteln vorhanden ist. Dies ermöglicht es der kalten Luft gleichmäßig zu zirkulieren und verringert die Stromrechnungen.
- Lagern Sie heiße Lebensmittel nur nachdem diese abgekühlt sind, um Tau oder Frost zu vermeiden.
- Wenn Sie Lebensmittel im Gefrierbereich lagern, stellen Sie die Temperatur des Gefrierbereichs niedriger als die Temperatur ein, welche auf dem Lebensmittel angegeben ist.
- Stellen Sie die Temperatur des Geräts nicht kälter ein als notwendig.
- Bitte stellen Sie keine Lebensmittel in der Nähe des Temperatursensors des Kühlfachs ab. Halten Sie einen Abstand von mindestens 3 cm von dem Sensor ein.
- Bitte beachten Sie, dass ein Temperaturanstieg nach der Entfroston in einem zulässigen Bereich gemäß der Gerätespezifikationen erlaubt ist. Sollten Sie einen verringerten Einfluss auf die eingelagerten Lebensmittel wünschen, versiegeln oder verpacken Sie die eingelagerten Lebensmittel in mehreren Lagen.
- Die Abtauautomatik des Geräts sorgt dafür, dass sich unter normalen Betriebsbedingungen im Ablagefach kein Eis bildet.

### Effektive Lagerung von Lebensmitteln

- Lagern Sie gefrorene oder gekühlte Lebensmittel in geschlossenen Behältern.
- Überprüfen Sie die Haltbarkeitsdaten und das Etikett (Lageranleitungen), bevor Sie die Lebensmittel in dem Gerät lagern.
- Lagern Sie keine Lebensmittel über einen langen Zeitraum (mehr als 4 Wochen), wenn diese bei niedrigen Temperaturen leicht verderben.

- Bitte legen Sie die gekühlten oder gefrorenen Lebensmittel unmittelbar nach dem Einkauf in den Kühlschrank oder Gefrierschrank.
- Lagern Sie Frischfleisch und frischen Fisch in geeigneten Behältern im Gerät, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder darauf tropfen kann.
- Gekühlte Lebensmittel und andere Nahrungsmittel können auf der Gemüsebox gelagert werden.
- Vermeiden Sie das erneute Einfrieren von Lebensmitteln, die schon gänzlich aufgetaut waren. Das Einfrieren von Lebensmitteln, die gänzlich aufgetaut waren, beeinträchtigt Geschmack und Nährwert.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht. Die kalte Luft kann nicht einwandfrei zirkulieren, wenn das Gerät überfüllt ist.
- Lassen Sie heiße Lebensmittel vor dem Einlagern abkühlen. Wenn zu viel heiße Lebensmittel eingelagert werden, kann die Temperatur des Gerätes ansteigen und sich negativ auf andere eingelagerte Lebensmittel auswirken.
- Eine übertrieben niedrige Temperatur könnte zum Gefrieren der Lebensmittel führen. Stellen Sie die Temperatur nicht niedriger ein, als es für die korrekte Lagerung der Lebensmittel erforderlich ist.
- Verfügt Ihr Gerät über ein Kaltlagerfach, dann bewahren Sie dort bitte kein Gemüse und keine Früchte mit höherem Feuchtigkeitsgehalt auf, da sie aufgrund der niedrigeren Temperatur einfrieren könnten.
- Fragen Sie bei einem Stromausfall Ihren Stromlieferanten, wie lange es dauert, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  - Vermeiden Sie, die Tür zu öffnen, so lange kein Strom anliegt.
  - Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

- **Express Freeze** muss für 2 Stunden eingeschaltet sein, bevor frische Lebensmittel im Gefrierbereich gelagert werden.
- Um eine bessere Luftzirkulation zu erreichen, installieren Sie alle inneren Teile wie Behälter, Fächer und Regale.

## Einfrieren der maximalen Menge an Lebensmitteln

Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, sollten der Innenbehälter und die automatische Hebeeinheit aus der unteren Schublade entnommen werden.



### ACHTUNG

- Um die Schubladen zu entnehmen, nehmen Sie zuerst die Lebensmittel aus den Schubladen und ziehen Sie dann die Schubladen vorsichtig heraus. Andernfalls können Verletzungen oder Beschädigungen auftreten.


## Maximale Gefrierkapazität

- **Express Freeze**– Diese Funktion lässt den Gefrierbereich auf seine maximale Gefrierkapazität abkühlen. Dies dauert normalerweise bis zu 24 Stunden und wird automatisch abgeschaltet.

## Produkteigenschaften

Das Aussehen der Komponenten kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.

### Außenseite

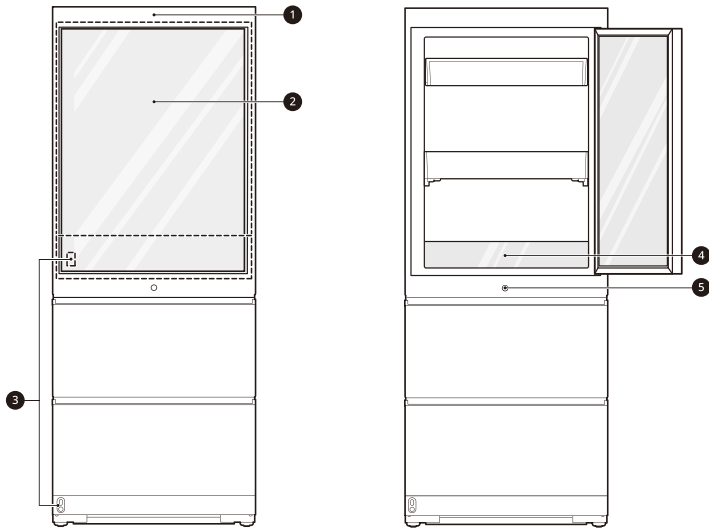

#### 1 Sprachassistent-Gerät

In der Tür ist ein Sprachassistent-Gerät eingebaut.

#### 2 InstaView Door in Door

Die elegante, getönte Glasscheibe wird durch zweimaliges Klopfen transparent, sodass Sie in das Schnellzugriff-Fach sehen können, ohne die Tür öffnen zu müssen.

#### 3 Automatische Türöffnungssensoren

Stellen Sie sich nah genug an die Vorderseite des Geräts, und es wird auf dem Boden der Schriftzug **DOOR OPEN** angezeigt. Gehen Sie mit Ihren Fuß über die Wörter auf dem Boden, um die Tür automatisch zu öffnen.


#### 4 Bedienfeld

Anzeige der Temperaturregler für Kühl- und Gefrierschrank.

#### 5 Unterer Schubladenknopf

Wenn der Knopf gedrückt wird, öffnet sich die untere Schublade automatisch und der Innenbehälter wird für leichten Zugriff angehoben.

## Innenseite

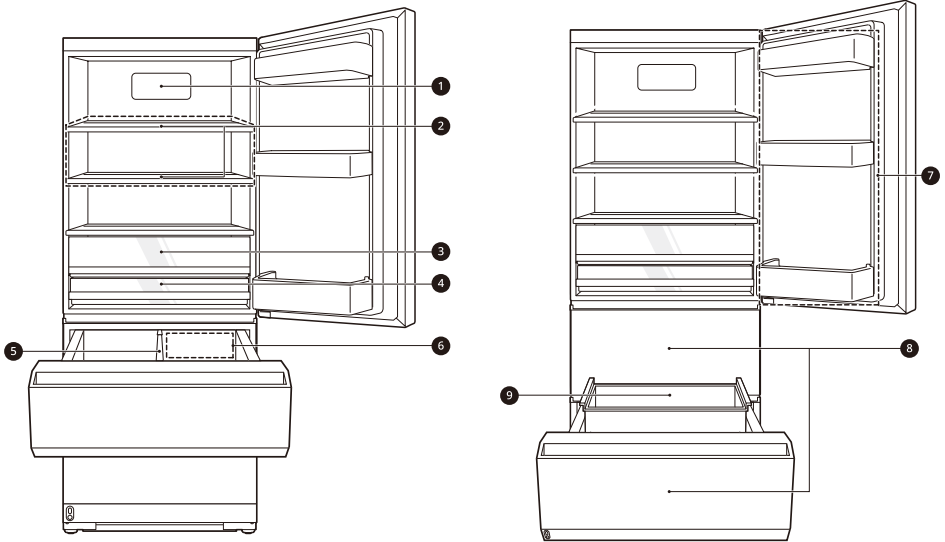

### 1 Frischefilter

Der Frischefilter reduziert Geruchsbildung im Kühlschrankbereich.

### 2 Abstellfläche

Hier werden die gekühlten Lebensmittel oder andere Artikel gelagert. Lagern Sie Lebensmittel mit einem höheren Feuchtigkeitsgehalt vorne auf der Abstellfläche. Die Höhe der Abstellfläche kann angepasst werden, indem Sie sie in eine andere Einkerbung mit einer unterschiedlichen Höhe einsetzen.

### 3 Gemüseschublade

Hier wird Obst und Gemüse gelagert, um es so lange wie möglich frisch zu halten.

### 4 CustomChill-Fach

Dieses Kühlfach dient zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Gemüse.

### 5 Durabase-Teiler

Bietet Platz für große Lebensmittel.

#### 6 Schnellgefrierzone

Wenn Sie die mittlere und untere Schublade auf den Gefriermodus einstellen, wird in der Schnellgefrierzone die eingestellte Temperatur am schnellsten erreicht.

#### 7 Door in Door-Bereich

Hier werden Lebensmittel aufbewahrt, die häufig entnommen werden wie z. B. Getränke und Snacks.

#### 8 Mittlere / Untere Schublade

Die beiden Schubladen können entweder auf Kühl- oder Gefriermodus eingestellt werden. Beide Schubladen müssen den gleichen Modus verwenden.

- Um frische Lebensmittel aufzubewahren, drücken Sie mindestens 1 Sekunde lang auf die Taste **Fridge Drawer**.
- Um Tiefkühlprodukte aufzubewahren, drücken Sie mindestens 1 Sekunde lang auf die Taste **Freezer Drawer**.



### ACHTUNG

- Leeren Sie beide Schubladen, bevor Sie den Modus von Gefrier- auf Kühlmodus oder umgekehrt ändern.
- Wenn der Modus geändert wird, während sich Lebensmittel in der Schublade befinden, können die Lebensmittel verderben.


#### 9 Innenbehälter

Hebt sich während des Automatischen Hebens.

# Bedienfeld

Das Bedienfeld kann sich von Gerät zu Gerät unterscheiden.

## Bedienfeldfunktionen

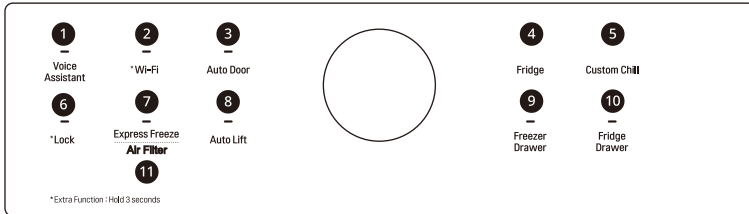

### 1 Voice Assistant

Zur Änderung der Einstellungen des Sprachassistenten. Mit dieser Taste können Sie den Sprachassistenten aktivieren/deaktivieren. Um die Sprachassistent-Funktion verwenden zu können, muss das Gerät mit der **LG ThinQ**-App verbunden sein. Weitere Informationen zur Verbindung mit der App finden Sie unter den **INTELLIGENTE FUNKTIONEN**.

### 2 Wi-Fi


Diese Taste ermöglicht es dem Gerät, eine Verbindung mit dem **Wi-Fi**-Heimnetzwerk herzustellen. Für Informationen zur Erstkonfiguration der **LG ThinQ**-Anwendung beachten Sie bitte die **INTELLIGENTE FUNKTIONEN**.

### 3 Auto Door


Die Tür öffnet sich automatisch, wenn Sie Ihren Fuß in die Nähe des Bewegungssensors an der Unterseite der Tür bringen. Das ist vor allem praktisch, wenn Sie beide Hände voll haben und die Tür öffnen müssen. Sie können die automatische Türöffnungsfunktion einstellen, indem Sie die Taste wiederholt drücken, um zwischen EIN, Ton aus und AUS hin- und herschalten.

### Verwenden der automatischen Türfunktion

- 1 Wenn die automatische Türöffnungsfunktion aktiviert ist, dann wird auf dem Boden in der Nähe des Bewegungssensors ein Schriftzug angezeigt.

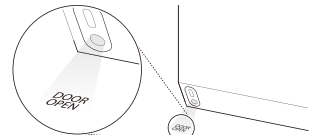

- 2 Bewegen Sie einen Fuß an dem Bewegungssensor vorbei und treten Sie auf die angezeigte Schrift. Die Tür öffnet sich. Wenn sich die Tür weniger als ca. 20 Grad öffnet und nicht weiter, dann wird sie automatisch nach 3 Sekunden wieder geschlossen.

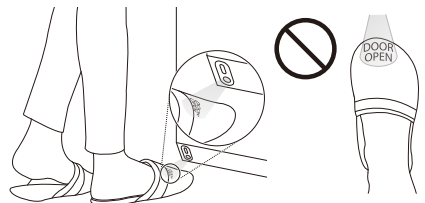

### HINWEIS

- Bringen Sie Ihren Fuß nah genug an den Sensor, so dass die Schrift auf dem Fuß erscheint und nicht nur auf den Zehen.

## **ACHTUNG**

Sie können die automatische Türöffnungsfunktion deaktivieren, wenn Sie kleine Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten im Haushalt haben. Sie könnten verletzt werden, wenn sich die Tür unerwartet öffnet, während sie sich in der Nähe befinden.

## **HINWEIS**

- Der angezeigte Text ist möglicherweise auf einigen Bodenbelägen nicht lesbar. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionalität der automatischen Türöffnungsfunktion.
- Sollte der Fußbodenbelag stark reflektierend sein (Metall, Glasfliesen), kann es zu einer Fehlfunktion des Bewegungssensors kommen und die automatische Türöffnungsfunktion funktioniert eventuell nicht ordnungsgemäß.
- Reflektierende Gegenstände, die vor den Bewegungsmelder gesetzt werden, können dazu führen, dass die Schrift angezeigt wird. Doch wenn keine Bewegung erkannt wird, verschwindet die Schrift wieder.
- Wenn ein Haustier an dem Sensor vorbeiläuft, während eine Person vor dem Gerät steht, kann die automatische Türöffnungsfunktion aktiviert werden.

## **4 Fridge**

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C auszuwählen.

- Die ursprüngliche Kühltemperatur beträgt 3 °C.

## **5 Custom Chill**

Wählen Sie eine Temperatureinstellung für das CustomChill-Fach, indem Sie die Taste **Custom Chill** mehrfach betätigen, um zwischen Fleisch, Aufschnitt oder Obst und Gemüse zu wählen.

Die Temperatureinstellungen werden in folgender Reihenfolge kühler: Obst und Gemüse → Aufschnitt → Fleisch.

- Fleisch (am kältesten): Fleisch oder Getränke
- Aufschnitt (kälter): Tischfertige Speisen
- Obst und Gemüse (kalt): Obst oder Gemüse

## **6 Lock**

Die Sperrfunktion deaktiviert alle anderen Tasten auf dem Bedienfeld.

- Wenn das Gerät zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, ist die Sperrfunktion deaktiviert.
- Um die Bedienfeldtasten zu sperren, halten Sie die Taste **Lock** gedrückt, bis das Symbol angezeigt wird und die Funktion aktiviert ist.
- Halten Sie zum Ausschalten der Funktion die Taste **Lock** etwa drei Sekunden lang gedrückt.

## **7 Express Freeze**

Mit dieser Funktion kann eine große Menge an Eis oder Tiefkühlkost schnell eingefroren werden.

- Die Funktion wird mit jedem Tastendruck aktiviert bzw. deaktiviert.
- Diese Funktion wird nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch beendet.

## 8 Auto Lift

Wenn **Auto Lift** aktiviert ist, wird durch Drücken des unteren Schubladenknopfs die Schublade automatisch geöffnet und der Innenbehälter für leichten Zugriff angehoben.

Drücken Sie den unteren Schubladenknopf erneut, um den Innenbehälter automatisch abzusenken und die Schublade zu schließen.

### Auto Lift einstellen

Drücken Sie wiederholt auf **Auto Lift**, um zwischen **Off (AUS)** → **Sound On (Ton Ein)** → **Sound Off (Ton Aus)** → **Auto Drawer Opening Only (Nur automatische Schubladenöffnung)** zu wechseln.

Die Einstellung wird durch das Symbol auf dem Bedienfeld angezeigt.

- Aus: Die Schublade muss manuell geöffnet werden und die Funktion Automatisches Heben ist deaktiviert.
- Ton Ein: Es ist ein Ton zu vernehmen, die Schublade wird automatisch geöffnet und der Innenbehälter wird angehoben
- Ton aus: Die Schublade öffnet sich automatisch ohne Ton und der Innenbehälter wird angehoben
- Nur automatische Schubladenöffnung: Die Schublade öffnet sich automatisch ohne Ton, aber der Innenbehälter wird nicht angehoben.



## Verwendung von Automatisches Heben

- 1 Drücken Sie die Taste **Auto Lift**, um die Funktion **Automatisches Heben** einzuschalten.
- 2 Drücken Sie den unteren Schubladenknopf ②. Die untere Schublade öffnet sich automatisch und der Innenbehälter wird angehoben.
  - Wenn der automatische Öffnungssensor ① eine Bewegung vor dem Gerät erkennt, leuchtet der untere Schubladenknopf ② auf. Wenn die Taste nicht aufleuchtet, gehen Sie näher an das Gerät heran, um den Sensor auszulösen.



- 3 Drücken Sie den unteren Schubladenknopf ②, um den Innenbehälter automatisch abzusenken und die Schublade zu schließen.

## HINWEIS

- Wenn die Funktion Automatisches Heben im Bedienfeld ausgeschaltet ist:
  - Wenn eine Person vor dem Gerät steht, wird das Licht rund um den unteren Schubladenknopf nicht eingeschaltet.
  - Wenn der untere Schubladenknopf gedrückt wird, blinkt das Licht dreimal.

- Wenn die Funktion Automatisches Heben im Bedienfeld eingeschaltet ist:
  - Wenn durch Drücken des unteren Schubladenknopfs die untere Schublade nicht geschlossen wird, öffnen Sie die mittlere Schublade oder schließen Sie die untere Schublade per Hand.
  - Wenn durch Drücken des unteren Schubladenknopfs die untere Schublade nicht geöffnet wird, wird durch Öffnen der Schublade per Hand der Innenbehälter angehoben.
  - Die Funktion Automatisches Heben funktioniert nicht, wenn die mittlere Schublade geöffnet ist.

#### 9 Freezer Drawer

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen -23 °C und -15 °C auszuwählen.

- Die ursprüngliche Gefriertemperatur beträgt -18 °C.

#### Einstellen der Schubladen auf den Gefriermodus

Um die Schubladen auf den Gefriermodus einzustellen, halten Sie die Taste **Freezer Drawer** ca. eine Sekunde lang gedrückt.

#### 10 Fridge Drawer

Drücken Sie diese Taste wiederholt, um eine gewünschte Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C auszuwählen.

- Die ursprüngliche Kühltemperatur beträgt 3 °C.

#### Einstellen der Schubladen auf den Kühlmodus

Um die Schubladen auf den Kühlmodus einzustellen, halten Sie die Taste **Fridge Drawer** ca. eine Sekunde lang gedrückt.

### HINWEIS


- Die angezeigte Temperatur ist die Zieltemperatur und nicht die tatsächliche Temperatur des Geräts. Die tatsächliche Temperatur hängt von den im Gerät befindlichen Lebensmitteln ab.

#### 11 Air Filter

Ersetzen Sie den Luftfilter, wenn das Symbol aufleuchtet. Halten Sie nach dem Ersetzen des Luftfilters die Taste **Air Filter** drei Sekunden lang gedrückt, um die Symbolleuchte auszuschalten. Ersetzen Sie den Luftfilter etwa alle sechs Monate.

## InstaView Door in Door

Die elegante, getönte Glasscheibe wird durch zweimaliges Klopfen transparent, sodass Sie in den Kühlschrank sehen können, ohne die Tür öffnen zu müssen.

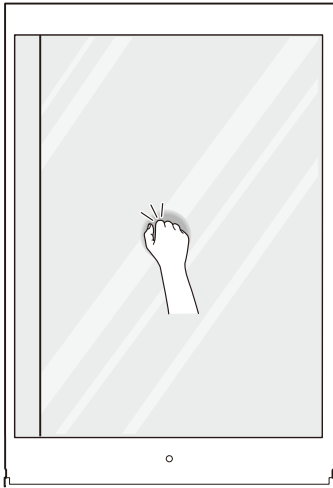

- 1 Klopfen Sie zweimal auf das Glas, um das LED-Licht in der Tür zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 2 Das LED-Licht schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden ab.

### HINWEIS


- Nach dem Schließen der Tür ist die Funktion InstaView Door-in-Door 2 Sekunden lang deaktiviert.
- Klopfen Sie in die Glasmitte. Klopfen am Rand des Glases aktiviert die InstaView Door-in-Door-Funktion nicht ordnungsgemäß.
- Klopfen Sie hart genug, sodass ein Klopfen zu hören ist.
- Die InstaView Door-in-Door Funktion kann sich selbst aktivieren, wenn in der Nähe des Geräts ein lautes Geräusch auftritt.
- Reinigen Sie die Glastür mit einem trockenen Tuch. Um hartnäckige Flecken zu entfernen, befeuchten Sie ein sauberes Tuch leicht mit lauwarmem Wasser oder einem Glasreiniger. Sprühen Sie keinen Glasreiniger direkt auf die Glastür.

## Door in Door


### Die Verwendung des beweglichen Korbs

Durch das Anpassen des beweglichen Korbes können größere Lebensmittel bequem verstaut werden.

- 1 Um den beweglichen Korb anzuheben, halten Sie beide Enden den Korbs in der Mitte und schieben den Korb nach oben, bis er einrastet.

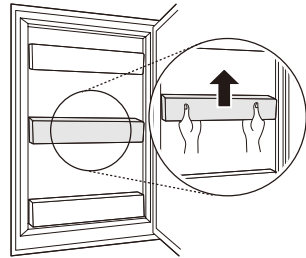

- 2 Um den beweglichen Korb zu senken, drücken Sie nach oben, um die Hebel an der Seite des Korbes zu lösen, und senken Sie den Korb ab, bis er einrastet.

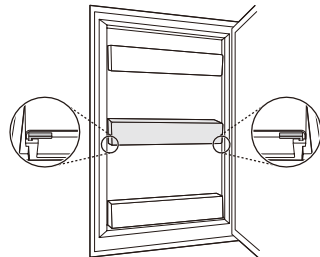


### ACHTUNG

- Um Verletzungen zu vermeiden und den Korb oder seinen Inhalt nicht zu beschädigen, leeren Sie den Korb, bevor Sie ihn nach oben oder unten bewegen.


### Herausnehmen/Wiedereinsetzen des oberen Korbs

- 1 Öffnen Sie die Kühlschranktür.

- 2** Klopfen Sie vorsichtig mit der Hand auf den Boden des Korbs.

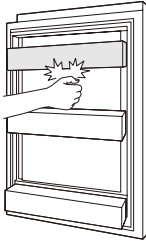

- 3** Heben Sie beide Enden des Korbs leicht an und ziehen Sie ihn zum Abnehmen nach vorn.
- 4** Richten Sie den Korb zum Wiedereinsetzen auf die linken und rechten Einkerbungen aus und senken Sie ihn ab.

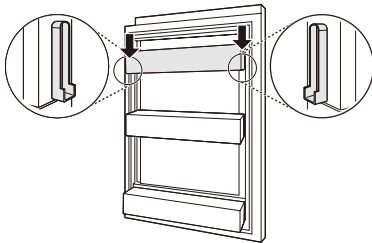

- 5** Klopfen Sie vorsichtig oben auf beide Seiten des Korbs.
- Wenn Sie ein Klicken hören, ist er korrekt eingesetzt.

## Reinigung des beweglichen und des unteren Korbs


- 1** Öffnen Sie die Kühlschranktür.
- 2** Reinigen Sie die Körbe mit einem weichen Tuch.




## Abstellfläche

### Herausnehmen/Wiedereinsetzen der Abstellfläche

- 1** Heben Sie zum Herausnehmen zuerst die Vorderseite des Regals an, um die Haken des Regals zu lösen und heben Sie dann das Regal hinten an.

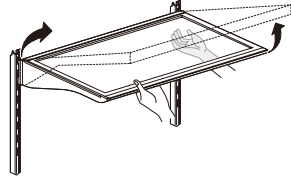

- 2** Zum Einsetzen kippen Sie die Vorderseite des Regals nach oben und führen Sie die Regalhaken in der gewünschten Höhe in die Löcher ein.

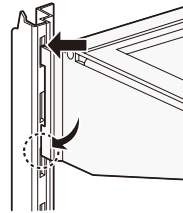


### HINWEIS

- Fremdkörper und Schmutz zwischen der Ablage und der Innenwand können das Einschalten der Ablagenbeleuchtung verhindern.


## Fridge Drawer (Kühlschublade)

### Herausnehmen/Wiedereinsetzen der Schublade


- 1** Nehmen Sie den Inhalt aus der Schublade heraus. Halten Sie den Griff der Gemüseschublade fest und ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

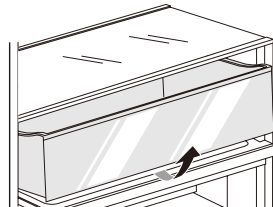


- 2** Halten Sie beide Hebel gedrückt, heben Sie die Schubladenauflage leicht an und nehmen Sie sie von den Schienen.

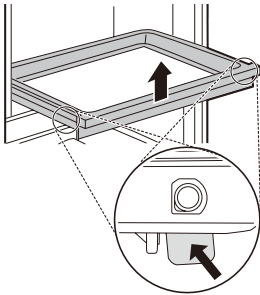

- 3** Setzen Sie die Schubladenstütze richtig auf die Führungsschiene und drücken Sie sie herunter, bis Sie das Einrasten hören.

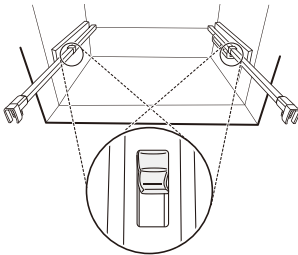

- 4** Zum Wiedereinsetzen kippen Sie die Vorderseite leicht nach oben, setzen die Gemüseschublade in den Rahmen ein und schieben sie nach hinten.

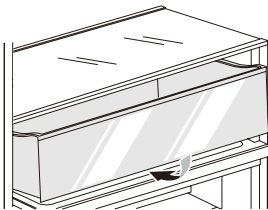

## CustomChill-Fach

### Nutzung des CustomChill-Fachs


Wählen Sie eine Temperatureinstellung für das CustomChill-Fach, indem Sie die Taste **Custom Chill** mehrfach betätigen, um zwischen Fleisch, Aufschnitt oder Obst und Gemüse zu wählen.

Die Temperatureinstellungen werden in folgender Reihenfolge kühler: Obst und Gemüse → Aufschnitt → Fleisch.


- Fleisch (am kältesten): Fleisch oder Getränke
- Aufschnitt (kälter): Tischfertige Speisen
- Obst und Gemüse (kalt): Obst oder Gemüse

### Herausnehmen/Wiedereinsetzen des Fachs


- 1** Nehmen Sie den Inhalt aus dem Fach heraus. Halten Sie den Griff des Fachs fest und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

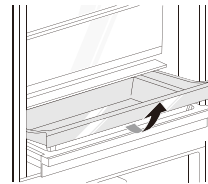


- 2** Halten Sie beide Hebel gedrückt, heben Sie die Schubladenauflage leicht an und nehmen Sie sie von den Schienen.

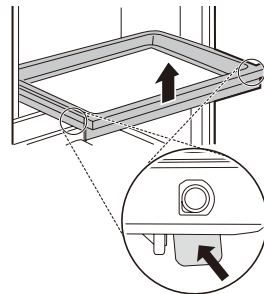

- 3** Setzen Sie die Schubladenstütze richtig auf die Führungsschiene und drücken Sie sie herunter, bis Sie das Einrasten hören.

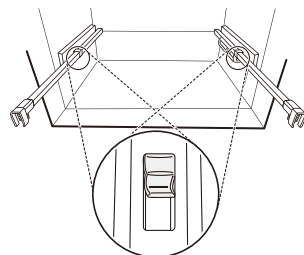

- 4 Zum Wiedereinsetzen kippen Sie die Vorderseite leicht nach oben, setzen das Fach in den Rahmen ein und schieben es nach hinten.

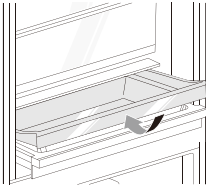


## Automatische Hebeeinheit


### Ausbau der Automatischen Hebeeinheit

Sie können die Hebeeinheit aus der unteren Schublade ausbauen, um den Stauraum zu vergrößern oder um sie zu reinigen.


- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder trennen Sie das Gerät anderweitig von der Stromversorgung.
- 2 Öffnen Sie die untere Schublade, greifen Sie den Innenbehälter mit beiden Händen und ziehen Sie ihn heraus.

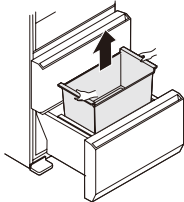

- 3 Die Hebeeinheit befindet sich am Boden der Schublade. Greifen Sie die Innenkante der Einheit mit beiden Händen und ziehen Sie sie nach oben.

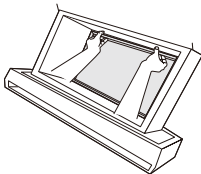


- 4 Greifen Sie die Hebeeinheit mit beiden Händen an der Oberseite und ziehen Sie sie aus der Schublade.

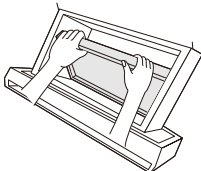

## ! WARNUNG

- Die Hebeeinheit ist schwer, nehmen Sie sie daher mit beiden Händen heraus.


- 5 Führen Sie die Fingerspitzen beider Hände in der Mitte unter die Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach vorn.

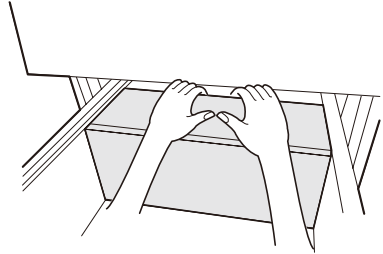


## ! ACHTUNG

- Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig, um sie nicht zu beschädigen.

- 6 Falten Sie die Rückseite der Abdeckung nach unten und drücken Sie die gefaltete Abdeckung leicht nach hinten.

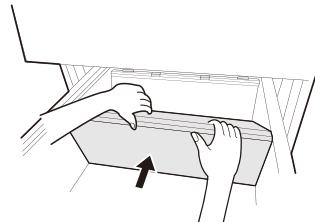


- 7 Setzen Sie die mitgelieferte Abdeckung der Öffnung in die Nut am Boden der Schublade ein.

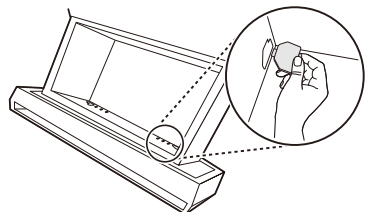


## Wiedereinbau der Automatischen Hebeeinheit


- 1** Entfernen Sie die Abdeckung der Öffnung vom Boden der Schublade.

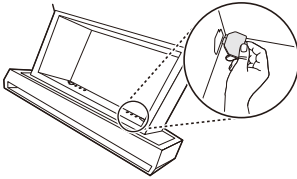


- 2** Heben Sie den hinteren Teil der gefalteten Abdeckung an und legen Sie ihn auf die Führung **1** an der Rückseite der Schublade.

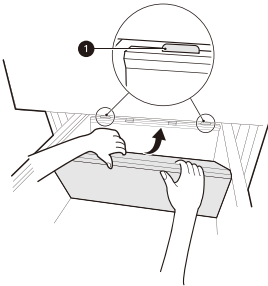


- 3** Halten Sie die Mitte der Abdeckung und heben Sie sie leicht in die Nut.

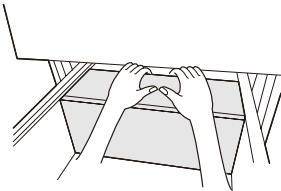


- 4** Vergewissern Sie sich, dass die Scharniere der Hebeeinheit mit den Schlitten in der Schublade ausgerichtet sind.

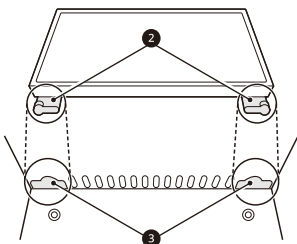


- 5** Heben Sie die Hebeeinheit mit beiden Händen an.

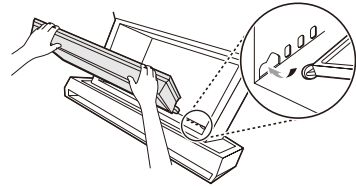

- 6** Setzen Sie die Scharniere der Hebeeinheit in die Schlitten an der Vorderseite der Schublade ein.

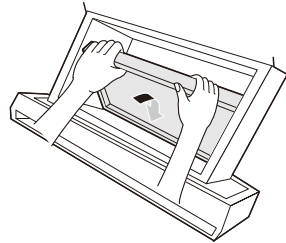

- 7** Senken Sie die Einheit ab und bewegen Sie sie vor und zurück, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.

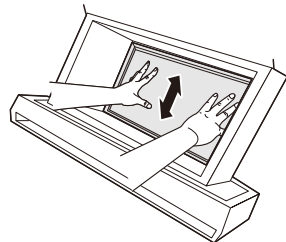

- 8** Setzen Sie den Innenbehälter mit beiden Händen wieder in die Schublade ein.

- 9** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose oder schließen Sie das Gerät anderweitig wieder an die Stromversorgung an.

## Verwendung der LG ThinQ-App

Mithilfe der **LG ThinQ** -App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

## Die Funktionen der LG ThinQ-Anwendung

Kommunizieren Sie mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen intelligenten Funktionen verwenden können.

### Smart Diagnosis™

Wenn bei der Verwendung des Geräts ein Problem auftritt, kann Ihnen diese intelligente Diagnosefunktion helfen, das Problem zu diagnostizieren.

### Einstellungen

Hier können verschiedene Optionen auf dem Gerät oder in der App eingestellt werden.


### HINWEIS

- Wenn Sie Ihren drahtlosen Router, Internetanbieter oder Ihr Passwort ändern, löschen Sie das registrierte Gerät aus der **LG ThinQ**-Anwendung und registrieren Sie es erneut.
- Um die Geräte Funktionalität zu verbessern, kann die Anwendung geändert werden ohne den Nutzer zu benachrichtigen.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.


## Vor der Verwendung von LG ThinQ

- 1 Überprüfen Sie den Abstand vom Gerät zum kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).
  - Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router zu groß ist, kann die Signalstärke schwach sein. In diesem Fall dauert die Registrierung sehr lange oder die Installation kann fehlschlagen.

- 2 Schalten Sie das **Mobile Netz** oder die **Mobilten Daten** auf Ihrem Smartphone aus.

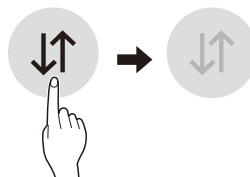

- 3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Router.

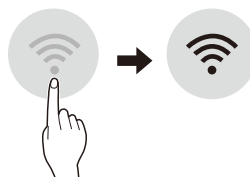

### HINWEIS

- Um die WLAN-Verbindung zu überprüfen, überprüfen Sie, ob das **Wi-Fi**-Symbol  auf dem Bedienfeld leuchtet.
- Das Gerät unterstützt nur 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch Ihres kabellosen Routers nach, um Ihre Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen/ Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurde, verantwortlich.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Kaufen Sie einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Die WLAN-Verbindung könnte wegen der Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen oder könnte unterbrochen werden.
- Die Netzwerkverbindung arbeitet möglicherweise aufgrund Ihres Internet-Service-Providers nicht störungsfrei.
- Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann das drahtlose Netzwerk verlangsamen.

- Das Gerät kann aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht registriert werden. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus und warten Sie ca. eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Firewall Ihres WLAN-Routers aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder eine Ausnahme hinzufügen.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen)
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, ist es möglich, dass Sie kein Netzwerk einrichten können. Bitte ändern Sie die Einstellung auf ein anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen **WPA2**) und registrieren Sie das Produkt erneut.

## Installation von LG ThinQ

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der **LG ThinQ** App im Google Play Store & Apple App Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Anwendung herunter zu laden und zu installieren.

## Verbindung zum WLAN herstellen

Mit der Taste **Wi-Fi** wird, wenn die **LG ThinQ**-App genutzt wird, dem Gerät ermöglicht, eine Verbindung mit dem **Wi-Fi**-Netzwerk herzustellen. Das **Wi-Fi**-Symbol zeigt den Netzwerkverbindungsstatus des Geräts an. Das Symbol leuchtet auf, wenn das Gerät mit dem **Wi-Fi**-Netzwerk verbunden ist.

## Erstmalige Geräteregistrierung

Führen Sie die Anwendung **LG ThinQ** aus und befolgen Sie bitte die in der Anwendung angezeigten Instruktionen, um das Gerät zu registrieren.

## Das Gerät neu registrieren oder einen anderen Benutzer registrieren

Für 3 Sekunden die Taste **Wi-Fi** gedrückt halten, um die Funktion vorübergehend auszuschalten.

Führen Sie die Anwendung **LG ThinQ** aus und befolgen Sie bitte die in der Anwendung angezeigten Instruktionen, um das Gerät zu registrieren.

## HINWEIS

- Um die WLAN-Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste **Wi-Fi** Taste für 3 Sekunden gedrückt. Das **Wi-Fi**-Symbol erlischt.

## Wireless-LAN-Modul Technische Daten:

| Modell                 | PWFSA2                  |
|------------------------|-------------------------|
| Frequenzbereich        | 2412 bis 2472 MHz       |
| Ausgangsleistung (Max) | IEEE 802.11b: 17.55 dBm |
|                        | IEEE 802.11g: 16.07 dBm |
|                        | IEEE 802.11n: 15.85 dBm |

Drahtlosfunktion Software-Version: V 1.0

Zur Rücksichtnahme auf den Nutzer, sollte dieses Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Funk-Kühlschrank die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:  
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Niederlande

## Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem Produkt enthalten sind, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen Lizenzbedingungen, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt für jeden Empfänger dieser Information.

## Verwendung des Sprachassistenten

Verwenden Sie Ihre Stimme, um die Tür automatisch zu öffnen und Informationen wie das Wetter oder die Tageszeit abzurufen.

## Vor der Verwendung

Das Produkt muss mit der **LG ThinQ**-App verbunden sein, um die Sprachassistent-Funktion verwenden zu können.

Weitere Informationen zur Verbindung des Produkts finden Sie im Abschnitt **INTELLIGENTE FUNKTIONEN**.

## HINWEIS

- Der Sprachassistent unterstützt nur englische Befehle, daher wird nur auf Befehle in englischer Sprache reagiert.

## Sprachassistent-Funktionen

| Funktion      | Befehl (Beispiel)                            |
|---------------|----------------------------------------------|
| Tür öffnen    | <b>Open the refrigerator door.</b>           |
|               | <b>Could you open the refrigerator door?</b> |
|               | <b>Please open the refrigerator door.</b>    |
| Informationen | <b>What day is it today?</b>                 |
|               | <b>What time is it now?</b>                  |

## HINWEIS

- Die Ergebnisse des Sprachassistenten können je nach Lautstärke der Stimme des Benutzers, deren Intonation und Umgebungsgeräuschen variieren.
- Halten Sie für optimale Ergebnisse die Hintergrundgeräusche auf einem Minimum und halten Sie sich innerhalb von 3 m zum Gerät auf.
- Bei einigen Modellen arbeitet der Bewegungssensor mit dem Sprachassistenten zusammen, um auf bestimmte Sprachbefehle zu reagieren.

## Einrichtung des Sprachassistenten

Sie müssen den Sprachassistenten aktivieren, bevor er Sie unterstützen kann. Sie können dazu zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten auswählen.

| Modus                        | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Zone + Wake Word</b> | <p>In diesem Modus können Sie entweder die Bewegungssensoraktivierung oder die Sprachaktivierung verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Zone:</b> Stellen Sie sich nah genug an die Vorderseite des Geräts und der Sprachassistent wird automatisch ohne das Aktivierungswort aktiviert.</li> <li>• <b>Wake Word:</b> Stellen Sie sich innerhalb von 3 m vor das Gerät und sagen Sie deutlich „Hi, LG“.</li> </ul> |
| <b>Wake Word</b>             | <p>In diesem Modus können Sie die Sprachaktivierung verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Word:</b> Stellen Sie sich innerhalb von 3 m vor das Gerät und sagen Sie deutlich „Hi, LG“.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OFF</b>                   | In diesem Modus wird der Sprachassistent ausgeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## ACHTUNG

- Wenn sich der Sprachassistent im Standby-Modus befindet, wird das eingebaute Mikrofon aktiviert – unabhängig davon, ob die Anzeige ein- oder ausgeschaltet ist. Der Sprachbefehl wird dann über das Netzwerk an den Server gesendet.

## HINWEIS

- Wenn der Sprachassistent auf den Modus **Wake Zone + Wake Word** eingestellt ist:
  - Jedes Mal, wenn Sie vor dem Gerät vorbeigehen, wird der Sprachassistent von der **Wake Zone** aktiviert und wechselt in den Standby-Modus, um Sprachbefehle zu erkennen. „Hi, LG“ zu sagen, wird die **Wake Word**-Funktion in diesem Fall nicht aktivieren.

## Verwendung des Aktivierungsworts

Um das **Wake Word** zu verwenden, halten Sie sich in einem Abstand von 3 m zum Gerät auf.

- 1 Um den Sprachassistenten zu aktivieren, sagen Sie „**Hi, LG**“.
  - Die Anzeige des Sprachassistenten zeigt automatisch „**Go ahead, I'm listening.**“ an und geht in den Bereitschaftsmodus.
- 2 Sprechen Sie Ihren Befehl deutlich.
  - Beispiel: **Open the refrigerator door.**
  - Wenn der Sprachassistent den Befehl nicht erkennt, wiederholen Sie ihn oder versuchen Sie es mit einem anderen Befehl.

## Verwendung der Aktivierungszone

Wenn Sie die **Wake Zone** verwenden möchten, stellen Sie sich in die Nähe der Vorderseite des Geräts. Der Sprachassistent wird automatisch aktiviert und wechselt in den Standby-Modus, um Sprachbefehle zu empfangen.

- 1 Stellen Sie sich vor das Gerät und warten Sie einen Moment.
  - Die Anzeige des Sprachassistenten zeigt automatisch „**Go ahead, I'm listening.**“ an und geht in den Bereitschaftsmodus.
- 2 Sprechen Sie Ihren Befehl deutlich.
  - Beispiel: **Open the refrigerator door.**

## HINWEIS

- Der Sprachassistent unterstützt nur englische Befehle, daher wird nur auf Befehle in englischer Sprache reagiert.
- Um einen neuen Sprachbefehl zu erteilen, sagen Sie „**Hi, LG**“ oder entfernen Sie sich vom Gerät und bewegen Sie sich wieder in seine Nähe (innerhalb von 1 m).
- Wird der Sprachbefehl nicht erkannt, verlässt der Sprachassistent den Standby-Modus.

## Smart Diagnosis

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem Logo  oder  zur Verfügung.

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit Ihrem Gerät zu diagnostizieren und zu lösen.

### HINWEIS

- Aus Gründen, die nicht auf die Fahrlässigkeit von LGE zurückzuführen sind, ist es möglich, dass der Dienst aufgrund externer Faktoren wie beispielsweise Nichtverfügbarkeit oder Trennung der WLAN-Verbindung, lokalen App Store-Richtlinien oder Nichtverfügbarkeit der App nicht verfügbar ist.
- Die Funktion kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Standort eine andere Form haben.

## Die Verwendung von LG ThinQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen in der **LG ThinQ**-App.


## Die Verwendung der akustischen Diagnose zum Diagnostizieren von Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor, um die akustische Diagnosemethode zu verwenden.

- Starten Sie die **LG ThinQ**-App und wählen Sie im Menü die **Smart Diagnosis**-Funktion. Befolgen Sie die Anweisungen für die akustische Diagnose in der **LG ThinQ**-App.

- 1 Drücken Sie die Taste **Lock**, um die Sperrfunktion zu aktivieren.
  - Wenn die Anzeige für mehr als 5 Sekunden verriegelt ist, müssen Sie die Verriegelung deaktivieren und es dann erneut aktivieren.

- 2 Die Tür des Kühlschranks öffnen und das Telefon oben rechts an die Lautsprecheröffnung halten.
  - Halten Sie das Telefon so, dass sein Mikrofon über der Lautsprecheröffnung liegt.

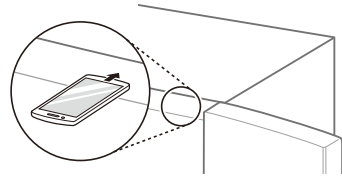

- 3 Halten Sie die Taste **Freezer Drawer** mindestens drei Sekunden lang gedrückt, während Sie das Telefon an den Lautsprecher halten, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.
  - Der Diagnoseton wird nach ca. 3 Sekunden erzeugt.
- 4 Nach Abschluss der Datenübertragung wird die Diagnose in der App angezeigt.

### HINWEIS

- Um die besten Ergebnisse zu erzielen, das Telefon nicht bewegen, während die Töne übertragen werden.

## Reinigung

### Allgemeine Reinigungstipps

- Reinigen Sie das Inneren oder Äußere des Geräts nicht mit einer groben Bürste, Zahnpasta oder brennbaren Materialien. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die entzündliche Inhaltsstoffe enthalten. Dies kann zu Verfärbungen oder Schäden am Gerät führen.
  - Entzündliche Substanzen: Alkohol (Ethanol, Methanol, Isopropylalkohol, Isobutylalkohol etc.), Verdünnungsmittel, Bleiche, Benzol, entzündliche Flüssigkeiten, Scheuermittel, etc.
- Kontrollieren Sie nach der Reinigung, ob das Netzkabel beschädigt ist.

### Reinigung der Außenseite

- Während der Reinigung der Lüftungsöffnungen an der Außenseite des Geräts mittels Staubsauger, sollte das Stromkabel nicht angesteckt sein, um eine statische Entladung zu verhindern, die zur Beschädigung des Geräts oder zu einem elektrischen Schlag führen kann. Es ist empfehlenswert, die Abdeckungen der rückseitigen und seitlichen Lüftungsöffnungen regelmäßig zu reinigen, um einen verlässlichen und sparsamen Betrieb aufrechtzuerhalten.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen an der Außenseite des Geräts sauber. Verstopfte Lüftungsöffnungen können zu Bränden oder Schäden am Gerät führen.
- Das Einwachsen lackierter Metalloberflächen bietet Rostschutz. Wachsen Sie keine Kunststoffteile ein. Wachsen Sie lackierte Metalloberflächen mindestens zweimal jährlich mit Gerätewachs (oder Autowachspaste) ein. Tragen Sie das Wachs mit einem sauberen, weichen Tuch auf.

- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem sauberen Schwamm oder einem weichen Lappen und warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine rauen oder scheuernden Reiniger. Trocknen Sie das Gerät sorgfältig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Edelstahltüren keine schmutzigen Tücher. Verwenden Sie immer ein speziell dafür bestimmtes Tuch und wischen Sie in dieselbe Richtung wie die Maserung. Dies verhindert, dass die Oberfläche fleckig wird und ihren Glanz verliert.

### Reinigung der Innenseite

- Beim Ausbau von Regalen und Schubfächern aus dem Gerät, entfernen Sie bitte alle Lebensmittel von diesen, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Sonst könnten Verletzungen durch die eingelagerten Lebensmittel verursacht werden.
- Bitte nehmen Sie die Regale und Schubfächer heraus, reinigen sie mit Wasser und trocknen sie anschließend gründlich, bevor Sie sie wieder einbauen.
- Wischen Sie regelmäßig die Dichtungen der Türen mit einem feuchten weichen Tuch ab.
- Spritzer und Flecken auf den Türbehältern sollten gereinigt werden, da diese die Lagerfähigkeit der Behälter beeinträchtigen und sie sogar beschädigen könnten.
- Die Schubfächer oder Behälter niemals im Geschirrspüler reinigen. Die Teile können durch Hitzeeinwirkung verformt werden.


### Ersetzen des Frischefilters

Ersetzen Sie den Frischefilter gemäß dem unten angegebenen Austauschzeitraum.


- Etwa alle sechs Monate.
- Wenn die Frischefilter-LED blinkt oder das Symbol „Filter ersetzen“ angezeigt wird.

## Ausbau des Frischefilters

- 1 Entfernen Sie die Abdeckung des Frischefilterfachs. Die Abdeckung kann einfach durch Einführen des Kunststoffstabs in die Nut auf beiden Seiten des Bodens des Fachs abgebaut werden.

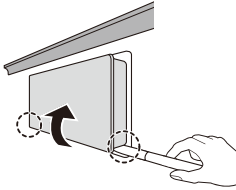

- 2 Bauen Sie den Filter aus der Filterabdeckung aus und tauschen Sie diesen gegen einen neuen Filter aus.
  - Stellen Sie sicher, dass der neue Filter mit der Beschriftung „**Back**“ nach außen zeigt.

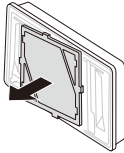

- 3 Um den Austauschzeitraum zurückzusetzen, drücken Sie die Taste **Air Filter** auf dem Bedienfeld, bis das Symbol erlischt.

## Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

### Kühlen

| Symptome                            | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keine Kühlung oder Tiefkühlung.     | <b>Ist die Stromversorgung unterbrochen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte überprüfen Sie den Strom und andere Betriebsmittel.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                                     | <b>Bitte überprüfen Sie den Strom und andere Betriebsmittel.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in die Steckdose.</li> </ul>                                                                                                                                              |
| Schlechte Kühlung oder Tiefkühlung. | <b>Ist die Temperatur des Gefriergerätes oder Tiefkühlschranks auf "wärmstes" eingestellt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Temperatur des Kühlschranks oder Gefrierschranks auf eine kältere Temperatur ein.</li> </ul>                                                                          |
|                                     | <b>Befindet sich das Gerät unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Hitzequellen, wie Küchenherde oder Mikrowellen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollieren Sie den Aufstellbereich und stellen Sie das Gerät ggf. in entsprechender Entfernung von wärmeerzeugenden Geräten auf.</li> </ul> |
|                                     | <b>Haben Sie warme Speisen eingelagert, ohne diese vorher abkühlen zu lassen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitte lassen Sie warme Speisen zuerst abkühlen, bevor Sie diese in den Gefrierschrank oder den Kühlschrank stellen.</li> </ul>                                                                     |
|                                     | <b>Haben Sie zu viele Lebensmittel eingelagert?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lassen Sie genügend Platz zwischen den einzelnen Lebensmitteln.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                     | <b>Sind die Gerätetüren fest verschlossen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie die Tür fest zu und stellen Sie sicher, dass die eingelagerten Lebensmittel das Schließen der Tür nicht behindern.</li> </ul>                                                                                           |
|                                     | <b>Steht ausreichender Raum rund um das Gerät zur Verfügung?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passen Sie die Aufstellungsposition des Gerätes so an, dass ausreichender Raum rund um das Gerät vorhanden ist.</li> </ul>                                                                                          |
| In dem Gerät riecht es schlecht.    | <b>Ist die Temperatur des Gefriergerätes oder Tiefkühlschranks auf "warm" eingestellt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie die Temperatur des Kühlschranks oder Gefrierschranks auf eine kältere Temperatur ein.</li> </ul>                                                                              |
|                                     | <b>Haben Sie intensiv riechende Speisen in das Gerät gestellt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagern Sie Lebensmittel mit starken Gerüchen in versiegelten Behältern.</li> </ul>                                                                                                                                |
|                                     | <b>Gemüse oder Obst könnten in einem Schubfach verdorben sein?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werfen Sie verfaultes Gemüse in den Müll und reinigen Sie die Gemüseschublade. Lagern Sie Gemüse nicht zu lange in der Gemüseschublade.</li> </ul>                                                                |

## Kondensation und Eisbildung

| Symptome                                                                                                                  | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Es befindet sich Kondensation im Inneren des Gerätes oder auf dem Boden der Abdeckung für die Gemüseschiebefächer.</b> | <b>Haben Sie warme Speisen eingelagert, ohne diese vorher abkühlen zu lassen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lassen Sie das heiße Essen erst auskühlen bevor Sie es in den Kühlschrank oder Gefrierer stellen.</li> </ul>                                                                              |
|                                                                                                                           | <b>Haben Sie die Gerätetür offen gelassen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obwohl die Kondensierung kurz nach dem Schließen der Gerätetür weicht, können Sie diese mit einem trockenen Tuch abwischen.</li> </ul>                                                                                       |
|                                                                                                                           | <b>Nehmen Sie ein übermäßiges Öffnen und Schließen der Gerätetür vor?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen innen und außen kann sich Kondensation bilden. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.</li> </ul>                                  |
|                                                                                                                           | <b>Haben Sie warme oder feuchte Lebensmittel in das Gerät gestellt, ohne sie in einem Behälter versiegelt zu haben?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lagern Sie Speisen in einem abgedeckten oder verschlossenen Behälter.</li> </ul>                                                              |
| <b>Im Gefrierschrank hat sich Eis gebildet.</b>                                                                           | <b>Türen können nicht einwandfrei schließen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Abteile für Lebensmittel die Tür blockieren und stellen Sie sicher, dass die Tür dicht geschlossen ist.</li> </ul>                                                                                  |
|                                                                                                                           | <b>Haben Sie warme Speisen eingelagert, ohne diese vorher abkühlen zu lassen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lassen Sie warme Speisen zuerst abkühlen, bevor Sie diese in den Gefrierschrank oder den Kühlschrank stellen.</li> </ul>                                                            |
|                                                                                                                           | <b>Ist der Lufteinlass oder -auslass des Gefrierschranks blockiert?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass der Lufteinlass oder -auslass nicht blockiert ist, damit die Luft im Inneren zirkulieren kann.</li> </ul>                                                                  |
|                                                                                                                           | <b>Ist der Gefrierschrank überfüllt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lassen Sie genügend Platz zwischen den einzelnen Artikeln.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>Es hat sich Kondensierung an der Innen- und Außenseite des Gerätes gebildet.</b>                                       | <b>Öffnen oder schließen Sie die Gerätetür häufig oder ist die Gerätetür nicht einwandfrei geschlossen?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es können sich Frost und Eis bilden, wenn die Außenluft in das Innere des Gerätes dringt.</li> </ul>                                                            |
|                                                                                                                           | <b>Ist das Umfeld des Aufstellortes feucht?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondensation kann an der Außenseite des Gerätes auftreten, wenn der Aufstellungsort zu feucht ist, oder an einem feuchten Tag, zum Beispiel bei Regen. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.</li> </ul> |

| Symptome                                         | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Seite oder Vorderseite des Gerätes ist warm. | <p><b>Diese Bereiche wurden mit Antikondensations-Röhren ausgerüstet, um die Bildung von Kondensation im Bereich der Tür zu verringern.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Wärmeablassrohr, um die Kondensation zu vermeiden, ist an der Vorderseite und Seite des Gerätes installiert. Es könnte sich besonders heiß anfühlen, kurz nachdem das Gerät installiert wurde oder während des Sommers. Sie können versichert sein, dass dies kein Problem darstellt und vollkommen normal ist.</li> </ul> |

## Teile und Funktionen

| Symptome                                                     | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Gerätetür ist nicht einwandfrei geschlossen.             | <p><b>Weist das Gerät eine Neigung nach vorwärts auf?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie die vorderen Füße so ein, dass die Vorderseite leicht angehoben wird.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | <p><b>Wurden die Schubfächer richtig eingelegt?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bauen Sie die Regale erneut ein, falls erforderlich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              | <p><b>Haben Sie die Tür mit zu viel Schwung geschlossen?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie die Tür mit zu viel Kraft oder Schwung schließen, schließt sie möglicherweise nicht ordentlich. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tür nicht zuschlagen. Schließen Sie die Tür ohne Kraftanwendung.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Es ist schwer, die Gerätetür zu öffnen.                      | <p><b>Haben Sie versucht, die Tür unmittelbar nach dem Schließen zu öffnen?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn Sie versuchen, die Gerätetür innerhalb von einer Minute, nachdem Sie geschlossen wurde, wieder zu öffnen, könnten Sie Schwierigkeiten aufgrund des Drucks im Inneren des Geräts haben. Versuchen Sie die Gerätetür nach ein paar Minuten erneut zu öffnen, sodass der Druck im Inneren sich stabilisieren kann.</li> </ul> |
| Die Innenleuchte des Gerätes schaltet sich nicht ein.        | <p><b>Lampenausfall</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie wieder. Wenn die Lampe nicht einschaltet, wenden Sie sich an das Kundeninformationszentrum von LG Electronics. Versuchen Sie nicht, die Lampe auszubauen.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Die Sprachassistent-Funktion wird automatisch eingeschaltet. | <p><b>Der Sprachassistent ist auf den Wake Zone + Wake Word eingestellt. Jedes Mal, wenn Sie vor dem Gerät vorbeigehen, wird der Sprachassistent aktiviert und wechselt in den Standby-Modus, um Sprachbefehle zu erkennen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ändern Voice Assistant von Wake Zone + Wake Word zu Wake Word.</li> </ul>                                                                                                       |

## Geräusche

| Symptome                                                            | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Das Gerät ist geräuschvoll und verursacht anomale Geräusche.</b> | <b>Wurde das Gerät auf einem schwachen oder einem nicht einwandfrei nivellierten Boden aufgestellt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nehmen Sie die Aufstellung des Gerätes auf einem festen und ebenen Fußboden vor.</li> </ul>                                                                              |
|                                                                     | <b>Befindet sich die Rückseite des Gerätes in Kontakt mit der Wand?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Passen Sie die Aufstellungsposition des Gerätes so an, dass ausreichender Raum rund um das Gerät vorhanden ist.</li> </ul>                                                                               |
|                                                                     | <b>Wurden Gegenstände hinter dem Gerät gestapelt?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beseitigen Sie die verstreuten Gegenstände hinter dem Gerät.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                                                     | <b>Befindet sich ein Gegenstand auf der Oberseite des Gerätes?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beseitigen Sie Gegenstände von der Oberseite des Gerätes.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Klickgeräusche</b>                                               | <b>Die Abtaustuerung klickt, wenn der automatische Abtauzyklus beginnt und endet. Die Thermostatsteuerung (oder Gerätesteuerung einiger Modelle) gibt ebenfalls Klick-Laute ab, wenn ein Zyklus umgeschaltet wird.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb</li> </ul>                                  |
| <b>Rasselnde Geräusche</b>                                          | <b>Rasselnde Geräusche können vom Kühlmitteldurchfluss stammen, von der Wasserleitung an der Rückseite der Einheit (nur Modelle mit Reinigungsapparat) oder von Gegenständen, die auf der Oberseite oder in der Nähe des Gerätes abgestellt wurden.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb</li> </ul> |
|                                                                     | <b>Das Gerät ist nicht auf ebenem Boden aufgestellt worden.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Boden gibt nach, ist ungleich oder die Nivellierungsfüße müssen ausgerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ausrichtung der Türen“.</li> </ul>                                       |
|                                                                     | <b>Das Gerät mit Linearkompressor wurde während des Betriebs verschoben.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb. Wenn der Kompressor die Geräusche nicht innerhalb von drei Minuten einstellt, schalten Sie den Strom ab und dann wieder ein.</li> </ul>                                              |
| <b>Zischende Geräusche</b>                                          | <b>Verdampferventilatoren blasen Luft durch die Abteile des Gefriergerätes oder des Tiefkühlschranks.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb</li> </ul>                                                                                                                                               |
|                                                                     | <b>Luft wird vom Verflüssigergebläse über den Verflüssiger geleitet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>Glucksende Geräusche</b>                                         | <b>Kühlmitteldurchfluss durch das Kühlsystem.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Knallende Geräusche</b>                                          | <b>Zusammenziehen und Ausdehnen der Innenwände aufgrund von Temperaturänderungen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalbetrieb</li> </ul>                                                                                                                                                                   |

| Symptome  | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrieren | <p><b>Wenn die Seite oder die Rückseite des Gerätes mit einem Schrank oder der Wand in Berührung kommt, kann es sein, dass die normalen Schwingungen des Gerätes ein hörbares Geräusch verursachen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um das Geräusch zu beseitigen, stellen Sie bitte sicher, dass die Seiten und die Rückseite keinen Kontakt mit einer Wand oder einem Schrank haben.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Symptome                                                                                        | Mögliche Ursache und Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es kann sein, dass Ihr Heimgerät und das Smartphone nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind. | <p><b>Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie sich verbinden wollen, ist falsch.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr Gerät unter <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                                      |
|                                                                                                 | <p><b>Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte schalten Sie die Mobilien Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 | <p><b>Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine Sonderzeichen)</li> </ul>                                                                                                            |
|                                                                                                 | <p><b>Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Bitte richten Sie den kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Router. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Routers um Informationen über die Routerfrequenz bitten.</li> </ul> |
|                                                                                                 | <p><b>Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann es sein, dass das Signal zu schwach ist und die Verbindung nicht richtig konfiguriert ist. Stellen Sie den Router an einem anderen Ort auf, damit er näher am Gerät ist.</li> </ul>                          |

# LG SIGNATURE

MANUAL DEL PROPIETARIO

## FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.  
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....</b>          | <b>3</b>  |
| Instrucciones de seguridad importantes .....     | 3         |
| CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE .....                  | 11        |
| <b>INSTALACIÓN .....</b>                         | <b>12</b> |
| Dimensiones y separaciones .....                 | 12        |
| Temperatura ambiente .....                       | 12        |
| Nivelado .....                                   | 13        |
| Conexión de la alimentación .....                | 13        |
| Movimiento del aparato para su reubicación ..... | 13        |
| <b>FUNCIONAMIENTO.....</b>                       | <b>14</b> |
| Antes de usar .....                              | 14        |
| Características del producto .....               | 16        |
| Exterior.....                                    | 16        |
| Interior.....                                    | 17        |
| Panel de control .....                           | 19        |
| InstaView Door in Door .....                     | 22        |
| Door in Door.....                                | 23        |
| Estante del frigorífico .....                    | 24        |
| Cajón del frigorífico .....                      | 24        |
| Despensa Custom Chill .....                      | 25        |
| Dispositivo de elevación automática .....        | 26        |
| <b>FUNCIONES SMART.....</b>                      | <b>28</b> |
| Uso de la aplicación LG ThinQ .....              | 28        |
| Usar el asistente de voz .....                   | 30        |
| Smart Diagnosis.....                             | 31        |
| <b>MANTENIMIENTO .....</b>                       | <b>33</b> |
| Limpieza.....                                    | 33        |
| Sustitución del filtro de frescura .....         | 33        |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>                | <b>35</b> |
| Antes de solicitar asistencia técnica .....      | 35        |

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.



## **ADVERTENCIA**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



## **PRECAUCIÓN**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

## **Instrucciones de seguridad importantes**



## **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

## **Niños**

- Este electrodoméstico solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

- Los niños entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar electrodoméstico de refrigeración.

## **Instalación**

- Este aparato sólo debe ser transportado por dos o más personas que sostengan el aparato de forma segura.
- Asegúrese de que la toma de corriente esté correctamente conectada a tierra, y de que la toma de tierra del cable de alimentación no esté dañada o quitada de la clavija de alimentación. Para más detalles sobre conexiones a tierra, pregunte en un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra y un enchufe de corriente a tierra. El cable de alimentación debe estar conectado a una toma de corriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Si el cable de alimentación está dañado o el hueco de la toma de corriente está suelto, no utilice el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
- No enchufe el electrodoméstico a un adaptador de varios zócalos que no tenga un cable de alimentación (instalado).
- No modifique o prolongue el cable de alimentación.
- El aparato debe conectarse a una línea de alimentación específica con fusible independiente.
- No utilice un adaptador de varios zócalos que no esté correctamente conectado a tierra (portátil). Si usa un adaptador de varios zócalos correctamente conectado a tierra (portátil), utilice uno que tenga la capacidad de corriente del valor de alimentación nominal o superior y utilícelo solo para el electrodoméstico.
- Instale el aparato en un lugar donde sea fácil desconectar el cable de alimentación del aparato.
- Tenga cuidado de no dejar el enchufe de alimentación mirando hacia arriba ni dejar que el aparato se apoye sobre el enchufe.
- Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.

- No instale el aparato en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni guarde el aparato en cualquier área al aire libre, o cualquier área que esté sujeta a condiciones climatológicas tales como la luz directa del sol, el viento o la lluvia o temperaturas bajo cero.
- No coloque el aparato bajo la luz solar directa ni lo exponga al calor de fuentes de calor como estufas o calentadores.
- Tenga cuidado de no exponer la parte posterior del aparato durante la instalación.
- Tenga cuidado de no dejar caer la puerta del aparato durante el montaje o desmontaje.
- Tenga cuidado de no perforar, aplastar ni dañar el cable de alimentación durante el montaje o desmontaje de la puerta del aparato.
- No conecte un adaptador de enchufe ni otro accesorio a la clavija eléctrica.

## **Funcionamiento**

- No utilice el aparato para cualquier propósito (almacenamiento de materiales médicos o experimentales o envío) distinto a un uso de almacenamiento interno de alimentos en el hogar.
- Desconecte el cable de alimentación durante una tormenta severa o cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo.
- No toque el enchufe de alimentación o los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- Si el agua penetra en las piezas eléctricas del aparato, desconecte el enchufe y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- No ponga las manos ni objetos metálicos dentro de la zona que emite el aire frío, la tapa ni la rejilla de liberación de calor de la parte posterior.
- No aplique una fuerza o impacto excesivos sobre la tapa posterior del aparato.

- No introduzca animales vivos, como mascotas, en el electrodoméstico.
- Tenga cuidado por si hay niños cerca cuando abra o cierre la puerta del aparato. La puerta podría golpear al niño y provocarle lesiones.
- Evite el peligro de que los niños queden atrapados en el interior del aparato. Un niño atrapado en el interior del aparato puede sufrir asfixia.
- No coloque objetos pesados o frágiles, recipientes llenos de líquido, sustancias inflamables, objetos inflamables (como velas, lámparas, etc.) o dispositivos de calefacción (como estufas, calentadores, etc.) sobre el aparato.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.), no toque el aparato ni el enchufe y ventile el área inmediatamente. Este aparato usa un gas refrigerante (isobutano, R600a). Aunque usa una pequeña cantidad de gas, sigue siendo gas combustible. Las fugas de gas durante el transporte, la instalación o el funcionamiento del aparato pueden provocar incendios, explosiones o lesiones si se producen chispas.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, productos químicos, gas licuado de petróleo, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del aparato.
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si detecta un sonido extraño, olor o humo procedentes del aparato.
- Llene la máquina de hielo o el depósito del dispensador de agua solo con agua potable.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No coloque ningún aparato electrónico (como calentador y teléfono móvil) en el interior del aparato.

## **Mantenimiento**

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el aparato o reemplazar la lámpara del interior (si existe).

- Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente después de eliminar por completo cualquier humedad y polvo.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire en línea recta desde la toma de corriente.
- No rocíe agua o sustancias inflamables (pasta de dientes, alcohol, diluyente, benceno, líquido inflamable, abrasivo, etc.) sobre el interior o el exterior del aparato para limpiarlo.
- No limpie el aparato con cepillos, trapos ni esponjas de superficie rugosa o hechos de material metálico.
- Solo el personal de servicio cualificado del centro de servicio de LG Electronics debe desmontar, reparar o modificar el aparato. Póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics si se muda e instala el aparato en un lugar diferente.
- No utilice un secador de pelo para secar el interior del aparato ni coloque una vela en su interior para eliminar los olores.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación.

## **Eliminación**

- Cuando no funcione el aparato, retire la junta de la puerta, dejando los estantes y cestas en su lugar y mantenga a los niños alejados del aparato.
- Elimine el material de embalaje (como vinilo y poliestireno extruido) de forma que los niños no tengan acceso a él. Los materiales de embalaje pueden causar asfixia.

## **Seguridad técnica**

- Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del dispositivo o la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No utilice aparatos eléctricos en el interior del frigorífico.
- El refrigerante y el gas de expansión utilizados en el electrodoméstico precisan de procedimientos de eliminación adecuados. Consulte con el agente de mantenimiento o con una persona igualmente cualificada antes de eliminarlos.

- El derrame de refrigerante desde las tuberías puede provocar un incendio o causar una explosión.
- La cantidad de refrigerante que contiene cada electrodoméstico se indica en la placa de identificación que hay dentro de este.
- No conecte jamás un electrodoméstico que presente indicios de daño. Si tiene dudas, consulte con el distribuidor.
- Este electrodoméstico está destinado solo para su uso doméstico y en aplicaciones similares. No debe ser utilizado con fines comerciales, o de restauración, o en cualquier aplicación móvil, como una caravana o un barco.
- No almacene sustancias explosivas, como latas con pulverizador que contengan un propelente inflamable, dentro de este electrodoméstico.

## Riesgo de incendio y materiales inflamables



Este símbolo le indica los materiales inflamables que pueden prenderse y provocar un incendio si no tiene cuidado.

- Este aparato contiene una pequeña cantidad de gas refrigerante isobutano (R600a), pero no deja de ser combustible. Al transportar e instalar el aparato, debe tenerse precaución para asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.
- Si se detecta una fuga, evite acercarse a llamas o posibles fuentes de ignición y ventile la habitación en la que se encuentra el aparato durante varios minutos. Con el fin de evitar la creación de una mezcla de gas y aire inflamable si se produce una fuga en el circuito de refrigeración, el tamaño de la habitación en la que se utiliza el aparato debe corresponderse a la cantidad de refrigerante utilizado. La habitación debe tener 1 m<sup>2</sup> de superficie por cada 8 g de refrigerante R600a contenido en el aparato.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no se enganche o se dañe.
- No coloque múltiples bases de enchufes portátiles o fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

## Función de Elevación-automática

- Esta función de elevación-automática del cajón solo puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre su uso de forma segura y entienden los peligros que entraña. La función puede apagarse en el panel de control, si lo desea.
- No permita que los niños jueguen con el compartimento interior del cajón ni se metan dentro.
- No utilice la función de elevación-automática mientras pliega la cubierta posterior del cajón trasero.
- No ponga la mano en las áreas abiertas a los lados o en la parte posterior del cajón cuando esté abierto.
- Mantenga los pies alejados del cajón inferior cuando use la función de apertura automática.
- Apague el aparato antes de limpiar el compartimento inferior del cajón.
- El dispositivo de elevación automática es pesado, así que retírelo con ambas manos.
- No desbloquee el tirador de bloqueo del dispositivo de elevación-automática. El dispositivo podría activarse, desplegarse y dañarse.



### **PRECAUCIÓN**

**Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:**

## Instalación

- No incline el aparato para tirar de él o empujarlo durante el transporte.
- Asegúrese de no pillarse una parte del cuerpo, como la mano o el pie, cuando mueva el dispositivo.

## Funcionamiento

- No toque los alimentos congelados o las piezas de metal del compartimiento del congelador con las manos mojadas o húmedas. Podrían producirse lesiones por congelación.
- No coloque recipientes de vidrio, botellas o latas (especialmente las que contienen bebidas carbonatadas) en el congelador, en los estantes o en el contenedor de hielo, ya que se verán expuestos a temperaturas de congelación.
- El cristal templado del frontal de la puerta del electrodoméstico o los estantes puede sufrir daños por impactos. Si se rompe, no lo toque con las manos, ya que podría provocarle lesiones físicas.
- No se cuelgue de la puerta del electrodoméstico, de la sala de almacenamiento, del estante o del door in door del frigorífico ni se suba sobre él.
- No almacene una cantidad excesiva de botellas de agua o contenedores para guarniciones en las cestas de la puerta.
- Evite que los animales mordisqueen el cable de alimentación o el conducto del agua.
- No ejerza una fuerza excesiva para abrir o cerrar el aparato.
- Si la bisagra de la puerta del aparato está dañada o no funciona correctamente, deje de usarlo y póngase en contacto con un centro de servicio de LG Electronics.
- No limpie estantes de vidrio o cubiertas con agua tibia cuando estén fríos. Podrían romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura.
- Nunca coma alimentos congelados inmediatamente después de que hayan sido sacados del compartimiento del congelador.

- Asegúrese de no pillarse la mano o el pie al abrir o cerrar la puerta del aparato o la puerta Door in Door.
- No abra la puerta del dispositivo con el door in door abierto, ni abra el door in door mientras la puerta del frigorífico está abierta. El door in door puede recibir un impacto del borde del dispositivo y sufrir desperfectos.

## Mantenimiento

- No inserte los estantes del revés, dado que podrían caerse.
- Para eliminar la escarcha del aparato, póngase en contacto con un centro de información al cliente de LG Electronics.
- Deseche el hielo del interior del depósito de hielo en el compartimiento del congelador durante un apagón prolongado.

## CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE


### Símbolo para marcar AEE



- El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. Este producto contiene pilas y/o acumuladores. Siempre que no sea necesaria la intervención de un profesional cualificado para ello, y antes del depósito final del producto en las instalaciones de recogida selectiva, usted debe extraer las pilas y acumuladores de forma segura y separadamente para su adecuada gestión.
- Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

Dimensiones y separaciones

- Colocar objetos a una distancia demasiado reducida puede provocar una disminución de la capacidad de congelación y aumentar el coste de la electricidad. Cuando instale el aparato, deje una separación de más de 50 mm con respecto a cada pared adyacente.

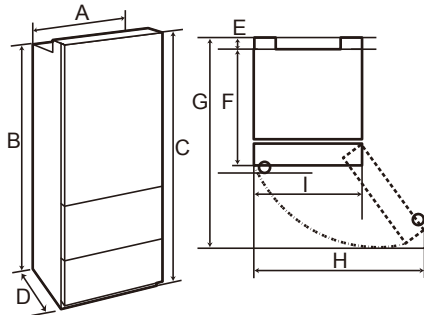

| Tipo | Dimensiones |
|------|-------------|
| A    | 695 mm      |
| B    | 1 753 mm    |
| C    | 1 793 mm    |
| D    | 735 mm      |
| E    | 23 mm       |
| F    | 711 mm      |
| G    | 1 300 mm    |
| H    | 1 020 mm    |
| I    | 700 mm      |

NOTA

- Puede averiguar de qué tipo de aparato se trata mirando la etiqueta del interior del compartimiento de frigorífico.

Temperatura ambiente

- El aparato está diseñado para funcionar dentro de un intervalo de temperaturas ambiente limitado, en función de la zona climática. No utilice el aparato a una temperatura que supere el límite.
- Las temperaturas internas pueden verse afectadas por la ubicación del aparato, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y otros factores.
- La clase climática se puede consultar en la etiqueta de características.

| Clase climática        | Intervalo de temperatura ambiente en °C |
|------------------------|-----------------------------------------|
| SN (Templado Ampliado) | +10 - +32                               |
| N (Templado)           | +16 - +32                               |
| ST (Subtropical)       | +16 - +38                               |
| T (Tropical)           | +16 - +43 / +10 - +43*                  |

\*Australia, India y Kenia


NOTA

Los aparatos con calificación de SN a T están diseñados para ser utilizados a una temperatura ambiente que oscile entre los 10 °C y los 43 °C.

## Nivelado

El aparato tiene dos patas niveladoras delanteras. Ajuste las patas para alterar la inclinación de adelante hacia atrás o de lado a lado. Si el aparato parece inestable, o la puerta no se cierra fácilmente, ajuste la inclinación del aparato siguiendo las instrucciones a continuación:

- 1 Abra el cajón inferior y retire la cubierta del aparato.

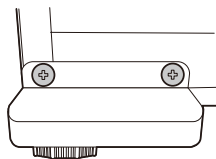

- 2 Gire la pata niveladora hacia la izquierda para levantar ese lado del aparato o hacia la derecha para bajarlo. Podría tener que realizar varias vueltas de la pata niveladora para ajustar la inclinación del aparato.
- 3 Abra la puerta y los cajones y verifique que se cierren fácilmente. Si no se cierran fácilmente, incline el aparato un poco más hacia atrás girando ambas patas niveladoras hacia la izquierda. Podría tener que realizar varias vueltas más, y asegúrese de girar ambas patas niveladoras las mismas veces.
- 4 Cuando el aparato esté nivelado, abra el cajón inferior y vuelva a armar la cubierta.

## Conexión de la alimentación

### Puesta en funcionamiento del aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe la toma de corriente.

#### NOTA

- Después de conectar el cable de alimentación (o enchufe) a la toma, espere 3-4 horas antes de colocar alimentos en el aparato. Si añade alimentos antes de que el aparato se haya enfriado por completo, sus alimentos podrían echarse a perder.

## Movimiento del aparato para su reubicación

### Preparación para la reubicación

- 1 Retire todos los alimentos del interior del aparato.
- 2 Desconecte el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el enganche situado en la parte trasera o superior del aparato.
- 3 Coloque cinta adhesiva en las piezas, como los estantes y el asa de la puerta, para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
- 4 Mueva el aparato con ayuda de más de una persona con cuidado. Mantenga en posición vertical el aparato al transportarlo en distancias largas.
- 5 Después de instalar el aparato, conecte el enchufe a la toma de corriente y enciéndalo.

## Antes de usar

### Notas sobre el funcionamiento

- Los usuarios deben tener en cuenta que puede formarse escarcha si la puerta no se cierra completamente o si la humedad es alta durante el verano.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados del estante o de la puerta para permitir que la puerta se cierre por completo.
- Al abrir la puerta entra aire caliente en el electrodoméstico, y puede hacer que la temperatura interna aumente.
- Si va a dejar el electrodoméstico apagado durante un periodo de tiempo prolongado, saque todos los alimentos y desenchufe el cable de alimentación. Limpie el interior y deje las puertas ligeramente entreabiertas para evitar la proliferación de moho en el electrodoméstico.

### Alarma de puerta abierta

La alarma suena 3 veces en intervalos de 30 segundos si la puerta se deja abierta o no se cierra por completo durante 1 minuto.

#### NOTA

- Póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics si el sonido de la alarma continúa después de 30 segundos, incluso después de cerrar todas las puertas.

### Detección de fallos

El electrodoméstico puede detectar automáticamente los problemas durante el funcionamiento.

#### NOTA

- Si se detecta un problema, el electrodoméstico podría no funcionar y un código de error se muestra incluso cuando se pulsa cualquier botón.

- Si se indica un error en la pantalla, no desconecte la alimentación. Contacte inmediatamente con un centro de información al cliente de LG Electronics y reporte el código de error. Si se desconecta la alimentación, el técnico de reparación del centro de información podría tener dificultades para encontrar el problema.

### Sugerencia para ahorrar energía

- Asegúrese de que haya suficiente espacio entre los alimentos almacenados. Esto permite que el aire frío circule de manera uniforme y reduce las facturas de electricidad.
- Almacene comida caliente solo después de que se haya enfriado con el fin de evitar rocío o escarcha.
- Al almacenar comida en el compartimento del congelador, ajuste la temperatura del congelador por debajo de la temperatura indicada en la comida.
- No ajuste la temperatura del electrodoméstico por debajo de lo necesario.
- No introduzca alimentos cerca del sensor de temperatura del compartimento del frigorífico. Mantenga una distancia de al menos 3 cm desde el sensor.
- Tenga en cuenta que un aumento de la temperatura después de la descongelación tiene un rango permisible en las especificaciones del electrodoméstico. Si desea minimizar el impacto en el almacenamiento de alimentos debido a un aumento de temperatura, selle o envuelva los alimentos almacenados en varias capas.
- El sistema de descongelación automática del electrodoméstico garantiza que el compartimento se mantiene libre de escarcha en condiciones de funcionamiento normales.

### Almacenamiento eficaz de alimentos

- Guarde los alimentos congelados o refrigerados dentro de recipientes sellados.
- Compruebe la fecha de caducidad y la etiqueta (instrucciones de almacenamiento) antes de almacenar alimentos en el electrodoméstico.

- No guarde alimentos durante un largo período de tiempo (más de 4 semanas) si se estropean fácilmente a una temperatura baja.
- Guarde la comida refrigerada o congelada dentro del frigorífico o congelador, según corresponda, inmediatamente después de comprarla.
- Almacene la carne y el pescado crudo en contenedores adecuados en el electrodoméstico, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los alimentos refrigerados y otros artículos de alimentación pueden ser almacenados sobre el cajón para verduras.
- Evite recongelar cualquier alimento que ya haya sido completamente descongelado. La congelación de cualquier alimento que haya sido completamente descongelado de nuevo disminuirá su sabor y nutrición.
- No llene en exceso el electrodoméstico, de lo contrario el aire frío no podrá circular de forma apropiada.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de guardarlos. Si coloca en el interior alimentos demasiado calientes, la temperatura interior del electrodoméstico puede aumentar y perjudicar al resto de alimentos almacenados.
- Si configura una temperatura demasiado baja para la comida, podría llegar a congelarla. No configure una temperatura más baja que la temperatura requerida para que la comida se almacene correctamente.
- Si el electrodoméstico incluye compartimentos de refrigeración elevada, no guarde verduras y frutas con un alto contenido de humedad en ellos, ya que podrían congelarse debido a las bajas temperaturas.
- En caso de producirse un corte del suministro eléctrico, llame a la compañía eléctrica y pregunte cuánto va a durar.
  - Debe evitar abrir las puertas mientras se mantenga la interrupción del suministro eléctrico.
  - Cuando se recupere el suministro eléctrico normal, compruebe el estado de los alimentos.

## Capacidad máxima de congelación

- La función **Express Freeze** establecerá el congelador en su capacidad máxima de congelación. Esto generalmente toma hasta 24 horas y se apaga automáticamente.
- **Express Freeze** debe estar encendida durante 2 horas antes de que los productos frescos se coloquen en el compartimento del congelador.
- Para conseguir una mejor circulación de aire, inserte todas las partes internas como cestas, cajones y bandejas.

## Congelar la cantidad máxima de alimentos

Si se van a almacenar grandes cantidades de alimentos, el contenedor interno y el dispositivo de elevación automática deben sacarse del cajón inferior.




### PRECAUCIÓN

- Para quitar los cajones, primero retire la comida de los cajones y luego tire de los cajones con cuidado. No hacerlo podría causar lesiones o daños a los cajones.

## Características del producto


La apariencia o componentes del electrodoméstico pueden diferir de un modelo a otro.

### Exterior

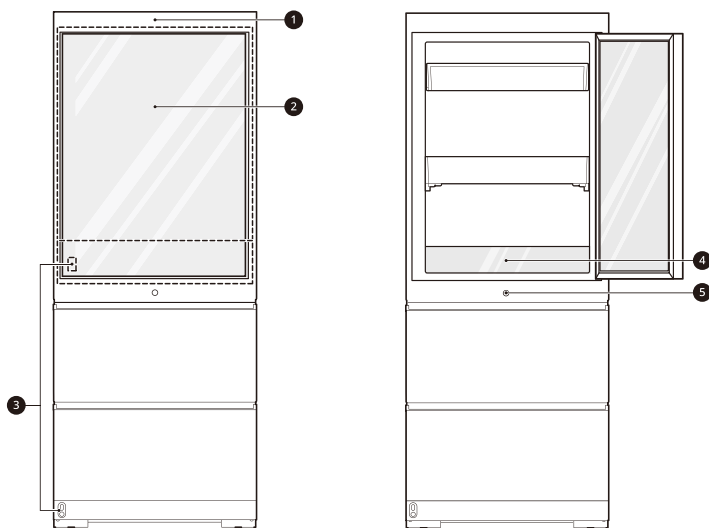

- 1 Dispositivo de asistente de voz**  
 Un dispositivo de asistente de voz está integrado en la puerta.
- 2 InstaView Door in Door**  
 El elegante panel de vidrio tintado se ilumina con dos golpes rápidos, lo que le permite ver dentro del compartimento de fácil acceso sin tener que abrir la puerta.
- 3 Sensores automáticos de apertura de puerta**  
 Sitúese cerca de la parte delantera del electrodoméstico y aparecerá **DOOR OPEN** en el suelo. Pase el pie sobre las palabras en el suelo para abrir la puerta automáticamente.
- 4 Panel de control**  
 Muestra los controles de temperatura del frigorífico y del congelador.
- 5 Botón cajón extraíble inferior**  
 Cuando se presiona el botón, el cajón inferior se abre automáticamente y el compartimento interior se eleva para un cómodo acceso.

## Interior

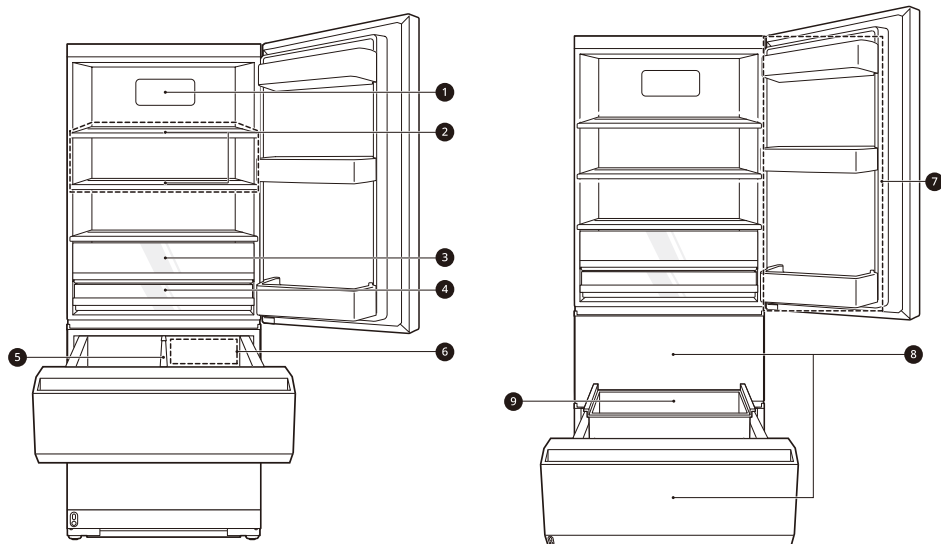

### 1 Filtro de frescura

Esto reduce los malos olores dentro del compartimento del frigorífico.

### 2 Estante del frigorífico

Aquí es donde se almacenan los alimentos refrigerados y otros artículos. Almacene los alimentos con un mayor contenido de humedad en la parte frontal del estante. La altura del estante puede ajustarse insertando el estante en otra ranura con una altura diferente.

### 3 Cajón de las verduras

Aquí es donde se almacenan frutas y verduras para mantenerse frescas durante el mayor tiempo posible.

### 4 Despensa Custom Chill

Como compartimento de refrigeración, aquí es donde se almacenan la carne, el pescado y las verduras.

**5 Divisor Durabase**

Proporciona almacenamiento para alimentos grandes.

**6 Zona de congelación rápida**

Cuando configura el cajón medio e inferior en el modo de congelador, la zona de congelación rápida alcanzará la temperatura establecida más rápidamente.

**7 Compartimento del Door in Door**

Aquí es donde se almacenan los alimentos que se toman con frecuencia, tales como bebidas y aperitivos.

**8 Cajón medio / inferior**

Los 2 cajones se pueden configurar en modo Frigorífico o Congelador. Ambos cajones deben usar el mismo modo.

- Para almacenar alimentos frescos, presione el botón **Fridge Drawer** durante al menos 1 segundo.
- Para almacenar alimentos congelados, presione el botón **Freezer Drawer** durante al menos 1 segundo.



**PRECAUCIÓN**

- Vacíe ambos cajones antes de cambiar el modo de congelador a frigorífico o viceversa.
- Si se cambia el modo mientras hay comida en el cajón, la comida podría echarse a perder.


**9 Contenedor interior**

Se eleva durante la operación de elevación automática.

# Panel de control

El panel de control puede variar de un modelo a otro.

## Características del panel de control

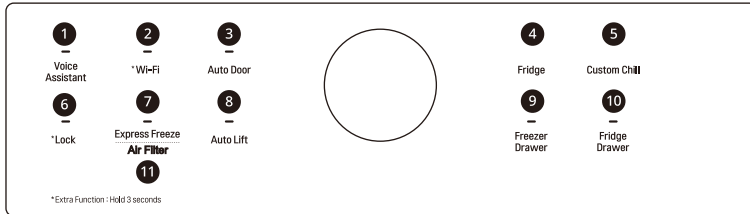

### 1 Voice Assistant

Cambia la configuración del asistente de voz. Este botón le permite activar/desactivar el Asistente de voz. Para usar la función de asistente de voz, el electrodoméstico debe estar conectado a la aplicación **LG ThinQ**. Para obtener más información sobre cómo conectar el electrodoméstico, consulte las **FUNCIONES SMART**.

### 2 Wi-Fi


Este botón permite al electrodoméstico conectarse a una red **Wi-Fi** doméstica. Consulte la sección **FUNCIONES SMART** para obtener más información sobre la configuración inicial de la aplicación **LG ThinQ**.

### 3 Auto Door


La puerta se abre automáticamente si coloca un pie cerca del sensor de movimiento en la parte inferior de la puerta. Esto es conveniente cuando tiene las dos manos llenas y necesita abrir la puerta. Para configurar la función de apertura automática de la puerta, presione el botón repetidamente para alternar entre los ajustes de ENCENDIDO, Apagar sonido y APAGADO.

### Uso de la función de puerta automática

- 1 Cuando la función de apertura automática de la puerta está habilitada, el texto se muestra en el piso cerca del sensor de movimiento.

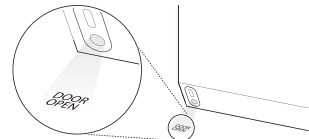

- 2 Pase un pie delante del sensor de movimiento y pise el texto que se muestra. Se abre la puerta. Si la puerta se abre menos de unos 20 grados y no se abre más, se cerrará automáticamente después de 3 segundos.

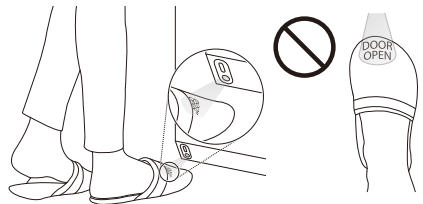

### NOTA

- Coloque el pie lo suficientemente cerca del sensor para que el texto aparezca encima del pie, no solo de los dedos.



## PRECAUCIÓN

Es posible que desee desactivar la función de apertura automática de la puerta si tiene niños pequeños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas en el hogar. Podrían lesionarse si la puerta se abre inesperadamente mientras están cerca.

## NOTA

- El texto que se muestra puede no ser legible en algunos materiales para suelos, pero esto no afectará el rendimiento de la función de apertura automática de la puerta.
- Si el material del suelo es altamente reflectante (metal, vidrio), el sensor de movimiento puede funcionar mal y la función de apertura automática de la puerta puede no funcionar correctamente.
- Los objetos reflectantes situados delante del sensor de movimiento podrían provocar la aparición del texto, aunque este desaparecerá si no se detecta ningún movimiento.
- Si una mascota pasa por debajo cuando una persona se para frente al producto, se puede activar la función de apertura automática de la puerta.

### 4 Fridge

Presione este botón repetidamente para seleccionar la temperatura deseada entre 1 °C y 7 °C.

- La temperatura del frigorífico inicial es de 3 °C.

### 5 Custom Chill

Seleccione un ajuste de temperatura para la despensa Custom Chill pulsando el botón **Custom Chill** varias veces para alternar entre Carne, Charcutería o Productos elaborados.

El ajuste de temperatura es cada vez más frío en el orden Productos elaborados → Charcutería → Carne.

- Carne (El más frío): carne o bebidas
- Charcutería (Más frío): alimentos cocinados o preparados para servir
- Productos elaborados (Frío): verduras o frutas

### 6 Lock

La función de bloqueo deshabilita cualquier otro botón en la pantalla.

- Cuando la alimentación se conecta inicialmente al electrodoméstico, la función de bloqueo está desactivada.
- Para bloquear los botones del panel de control, mantenga presionado el botón **Lock** hasta que aparezca el icono en la pantalla y se active la función.
- Para desactivar la función, mantenga presionado el botón **Lock** durante aproximadamente tres segundos.

### 7 Express Freeze

Con esta función, el electrodoméstico puede elaborar rápidamente una gran cantidad de hielo o congelar una gran cantidad de alimentos.

- Esta función se activa o desactiva cada vez que se pulsa el botón.
- Esta función finaliza automáticamente después de un período específico.

## 8 Auto Lift

Cuando **Auto Lift** está habilitado, al presionar el botón cajón extraíble inferior se abre automáticamente el cajón y se levanta el contenedor interno para un acceso cómodo.

Presione el botón cajón extraíble inferior nuevamente para bajar automáticamente el contenedor interno y cerrar el cajón.

### Configuración Auto Lift

Pulse **Auto Lift** repetidamente para alternar entre **Apagado** → **Encender sonido** → **Apagar sonido** → **Solo apertura cajón automática**.


El ajuste se indica mediante el icono en la pantalla.

- Apagado: el cajón debe abrirse manualmente y la función de elevación automática está desactivada.
- Encender sonido: se escucha sonido, el cajón se abre automáticamente y el contenedor interno se levanta
- Apagar sonido: el cajón se abre automáticamente sin sonido y el contenedor interno se levanta
- Solo apertura cajón automática: el cajón se abre automáticamente sin sonido, pero el contenedor interno no está levantado.



## Usando Elevación automática

- 1 Presione el botón **Auto Lift** para activar **Elevación automática**.
- 2 Presione el botón cajón extraíble inferior ❷. El cajón inferior se abre automáticamente y el contenedor interno se levanta.
  - Cuando el sensor de apertura automática ❶ detecta movimiento delante del electrodoméstico, se ilumina el botón cajón extraíble inferior ❷. Si el botón no se ilumina, acérquese al electrodoméstico para activar el sensor.

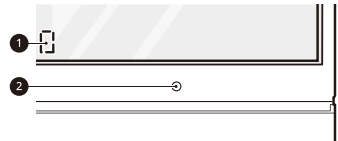

- 3 Presione el botón cajón extraíble inferior ❷ para bajar automáticamente el contenedor interno y cerrar el cajón.

### NOTA

- Cuando la función de elevación automática está desactivada en el panel de control:
  - Situarse frente al electrodoméstico no activará la luz alrededor del botón cajón extraíble inferior.
  - Cuando se presiona el botón cajón extraíble inferior, la luz parpadea 3 veces.

- Cuando la función de elevación automática está activada en el panel de control:
  - Si al presionar el botón cajón extraíble inferior no se cierra el cajón inferior, abra el cajón central o cierre manualmente el cajón inferior.
  - Si al presionar el botón cajón extraíble inferior no se abre el cajón inferior, abrirlo manualmente hará que el compartimento interior se levante.
  - La función de elevación automática no funciona cuando el cajón central está abierto.

### 9 Freezer Drawer

Presione este botón repetidamente para seleccionar la temperatura deseada entre -23 °C y -15 °C.

- La temperatura del congelador inicial es de -18 °C.

#### Configuración de cajones en modo congelador

Para configurar los cajones en el modo congelador, presione y mantenga presionado el botón **Freezer Drawer** durante aproximadamente 1 segundo.

### 10 Fridge Drawer

Presione este botón repetidamente para seleccionar la temperatura deseada entre 1 °C y 7 °C.

- La temperatura del frigorífico inicial es de 3 °C.

#### Establecer cajones en modo frigorífico

Para configurar los cajones en el modo frigorífico, presione y mantenga presionado el botón **Fridge Drawer** durante aproximadamente 1 segundo.

#### NOTA


- La temperatura que se muestra es la temperatura objetivo y no la temperatura real del electrodoméstico. La temperatura real depende de los alimentos dentro del electrodoméstico.

### 11 Air Filter

Sustituya el filtro de aire cuando se encienda el icono. Después de sustituir el filtro de aire, mantenga pulsado el botón **Air Filter** durante tres segundos hasta que se apague la luz del icono. Sustituya el filtro de aire aproximadamente cada seis meses.

## InstaView Door in Door

El elegante panel de vidrio tintado se ilumina con dos golpes rápidos, lo que le permite ver dentro del compartimento de almacenamiento del frigorífico sin tener que abrir la puerta.

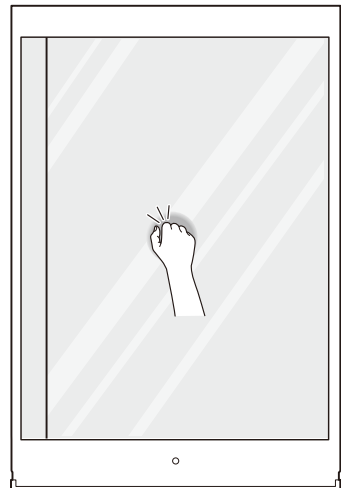

**1** Toque dos veces el cristal para encender o apagar la luz LED dentro de la puerta.

**2** La luz LED se apagará automáticamente después de diez segundos.

#### NOTA

- La función InstaView Door in Door se desactiva durante 2 segundos con posterioridad al cierre de la puerta.
- Toque la parte central del cristal. Si toca los bordes del cristal, es posible que la función InstaView Door in Door no se active.
- Toque el cristal con suficiente fuerza para que se escuche el sonido correspondiente.


- La función InstaView Door in Door podría activarse si se producen ruidos fuertes cerca del electrodoméstico.
- Limpie la puerta de vidrio con un trapo seco. Para eliminar las manchas rebeldes, humedezca ligeramente un trapo limpio con agua templada o limpiacristales. No rocíe limpiacristales directamente sobre la puerta de vidrio.

## Door in Door


### Uso del anaqueł móvil

Ajustar el anaqueł móvil permite guardar los alimentos más grandes con mayor facilidad.

- 1 Para subir el anaqueł móvil, sujete ambos extremos del anaqueł por la parte central y presione el anaqueł hacia arriba hasta que encaje en su sitio.

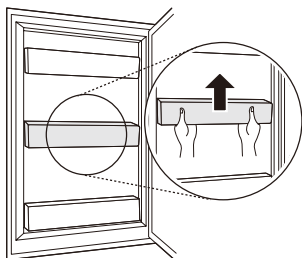

- 2 Para bajar el anaqueł móvil, empujelo hacia arriba para liberar las palancas situadas en el lateral del anaqueł y bájelo hasta que encaje en su sitio.

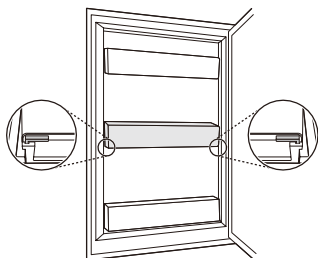


## ! PRECAUCIÓN


- Para evitar lesiones personales o daños en el anaqueł o su contenido, vacíe el anaqueł móvil antes de moverlo hacia arriba o hacia abajo.

### Retirada/recolocación del anaqueł superior

- 1 Abra la puerta del refrigerador.
- 2 De un toque suave en la parte inferior del anaqueł con su mano.

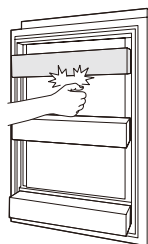

- 3 Levante ligeramente ambos extremos del anaqueł y tire hacia delante para separarlos.
- 4 Para reajustar, realínee el anaqueł con las ranuras izquierda y derecha y bájela.

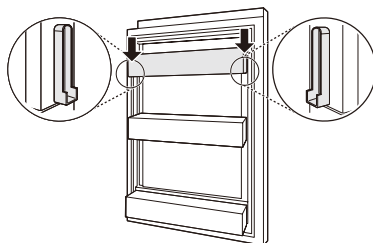

- 5 Toque suavemente ambos extremos del anaqueł.
  - Si escucha un clic, el reajuste se habrá realizado correctamente.

## Limpieza del anaquel móvil e inferior


- 1 Abra la puerta del frigorífico.
- 2 Limpie los anaqueles con un paño suave.




## Estante del frigorífico

### Retirada/recolocación del estante del frigorífico

- 1 Para extraer, levante la parte delantera del estante para desenganchar los ganchos del estante, luego levante el estante desde la parte posterior.

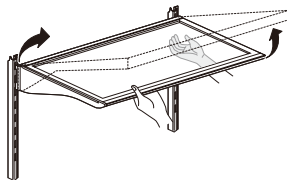

- 2 Para volver a colocarlo, incline el frente del estante hacia arriba y guíe los ganchos del estante hacia las ranuras a la altura deseada.

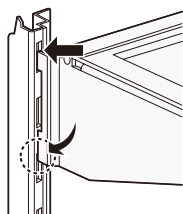


### Nota

- Los objetos extraños y la suciedad entre el estante y la pared interior del armario podrían evitar que la luz del estante se encienda.


## Cajón del frigorífico

### Retirada/recolocación del cajón


- 1 Elimine el contenido del cajón. Agarre el mango del cajón de las verduras y tire de él hacia afuera por completo suavemente.

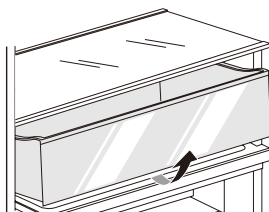


- 2 Manteniendo ambas palancas presionadas, levante el soporte del cajón ligeramente y sáqueelo del sistema de travesaños.

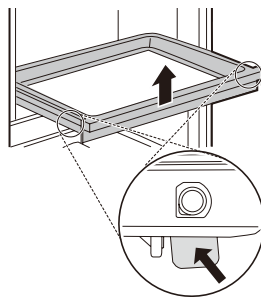


- 3 Alinee el soporte del cajón en el riel y presione hasta que oiga cómo encaja.

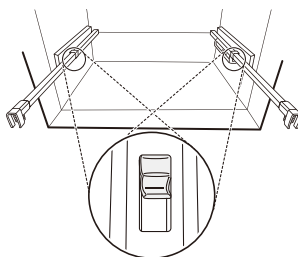

- 4 Para reajustar, levante ligeramente la parte frontal, inserte el cajón de las verduras en el marco y empújelo hasta que encaje en su sitio.

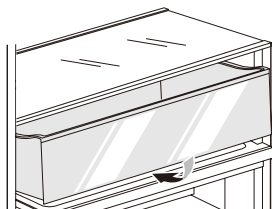

- 2 Manteniendo ambas palancas presionadas, levante el soporte del cajón ligeramente y sáquelo del sistema de travesaños.

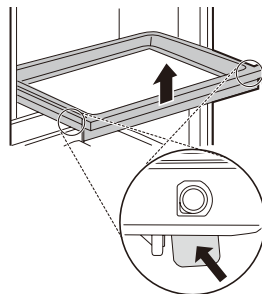

## Despensa Custom Chill


### Uso de la Despensa Custom Chill

Seleccione un ajuste de temperatura para la despensa Custom Chill pulsando el botón **Custom Chill** varias veces para alternar entre Carne, Charcutería o Productos elaborados.

El ajuste de temperatura es cada vez más frío en el orden Productos elaborados → Charcutería → Carne.


- Carne (El más frío): carne o bebidas
- Charcutería (Más frío): alimentos cocinados o preparados para servir
- Productos elaborados (Frío): verduras o frutas

- 3 Alinee el soporte del cajón en el riel y presione hasta que oiga cómo encaja.

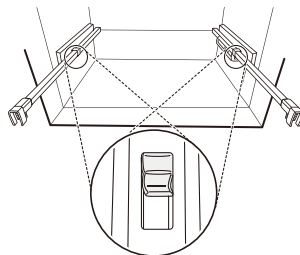


### Retirada/recolocación de la despensa

- 1 Elimine el contenido de la despensa. Agarre el mango de la despensa y tire de él hacia afuera por completo suavemente.

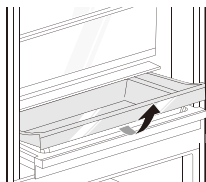

- 4 Para reajustar, levante ligeramente la parte frontal, inserte la despensa en el marco y empújelo hasta que encaje en su sitio.

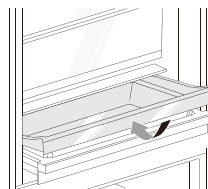


## Dispositivo de elevación automática


### Extracción del dispositivo de elevación automática

Retire el dispositivo de elevación automática en el cajón inferior para aumentar el espacio de almacenamiento o para la limpieza.


- 1 Desenchufe el electrodoméstico o desconecte la corriente.
- 2 Abra el cajón inferior, sostenga el compartimento interior con ambas manos y extraígallo.

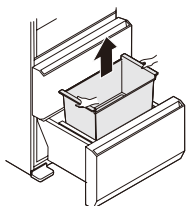

- 3 El dispositivo de elevación automática se encuentra en la parte inferior del cajón. Sujete el borde interno del dispositivo con ambas manos y levántelo.

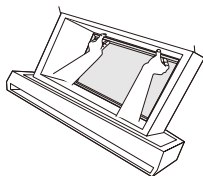


- 4 Sujete la parte superior del dispositivo de elevación automática con ambas manos y retírelo del cajón inferior.

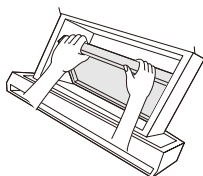

### ⚠ ADVERTENCIA

- El dispositivo de elevación automática es pesado, así que retírelo con ambas manos.


- 5 Inserte las yemas de los dedos de ambas manos debajo de la tapa en el centro y tire suavemente de la cubierta hacia adelante.

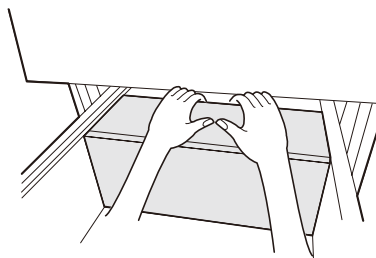


### ⚠ PRECAUCIÓN

- Tire de la tapa suavemente para evitar dañarla.

- 6 Doble la parte posterior de la tapa hacia abajo y empuje la cubierta doblada ligeramente hacia atrás.

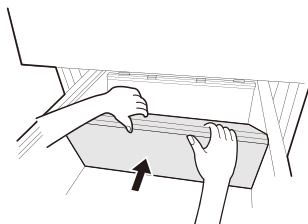


- 7 Inserte la tapa del orificio suministrada en la ranura en la parte inferior del cajón.

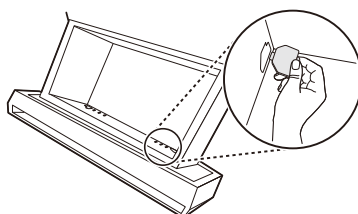


## Reposición del dispositivo de elevación automática


- 1 Retire la tapa del orificio de la parte inferior del cajón.

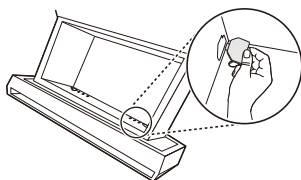


- 2 Levante la sección posterior de la tapa plegada y descánsela sobre la guía ❶ en la parte posterior del cajón.

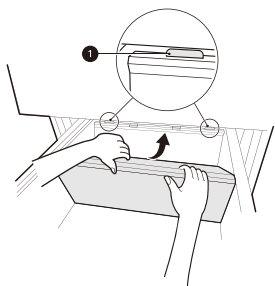


- 3 Sostenga el centro de la tapa y levántela ligeramente dentro de la ranura.

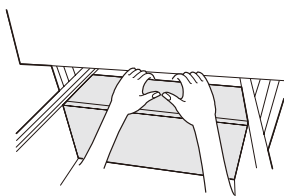


- 4 Asegúrese de que las bisagras del dispositivo de elevación automática estén alineadas con las ranuras del cajón.

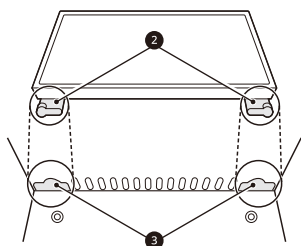


- 5 Levante el dispositivo de elevación automática con ambas manos.

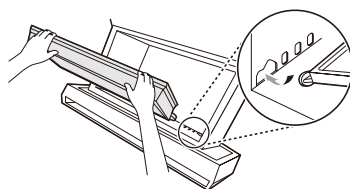

- 6 Inserte las bisagras en el dispositivo de elevación automática en las ranuras en la parte frontal del cajón.

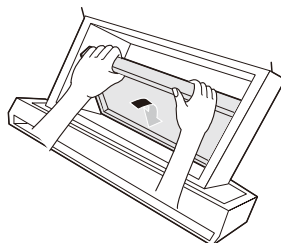

- 7 Baje el dispositivo a su lugar y muévalo hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que esté enganchado.

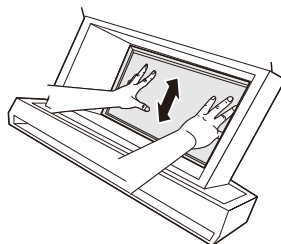

- 8 Use ambas manos para volver a colocar el compartimento interior en el cajón.

- 9 Enchufe el electrodoméstico o conecte la alimentación.

## Uso de la aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

## Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

### Smart Diagnosis™

Si sufre algún problema mientras usa la aplicación, esta función smart diagnosis le ayudará a diagnosticar el problema.

### Ajustes

Le permite ajustar diversas opciones en el aparato y en la aplicación.


### NOTA

- Si cambia el router inalámbrico, el proveedor de servicios de Internet o la contraseña, elimine el aparato registrado de la aplicación **LG ThinQ** y regístrelo de nuevo.
- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.
- Las funciones pueden variar según el modelo.


## Antes de usar LG ThinQ

- 1 Compruebe la distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico (red Wi-Fi).
  - Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router inalámbrico, la intensidad de la señal se reducirá. Es posible que el registro tarde mucho tiempo en realizarse o que la instalación no se lleve a cabo correctamente.

- 2 Desactive la función **Datos móviles** o **Datos celular** de su teléfono inteligente.

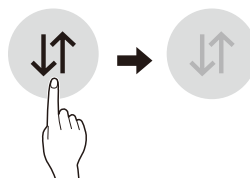

- 3 Conecte el smartphone al router inalámbrico.

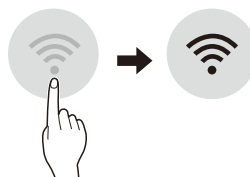

### NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el icono **Wi-Fi** del panel de control esté iluminado.
- El dispositivo solo es compatible con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Para comprobar la frecuencia de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o consulte el manual del router inalámbrico.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica tenga un funcionamiento muy lento.

- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- Si el firewall del router inalámbrico está activado, desactive el firewall o añada una excepción.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que no pueda configurar la red. Cambie a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a registrar el producto.

### Instalar LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

### Conectando a Wi-Fi

Cuando se utiliza el botón **Wi-Fi** con la aplicación **LG ThinQ**, permite conectar el frigorífico a una red **Wi-Fi** doméstica. El icono **Wi-Fi** muestra el estado de la conexión de red del frigorífico. El icono se ilumina cuando el frigorífico está conectado a la red **Wi-Fi**.

### Registro inicial del aparato

Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el aparato.

### Volver a registrar el aparato o registrar a otro usuario

Mantenga presionado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos para apagarlo temporalmente. Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y siga las instrucciones de la aplicación para registrar el aparato.

### NOTA

- Para desactivar la función de Wi-Fi, mantenga presionado el botón **Wi-Fi** durante 3 segundos. El icono de **Wi-Fi** se apagará.

### Especificaciones del módulo LAN inalámbrico

| Modelo                    | PWFSA2                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de frecuencia       | Entre 2412 y 2472 MHz                                                         |
| Potencia de salida (máx.) | IEEE 802.11b: 17.55 dBm<br>IEEE 802.11g: 16.07 dBm<br>IEEE 802.11n: 15.85 dBm |

Versión de software de la función inalámbrica: V 1.0

El usuario ha de tener en cuenta que el dispositivo deberá ser instalado y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el mismo y el cuerpo.

## Declaración de conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el tipo de equipo de radio frigorífico cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

## Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

## Usar el asistente de voz

Use su voz para abrir automáticamente la puerta y obtener información como el tiempo o la hora del día.

### Antes de usar

El producto debe estar conectado a la aplicación **LG ThinQ** para usar la función de asistente de voz.

Para obtener más información sobre cómo conectar el producto, consulte la sección **FUNCIONES SMART**.

## Nota

- El asistente de voz solo admite comandos en inglés, por lo que no responderá a otro idioma que no sea inglés.

## Funciones del asistente de voz

| Función        | Comando (ejemplo)                            |
|----------------|----------------------------------------------|
| Puerta abierta | <b>Open the refrigerator door.</b>           |
|                | <b>Could you open the refrigerator door?</b> |
|                | <b>Please open the refrigerator door.</b>    |
| Información    | <b>What day is it today?</b>                 |
|                | <b>What time is it now?</b>                  |

## NOTA

- Los resultados del asistente de voz pueden variar según el volumen de la voz del usuario, su entonación y el ruido ambiental.
- Para obtener los mejores resultados, mantenga el ruido de fondo al mínimo y colóquese a menos de 3 m del electrodoméstico.
- En algunos modelos, el sensor de movimiento funciona con el asistente de voz para responder a ciertos comandos de voz.

## Configurar el asistente de voz

Debe activar el asistente de voz antes de que pueda ayudarle. Puede seleccionar 2 formas diferentes de hacer esto.

| Modo                         | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Zone + Wake Word</b> | <p>Este modo le permite usar la activación del sensor de movimiento o la activación por voz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wake Zone:</b> sitúese lo suficientemente cerca de la parte frontal del producto y el asistente de voz se activará automáticamente sin la palabra para reactivar.</li> <li><b>Wake Word:</b> sitúese a menos de 3 m del electrodoméstico y diga claramente: <b>"Hi, LG"</b>.</li> </ul> |

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Word</b> | Este modo le permite usar la activación por voz. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Word:</b> sitúese a menos de 3 m del electrodoméstico y diga claramente: <b>"Hi, LG"</b>.</li> </ul> |
| <b>OFF</b>       | Este modo apaga el asistente de voz                                                                                                                                                                    |



## ! PRECAUCIÓN

- Cuando la función de asistente de voz está en modo de espera, el micrófono incorporado se activa tanto si la pantalla está encendida como apagada. La voz se envía a través de la red al servidor.

### NOTA

- Cuando el asistente de voz está configurado en el modo **Wake Zone + Wake Word**:
  - Cada vez que pasa frente al electrodoméstico, la **Wake Zone** activa el asistente de voz y entra en modo de espera para reconocer los comandos de voz. Decir **"Hi, LG"** no activará la función de **Wake Word** en este caso.

## Usando la palabra para reactivar

Para usar la **Wake Word**, párese a menos de 3 m del electrodoméstico.

- 1 Para activar el asistente de voz, diga, **"Hi, LG"**.
  - La ventana de control del asistente de voz muestra automáticamente **"Go ahead, I'm listening."** y entra en el modo listo.
- 2 Diga su comando claramente.
  - Ejemplo: **Open the refrigerator door.**
  - Si el asistente de voz no reconoce el comando, repítalo o pruebe con un comando diferente.

## Usando la zona para reactivar

Para usar la **Wake Zone**, sitúese cerca de la parte frontal del electrodoméstico y el asistente de voz se activará automáticamente y entrará en modo de espera para recibir comandos de voz.

- 1 Párese frente al producto y espere un momento.
  - La ventana de control del asistente de voz muestra automáticamente **"Go ahead, I'm listening."** y entra en el modo listo.
- 2 Diga su comando claramente.
  - Ejemplo: **Open the refrigerator door.**

### NOTA

- El asistente de voz solo admite comandos en inglés, por lo que no responderá a otro idioma que no sea inglés.
- Para emitir un nuevo comando de voz, diga **"Hi, LG"** o aléjese del electrodoméstico y luego vuelva a acercarse (dentro de 1 m).
- Si no se reconoce el comando de voz, la función de asistente de voz sale del modo de espera.

## Smart Diagnosis

Esta función está solo disponible en los modelos con el logo  o .

Use esta función para ayudarlo a diagnosticar y solucionar problemas de su aparato.

### NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.
- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted situado.

## Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

## Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones a continuación para usar el método de diagnóstico audible.


- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

**1** Pulse el botón **Lock** para activar la función de bloqueo.

- Si la pantalla ha estado bloqueada durante más de 5 minutos, deberá desactivar el bloqueo y volver a activarlo.

**2** Abra la puerta del frigorífico y luego sostenga el teléfono junto al agujero del altavoz superior derecho.

- Coloque el teléfono de forma que su micrófono quede alineado con el orificio del altavoz.

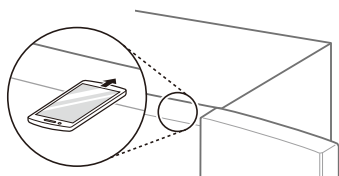

**3** Presione y deje pulsado el botón **Freezer Drawer** durante tres segundos o más mientras sostiene su teléfono junto al altavoz hasta que la transferencia de datos haya finalizado.

- El sonido de diagnóstico se genera al cabo de, aproximadamente, 3 segundos.

**4** Después de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

### NOTA

- Para obtener los mejores resultados posibles, no mueva el teléfono mientras los tonos se están transmitiendo.

## Limpieza

### Consejos de limpieza general

- Cuando limpie la parte interior o exterior del electrodoméstico, no utilice cepillos ásperos, pasta de dientes ni materiales inflamables. No utilice agentes de limpieza que contengan sustancias inflamables. De lo contrario, el electrodoméstico podría decolorarse o sufrir daños.
  - Sustancias inflamables: alcohol (etanol, metanol, alcohol isopropílico, alcohol isobutílico, etc.), disolventes, lejía, benceno, líquidos inflamables, abrasivos, etc.
- Después de la limpieza, verifique si el cable de alimentación está dañado.

### Limpieza del exterior

- Cuando limpie los conductos de ventilación exteriores del aparato por medio de una aspiradora, entonces el cable de alimentación debe ser desenchufado de la toma de corriente para evitar cualquier descarga estática que pueda dañar la electrónica o causar una descarga eléctrica. Se recomienda la limpieza habitual de la cubierta trasera y lateral de ventilación para mantener un funcionamiento fiable y eficiente de la unidad.
- Mantenga limpios los conductos de ventilación del exterior del aparato. Los conductos de ventilación bloqueados pueden provocar incendios o daños al aparato.
- Encerar las superficies metálicas pintadas externas ayuda a proporcionar protección contra la oxidación. No encere las piezas que sean de plástico. Encere las superficies de metal pintadas al menos dos veces al año con cera para electrodomésticos (o cera de pegado automático). Aplique la cera con un paño limpio y suave.
- Para el exterior del aparato, use una esponja limpia o un paño suave y un detergente suave en agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos ni ásperos. Seque bien con un paño suave. No utilice paños contaminados cuando limpie las puertas de acero inoxidable. Siempre use un paño dedicado y limpie en la misma dirección que el grano. Esto ayuda a reducir las manchas en la superficie y el deslustre.

### Limpieza del interior

- Al retirar un estante o cajón del aparato, retire todos los alimentos almacenados en el estante o cajón para evitar lesiones o daños en el aparato. De lo contrario, se podrían producir lesiones debido al peso de los alimentos almacenados.
- Separe los estantes y cajones y límpielos con agua, y luego séquelos suficientemente, antes de volver a colocarlos.
- Limpie regularmente los sellados de la puerta con una toalla suave húmeda.
- Los derrames y manchas de la cesta de la puerta se deben limpiar, ya que pueden comprometer la capacidad de almacenamiento de la cesta e incluso podrían dañarla.
- Nunca limpie los estantes o contenedores en el lavavajillas. Las piezas podrían quedar deformadas debido al calor.


## Sustitución del filtro de frescura

Reemplace el filtro de frescura de acuerdo con el siguiente período de reemplazo.

- Aproximadamente cada seis meses.
- Cuando el LED de filtro de frescura parpadea o se muestra el icono Sustitución del filtro.


### Retirar el filtro de frescura

- 1 Retire la tapa del compartimento del filtro de frescura. La tapa se puede separar fácilmente insertando la varilla de plástico en la ranura a cada lado de la parte inferior del compartimento.

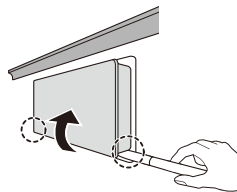

- 2 Retire el filtro dentro de la cubierta del filtro de frescura y reemplácelo con un filtro nuevo.

- Asegúrese de insertar el nuevo filtro con la etiqueta "**Back**" hacia afuera.

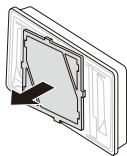

- 3 Para restablecer el período de sustitución del filtro, presione el botón **Air Filter** en el panel de control hasta que el icono en el panel de control se apague.

## Antes de solicitar asistencia técnica

### Refrigeración

| Síntomas                                            | Causa posible & Solución                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se produce ninguna refrigeración ni congelación. | <b>¿Hay un corte de corriente eléctrica?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la alimentación de otros aparatos.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                                     | <b>Compruebe la alimentación de otros aparatos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca correctamente el enchufe en la toma de corriente.</li> </ul>                                                                                                                                |
| La refrigeración o congelación son insuficientes.   | <b>¿Está la temperatura del frigorífico o congelador ajustada a su nivel más cálido?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador a una configuración más fría.</li> </ul>                                                                       |
|                                                     | <b>¿Está el aparato expuesto a la luz solar directa, o está cerca de un objeto generador de calor como un horno de cocina o calentador?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la zona donde está instalado y vuelva a instalarlo lejos de objetos generadores de calor.</li> </ul> |
|                                                     | <b>¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.</li> </ul>                                                                                                |
|                                                     | <b>¿Ha introducido demasiados alimentos?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga un espacio adecuado entre unos alimentos y otros.</li> </ul>                                                                                                                                         |
|                                                     | <b>¿Están las puertas del aparato completamente cerradas?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre completamente la puerta y asegúrese de que los alimentos almacenados no estén obstruyendo la puerta.</li> </ul>                                                                       |
|                                                     | <b>¿Hay suficiente espacio alrededor del aparato?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la posición de montaje para hacer suficiente espacio alrededor del aparato.</li> </ul>                                                                                                        |
| El aparato tiene mal olor.                          | <b>¿Está la temperatura del frigorífico o congelador puesta en "Warm"?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la temperatura del frigorífico o congelador a una configuración más fría.</li> </ul>                                                                                     |
|                                                     | <b>¿Ha guardado alimentos de olor penetrante?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarde los alimentos con olores fuertes en recipientes sellados.</li> </ul>                                                                                                                              |
|                                                     | <b>¿Podrían haberse echado a perder verduras o frutas en el cajón?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tire las verduras podridas y limpie el cajón de las verduras. No guarde verduras demasiado tiempo en el cajón de las verduras.</li> </ul>                                           |

## Condensación y escarcha

| Síntomas                                                                                                            | Causa posible & Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hay condensación en el interior del aparato o en la parte inferior de la cubierta del cajón de las verduras.</b> | <b>¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enfríe los alimentos calientes antes de meterlos en el frigorífico o en el congelador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                     | <b>¿Ha dejado abierta la puerta del aparato?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aunque la condensación desaparecerá pronto después de cerrar la puerta del aparato esta se puede limpiar con un paño seco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     | <b>¿Abre y cierra la puerta del aparato con demasiada frecuencia?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede producirse condensación debido a la diferencia de temperatura con respecto al interior. Elimine la humedad con un paño seco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                     | <b>¿Se puso comida caliente o húmeda en el interior sin sellarse en un recipiente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarde los alimentos en un envase tapado o sellado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Se ha formado escarcha en el congelador.</b>                                                                     | <b>¿Las puertas podrían no estar cerradas correctamente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el alimento de dentro del aparato está bloqueando la puerta y asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | <b>¿Ha guardado alimentos calientes sin dejar antes que se enfriaran?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enfríe la comida antes de guardarla en el frigorífico o el congelador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                     | <b>¿La entrada o salida de aire del congelador están bloqueadas?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que la entrada o salida de aire no estén bloqueadas para que el aire pueda circular en el interior.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | <b>¿El congelador está sobrecargado?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga un espacio adecuado entre unos alimentos y otros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Se ha formado escarcha o condensación dentro o fuera del aparato.</b>                                            | <b>¿Quiso abrir y cerrar la puerta del aparato con frecuencia o la puerta del aparato está mal cerrada?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se puede formar escarcha o condensación si el aire exterior penetra en el interior del aparato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     | <b>¿Es húmedo el entorno de instalación?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La condensación puede aparecer en el exterior del aparato si el lugar de instalación está demasiado húmedo o en un día húmedo, como un día de lluvia. Retire la humedad con un trapo seco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>El lateral o frontal del aparato están calientes.</b>                                                            | <b>Hay tubos anti-condensación montados en estas áreas del aparato para reducir la formación de condensación de toda el área de la puerta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El conducto de liberación de calor para evitar la condensación está instalado en la parte frontal y lateral del aparato. Puede notar esta parte especialmente caliente justo después de instalar el aparato o en verano. Puede estar seguro de que esto no es ningún problema y es bastante normal.</li> </ul> |

## Piezas y características

| Síntomas                                                  | Causa posible & Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La puerta no está bien cerrada.                           | <b>¿El aparato está inclinado hacia adelante?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste las patas delanteras para elevar la parte delantera ligeramente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                           | <b>¿Los estantes se han montado correctamente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuelva a colocar los estantes si es necesario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | <b>¿Ha cerrado la puerta con demasiada fuerza?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si ejerce demasiada fuerza o velocidad al cerrar la puerta, esta puede quedarse ligeramente abierta antes de cerrarse. Asegúrese de que no se cierre de golpe la puerta. Cierre sin ejercer fuerza.</li> </ul>                                                                                    |
| Es difícil abrir la puerta del aparato.                   | <b>¿Ha abierto la puerta justo después de cerrarla?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si intenta abrir la puerta del aparato dentro de un minuto después de haberla cerrado, es posible que tenga dificultades debido a la presión en el interior del aparato. Trate de abrir la puerta del aparato de nuevo en unos minutos para que se estabilice la presión interna.</li> </ul> |
| La lámpara del interior del aparato no se enciende.       | <b>Fallo de bombilla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre la puerta y vuelva a abrirla. Si la bombilla no se enciende, por favor, póngase en contacto con el centro de información al cliente de LG Electronics. No trate de retirar la bombilla.</li> </ul>                                                                                                                   |
| La función de asistente de voz se activa automáticamente. | <b>El asistente de voz está configurado en el modo Wake Zone + Wake Word. Cada vez que pasa frente al dispositivo, el asistente de voz se activa y entra en el modo de espera para reconocer los comandos de voz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambie el Voice Assistant de Wake Zone + Wake Word a Wake Word.</li> </ul>                                                     |

## Ruidos

| Síntomas                                                | Causa posible & Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El aparato es ruidoso y genera ruidos anormales.</b> | <b>¿El aparato está instalado sobre un suelo poco sólido o se ha instalado de forma poco estable?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale el aparato sobre un suelo firme y nivelado.</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                         | <b>¿Toca la pared la parte posterior del aparato?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste la posición de la instalación para permitir suficiente espacio alrededor del aparato.</li> </ul>                                                                                                                  |
|                                                         | <b>¿Hay objetos dispersos detrás del aparato?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire los objetos dispersos detrás del aparato.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <b>¿Hay un objeto en la parte superior del aparato?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire el objeto de la parte superior del aparato.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Ruidos de clics</b>                                  | <b>El control de descongelación hace un clic cuando el ciclo de descongelación automática empieza y termina. El control del termostato (o control del aparato en algunos modelos) hará un clic al completar un ciclo encendido y apagado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal</li> </ul> |
| <b>Ruidos de sacudidas</b>                              | <b>Los ruidos de sacudidas pueden producirse por el flujo de aparato, la línea de agua en la parte posterior de la unidad (solo para modelos conectados a la red de agua), o artículos almacenados sobre o alrededor del aparato.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal</li> </ul>         |
|                                                         | <b>El aparato no se apoya con firmeza sobre el suelo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El suelo es poco sólido o poco uniforme, o deben ajustarse las patas de nivelación. Consulte la sección Alineación de las puertas.</li> </ul>                                                                        |
|                                                         | <b>El aparato con compresor lineal se movió durante la operación.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal. Si el compresor no deja de dar sacudidas después de tres minutos, desconecte la alimentación del aparato y vuelva a encenderla de nuevo.</li> </ul>                               |
| <b>Ruidos de silbidos</b>                               | <b>El motor del ventilador del evaporador hace circular aire a través de los compartimientos del frigorífico y del congelador.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal</li> </ul>                                                                                                            |
|                                                         | <b>El ventilador del condensador está haciendo pasar aire por el condensador.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Ruidos de gorgoteos</b>                              | <b>Flujo del refrigerante a través del sistema de refrigeración.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Ruidos de golpes</b>                                 | <b>Contracción y expansión de las paredes interiores debido a cambios en la temperatura.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento normal</li> </ul>                                                                                                                                                  |

| Síntomas    | Causa posible & Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibraciones | <p><b>Si la parte lateral o posterior del aparato está tocando un armario o la pared, algunas de las vibraciones normales pueden hacer un sonido audible.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para eliminar el ruido, asegúrese de que los laterales y la parte trasera no hacen ningún contacto con ninguna pared o mueble.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Síntomas                                                                | Causa posible & Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El electrodoméstico y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi. | <p><b>La contraseña de la red Wi-Fi a la que está intentando conectarse no es correcta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busque la red Wi-Fi conectada a su smartphone, elimínela y, a continuación, registre su electrodoméstico en <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                                                      |
|                                                                         | <p><b>Los Datos móviles de su smartphone están activados.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactive los Datos móviles de su teléfono inteligente y registre el dispositivo a través de la red Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|                                                                         | <p><b>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                                         | <p><b>La frecuencia del router no es de 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.</li> </ul> |
|                                                                         | <p><b>Hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si hay demasiada distancia entre el electrodoméstico y el router, la señal podría debilitarse y la conexión podría no configurarse correctamente. Mueva el router de lugar para que esté más cerca del electrodoméstico.</li> </ul>                                             |

## Notas

# LG SIGNATURE

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR

Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

# TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.  
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....</b>                   | <b>3</b>  |
| CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES A LA SECURITE ..... | 3         |
| PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT.....                | 12        |
| <b>INSTALLATION.....</b>                            | <b>13</b> |
| Dimensions et dégagements.....                      | 13        |
| Température ambiante .....                          | 13        |
| Mise à niveau .....                                 | 14        |
| Mettre l'alimentation sous tension.....             | 14        |
| Déplacement de l'appareil pour déménagement .....   | 14        |
| <b>UTILISATION .....</b>                            | <b>15</b> |
| Avant utilisation .....                             | 15        |
| Caractéristiques du produit .....                   | 17        |
| Extérieur.....                                      | 17        |
| Intérieur .....                                     | 18        |
| Panneau de commande .....                           | 20        |
| InstaView Door-in-Door .....                        | 24        |
| Door in Door.....                                   | 24        |
| Tablette du réfrigérateur .....                     | 25        |
| Fridge Drawer (Tiroir du réfrigérateur) .....       | 26        |
| Tiroir CustomChill .....                            | 26        |
| Dispositif de lavage automatique .....              | 27        |
| <b>FONCTIONS SMART.....</b>                         | <b>29</b> |
| Utiliser l'application LG ThinQ .....               | 29        |
| Utilisation de l'assistant vocal .....              | 31        |
| Smart Diagnosis.....                                | 32        |
| <b>MAINTENANCE.....</b>                             | <b>34</b> |
| Nettoyage.....                                      | 34        |
| Remplacer le filtre fraîcheur .....                 | 34        |
| <b>DÉPANNAGE.....</b>                               | <b>36</b> |
| Avant d'appeler le service .....                    | 36        |

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



## **AVERTISSEMENT**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



## **ATTENTION**

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

## CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES A LA SECURITE



## **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

## Enfants au sein du foyer

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et à décharger des appareils de réfrigération.

## Installation

- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- S'assurer que la prise de courant soit correctement mise à la terre, et que la broche de terre du cordon d'alimentation ne soit pas endommagée ou retirée de la prise d'alimentation. Pour plus de détails sur la mise à la terre, renseignez-vous auprès d'un centre d'information client LG Electronics.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas brancher l'appareil à un adaptateur multi-supports ne disposant pas d'un câble d'alimentation (monté). L'omission de se conformer à cette consigne pourrait entraîner un incendie.
- Ne pas modifier ou étendre le cordon d'alimentation.
- L'appareil doit être connecté à une ligne électrique dédiée qui est sur un fusible séparé.

- N'utilisez pas une multiprise qui n'est pas correctement mise à la terre (portable). Si vous utilisez une multiprise (mise à la terre) correctement mise à la terre, utilisez la multiprise avec la capacité actuelle du code d'alimentation ou supérieure et utilisez uniquement la multiprise pour l'appareil.
- Installer l'appareil dans un endroit où il est facile de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Veiller à ne pas faire pointer la fiche d'alimentation vers le haut ni à laisser l'appareil appuyer sur la fiche électrique.
- Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ni l'exposer à la chaleur d'appareils de chauffage tels que poêles ou des radiateurs.
- Veiller à ne pas exposer l'arrière de l'appareil lors de l'installation.
- Attention à ne pas laisser tomber la porte de l'appareil lors du montage ou du démontage.
- Attention à ne pas pincer, écraser ou endommager le câble d'alimentation pendant le montage ou le démontage de la porte de l'appareil.
- Ne pas brancher un adaptateur ou d'autres accessoires à la prise d'alimentation.

## Utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins (stockage de matériel médical ou expérimental ou expédition) autres qu'un usage domestique de stockage d'aliments.
- Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.

- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.
- Si de l'eau pénètre dans les pièces électriques de l'appareil, débrancher la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas mettre les mains ou des objets métalliques dans la zone émettant l'air froid, le carter ou la grille de dégagement de la chaleur à l'arrière.
- Ne pas appliquer de force excessive ou frapper le carter arrière de l'appareil.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Attention aux enfants qui se trouvent à proximité lorsque vous ouvrez ou fermez la porte de l'appareil. La porte peut heurter l'enfant et causer des blessures. Ne pas laisser les personnes se balancer sur les portes, car cela peut provoquer la chute de l'appareil et causer des blessures graves.
- Éviter le danger d'enfants se trouvant piégés à l'intérieur de l'appareil. Un enfant coincé à l'intérieur de l'appareil peut souffrir de suffocation.
- Ne pas placer d'objets lourds ou fragiles, de récipients remplis de liquide, de combustibles, d'objets inflammables (comme des bougies, lampes, etc.), ou de dispositifs de chauffage (tels que des poêles, radiateurs, etc.) sur l'appareil.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone. Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane R600a). Bien qu'il n'utilise qu'une petite quantité de ce gaz, cela demeure un gaz inflammable. Toute fuite de gaz pendant le transport, l'installation ou l'utilisation de l'appareil peut provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétique, etc.) à proximité de l'appareil.

- Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation et contacter un centre d'information client LG Electronics si vous détectez tout bruit anormal, odeur ou fumée sortant de l'appareil.
- Remplir d'eau potable uniquement le réservoir d'eau de la machine à glaçons ou du distributeur.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- Ne pas placer un autre appareil électronique (tels qu'un chauffage et un téléphone mobile) à l'intérieur de l'appareil.

## **Maintenance**

- Débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil ou de remplacer la lampe à l'intérieur (le cas échéant).
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Ne pas pulvériser d'eau ou de substances inflammables (dentifrice, alcool, diluant, liquide inflammable, abrasif, etc.) sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des brosses, chiffons ou éponges avec des surfaces rugueuses ou à base de matériau métallique.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur de l'appareil ni placer de bougie à l'intérieur pour éliminer les odeurs.
- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage.

## **Élimination**

- Avant de jeter l'appareil, retirer le joint de la porte tout en laissant les tablettes et les paniers en place et garder les enfants éloignés de l'appareil.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.

## **Sécurité technique**

- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, exemptes d'obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures d'élimination particulières. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de les éliminer.
- Tout réfrigérant fuyant des tuyaux peut provoquer un incendie ou une explosion.
- La quantité de réfrigérant dans votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais mettre en marche un appareil montrant des signes de dommages. En cas de doute, consultez votre revendeur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage ou similaires seulement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou de restauration ni dans toute application mobile comme une caravane ou un bateau.
- Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives comme des aérosols avec un propulseur inflammable.

## Risque d'incendie et matériaux inflammables



Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.

- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m<sup>2</sup> par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

## Fonction de levage automatique

- La fonction de tiroir à levage automatique peut être utilisée par des enfants âgés 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à son utilisation d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. La fonction peut être désactivée dans le panneau de commande si souhaité.
- Ne pas laisser les enfants jouer ou grimper dans le compartiment intérieur du tiroir.
- Ne pas utiliser la fonction de levage automatique lorsque vous repliez le capot arrière du tiroir arrière.
- Ne pas mettre votre main dans les zones ouvertes sur les côtés ou à l'arrière du tiroir lorsqu'il est ouvert.

- Garder les pieds éloignés du tiroir du bas lorsque vous utilisez la fonction d'ouverture automatique.
- Mettre l'appareil hors tension avant de nettoyer le compartiment du tiroir du bas.
- Le dispositif de levage automatique étant lourd, retirez-le à deux mains.
- Ne pas déverrouiller le bouton de verrouillage du dispositif de levage automatique. L'appareil pourrait être activé, déplié et endommagé.



### **ATTENTION**

**Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :**

## **Installation**

- Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.
- Assurez-vous de ne pas vous coincer une partie du corps, comme la main ou le pied en déplaçant l'appareil.

## **Utilisation**

- Ne pas toucher d'aliments surgelés ou de pièces métalliques dans le compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides. Cela peut causer des gelures.
- Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés à des températures au-delà du point de congélation.
- Le verre trempé du côté frontal de la porte de l'appareil ou des étagères peut être endommagé par un impact. S'il est cassé, ne pas toucher avec les mains, car cela pourrait causer des blessures.

- Ne montez pas sur la porte de l'appareil, l'espace de rangement, les étagères ou la porte du réfrigérateur ou ne vous y suspendez pas.
- Ne pas stocker une quantité excessive de bouteilles d'eau ou de récipients pour des plats d'accompagnement sur les paniers de la porte.
- Empêcher les animaux de grignoter le câble d'alimentation ou le tuyau d'eau.
- Ne pas ouvrir ou fermer la porte de l'appareil avec une force excessive.
- Si la charnière de la porte de l'appareil est endommagée ou fonctionne mal, cesser l'utilisation et contacter un centre de service LG Electronics.
- Ne pas nettoyer les tablettes en verre ou les couvrir d'eau chaude quand elles sont froides. Elles peuvent se briser si elles sont exposées à des changements brusques de température.
- Ne jamais manger d'aliments congelés immédiatement après les avoir sortis du congélateur.
- Assurez-vous de ne pas coincer une main ou un pied lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte de l'appareil ou de la porte dans la porte.
- Ne pas ouvrir la porte de l'appareil avec le Door In Door ouvert, ou ne pas ouvrir le Door In Door si la porte de l'appareil est ouverte. Le Door In Door peut être heurté par le bord de l'appareil et ainsi endommagé.

## **Maintenance**

- N'insérez pas les étagères à l'envers. Les étagères peuvent tomber.
- Pour enlever le givre de l'appareil, contacter un centre d'information client LG Electronics.
- Jeter la glace contenue dans le bac à glaçons du congélateur en cas de panne électrique prolongée.

# PRENDRE SOIN DE L'ENVIRONNEMENT


## Recyclage de votre ancien appareil



- Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Dimensions et dégagements

- Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

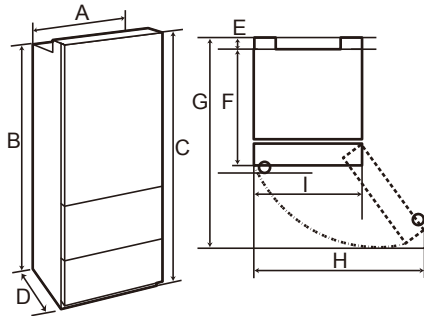

| Type | Dimensions |
|------|------------|
| A    | 695 mm     |
| B    | 1 753 mm   |
| C    | 1 793 mm   |
| D    | 735 mm     |
| E    | 23 mm      |
| F    | 711 mm     |
| G    | 1 300 mm   |
| H    | 1 020 mm   |
| I    | 700 mm     |

REMARQUE

- Vous pouvez déterminer le type de l'appareil en consultant l'étiquette à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

Température ambiante

- L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.
- Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.
- La classe climatique se trouve sur l'étiquette de classement.

| Classe climatique     | Plage de température ambiante °C |
|-----------------------|----------------------------------|
| SN (Tempérée étendue) | +10 - +32                        |
| N (Tempérée)          | +16 - +32                        |
| ST (Subtropicale)     | +16 - +38                        |
| T (Tropicale)         | +16 - +43 / +10 - +43*           |

\*Australie, Inde, Kenya


REMARQUE

Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

## Mise à niveau

L'appareil a deux pieds de mise à niveau à l'avant. Ajuster les pieds pour modifier l'inclinaison de l'avant vers l'arrière ou d'un côté à l'autre. Si l'appareil semble instable ou si la porte ne se ferme pas facilement, régler l'inclinaison de l'appareil en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Ouvrir le tiroir du bas et retirer le couvercle de l'appareil.

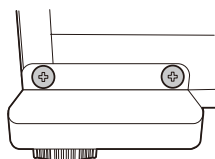

- 2 Tourner le pied de mise à niveau vers la gauche pour soulever ce côté de l'appareil ou vers la droite pour l'abaisser. Plusieurs tours du pied de mise à niveau peuvent être nécessaires pour régler l'inclinaison de l'appareil.
- 3 Ouvrir la porte et les tiroirs et s'assurer qu'ils se ferment facilement. S'ils ne se ferment pas facilement, incliner l'appareil légèrement plus vers l'arrière en tournant les deux pieds de mise à niveau vers la gauche. Cela peut prendre plusieurs tours de plus. S'assurer de tourner les deux pieds de mise à niveau du même nombre de tours.
- 4 Lorsque l'appareil est de niveau, ouvrir le tiroir du bas et remonter le couvercle.

## Mettre l'alimentation sous tension

### Raccorder l'appareil

Après avoir installé l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant.

### REMARQUE

- Après avoir branché le cordon d'alimentation (ou la fiche) dans la prise, attendre 3 à 4 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Si vous ajoutez des aliments avant que l'appareil n'ait complètement refroidi, vos aliments peuvent s'abîmer.

## Déplacement de l'appareil pour déménagement

### Préparer le déménagement

- 1 Retirer tous les aliments à l'intérieur de l'appareil.
- 2 Débrancher la fiche électrique, l'insérer et la fixer dans le crochet de fiche d'alimentation à l'arrière ou sur le dessus de l'appareil.
- 3 Fixer les pièces telles que les étagères et la poignée de la porte avec du ruban adhésif afin d'éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement de l'appareil.
- 4 Déplacez l'appareil avec précaution avec plus de deux personnes. Lorsque vous transportez l'appareil sur une longue distance, maintenez l'appareil à la verticale.
- 5 Après avoir installé l'appareil, branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant et mettez-le sous tension.

## Avant utilisation

### Notes pour l'utilisation

- Les utilisateurs doivent garder à l'esprit que du givre peut se former si la porte n'est pas complètement fermée ou si l'humidité est élevée pendant l'été.
- S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace entre les aliments stockés sur la tablette ou le panier de la porte pour permettre à la porte de se fermer complètement.
- L'ouverture de la porte laisse l'air chaud entrer dans l'appareil et provoque une élévation de la température interne.
- Si l'appareil est laissé éteint pour une période prolongée, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer l'intérieur et laisser les portes légèrement entrebâillées pour éviter que les moisissures ne poussent dans l'appareil.

### Alarme de porte ouverte

L'alarme retentit 3 fois par intervalles de 30 secondes si la porte est laissée ouverte ou n'est pas complètement fermée pendant 1 minute.

### REMARQUE

- Contacter un centre d'information client LG Electronics si l'alarme continue de sonner après 30 secondes même après la fermeture de toutes les portes.

### Détection de pannes

L'appareil peut détecter automatiquement des problèmes lors de l'utilisation.

### REMARQUE

- Si un problème est détecté, l'appareil ne fonctionne pas et un code d'erreur s'affiche, même lorsqu'un bouton est pressé.

- Si un code d'erreur est indiqué sur l'écran, ne pas mettre l'appareil hors tension. Contacter immédiatement un centre d'information client LG Electronics et lui signaler le code d'erreur. Si vous mettez l'appareil hors tension, le technicien de réparation de notre centre d'information peut avoir des difficultés à identifier le problème.

### Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace entre les aliments stockés. Cela permet à l'air froid de circuler uniformément et réduit les factures d'électricité.
- Conserver les aliments chauds seulement après qu'ils ont refroidi afin d'éviter une formation de condensation ou de givre.
- Lors du stockage d'aliments dans le congélateur, régler la température du congélateur à une valeur inférieure à la température indiquée sur l'aliment.
- Ne pas régler la température de l'appareil en dessous de ce qui est nécessaire.
- Ne pas mettre d'aliments à proximité du capteur de température du réfrigérateur. Garder une distance d'au moins 3 cm autour du capteur.
- Noter que les spécifications de l'appareil permettent une certaine augmentation de la température après le dégivrage. Si l'on souhaite réduire l'impact d'une élévation de la température sur le stockage des aliments, sceller ou envelopper dans plusieurs couches la nourriture stockée.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.

### Conservation efficace des aliments

- Conservez les aliments surgelés ou réfrigérés à l'intérieur de récipients hermétiques.
- Vérifier la date d'expiration et l'étiquette (instructions de stockage) avant de stocker de la nourriture dans l'appareil.
- Ne pas stocker de nourriture pendant une longue période (plus de 4 semaines) si elle se détériore facilement à basse température.

- Mettre les aliments réfrigérés ou surgelés à l'intérieur de chaque compartiment réfrigérateur ou congélateur immédiatement après l'achat.
- Conserver la viande et le poisson crus dans l'appareil dans des récipients appropriés, de manière à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ni ne gouttent dessus.
- Les aliments réfrigérés et autres aliments peuvent être rangés sur le dessus du casier à légumes.
- Éviter de recongeler tout aliment qui a été complètement décongelé. La recongélation d'un aliment qui a été complètement décongelé réduit son goût et ses propriétés nutritives.
- Ne pas remplir l'appareil en excès. L'air froid ne peut pas circuler correctement si l'appareil est trop rempli.
- Refroidir les aliments chauds avant de les stocker. Si trop d'aliments chauds sont stockés à l'intérieur, la température interne de l'appareil peut augmenter et affecter négativement d'autres aliments stockés dans l'appareil.
- Si vous réglez une température trop basse pour la nourriture, elle peut geler. Ne pas régler une température inférieure à la température requise pour un stockage correct de la nourriture.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
  - Vous devriez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est éteinte.
  - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

## Capacité maximale de congélation

- La fonction **Express Freeze** permettra au congélateur d'atteindre sa capacité de congélation maximale. Elle prend généralement jusqu'à 24 heures et s'arrête automatiquement.
- **Express Freeze** doit être activé pendant 2 heures avant que les produits frais ne soient placés dans le compartiment congélateur.

- Pour une meilleure circulation de l'air, insérer toutes les parties intérieures comme les paniers, tiroirs et tablettes.

## Congeler la quantité maximale d'aliments

Si de grandes quantités d'aliments doivent être conservées, le récipient intérieur et le dispositif de levage automatique doivent être retirés du tiroir du bas.




### ATTENTION

- Pour retirer les tiroirs, commencez par retirer les aliments des tiroirs, puis retirez-les délicatement. Ne pas le faire pourrait causer des blessures ou des dommages aux tiroirs.

## Caractéristiques du produit

L'aspect des composants de l'appareil peuvent varier d'un modèle à l'autre.

## Extérieur

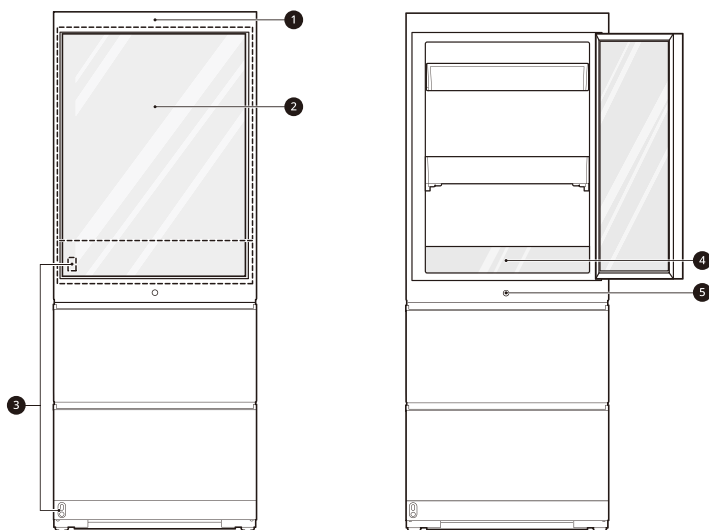

### 1 Appareil d'assistant vocal

Un appareil d'assistant vocal est intégré à la porte.

### 2 InstaView Door-in-Door

Le panneau en verre teinté élégant s'allume en frappant à la vitre de deux coups rapides, ce qui vous permet de voir à l'intérieur du compartiment facile d'accès sans jamais ouvrir la porte.

### 3 Capteurs d'ouverture de porte automatique

Tenez-vous suffisamment près de l'avant de l'appareil et **DOOR OPEN** apparaît au sol. Passez votre pied sur les mots au sol pour ouvrir automatiquement la porte.


### 4 Panneau de commande

Affiche les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur.

### 5 Bouton d'ouverture du tiroir du bas

Lorsque le bouton est appuyé, le tiroir du bas s'ouvre automatiquement et le compartiment intérieur se lève pour un accès pratique.

## Intérieur

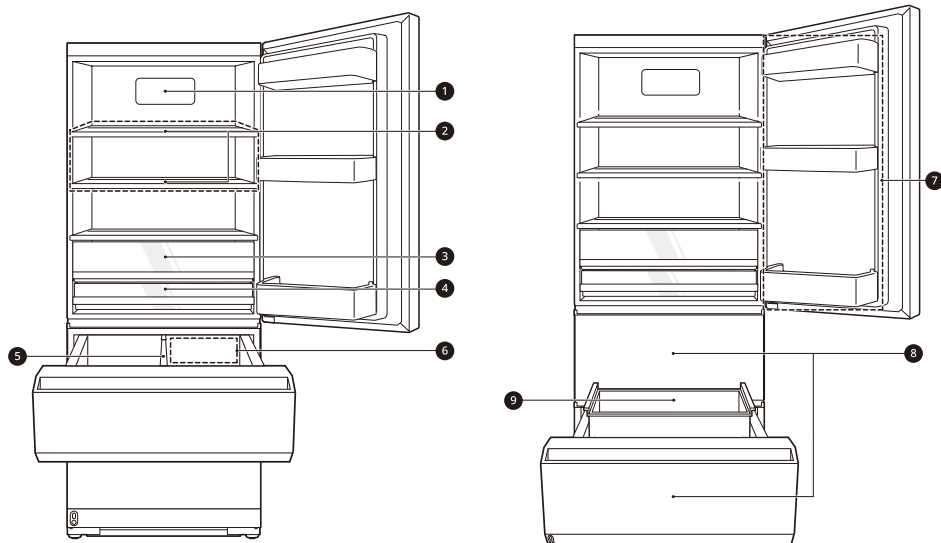

### 1 Filtre fraîcheur

Cela réduit les odeurs à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.

### 2 Tablette du réfrigérateur

C'est là que sont entreposés des aliments réfrigérés et d'autres articles. Conservez les aliments à teneur en humidité élevée à l'avant de l'étagère. La hauteur de la tablette peut être ajustée en l'insérant dans une autre rainure de hauteur différente.

### 3 Bac à légumes

C'est là où les fruits et légumes sont stockés pour rester frais aussi longtemps que possible.

### 4 tiroir CustomChill

En tant que compartiment réfrigéré, il sert à conserver la viande, le poisson et les légumes.

### 5 Séparateur Durabase

Fournit un espace de stockage pour les aliments volumineux.

### 6 Zone de congélation rapide

Lorsque vous réglez les tiroirs du milieu et du bas sur le mode congélateur, la zone de congélation rapide atteindra plus rapidement la température réglée.

### 7 Compartiment Door in Door

C'est là où sont stockés les aliments qui sont fréquemment sortis tels que les boissons et les collations.

### 8 Tiroir central / inférieur

Les 2 tiroirs peuvent être réglés en mode Réfrigérateur ou Congélateur. Les deux tiroirs doivent utiliser le même mode.

- Pour stocker des aliments frais, appuyez sur le bouton **Fridge Drawer** pendant au moins 1 seconde.
- Pour stocker des aliments surgelés, appuyez sur le bouton **Freezer Drawer** pendant au moins 1 seconde.



## ATTENTION

- Videz les deux tiroirs avant de passer du mode congélateur au mode réfrigérateur ou inversement.
- Si le mode est modifié alors que des aliments sont dans le tiroir, ils risquent de se gâter.


### 9 Récipient intérieur

Se lève pendant l'opération de levage automatique.

# Panneau de commande

Le panneau de commande peut différer d'un modèle à l'autre.

## Caractéristiques de panneau de commande

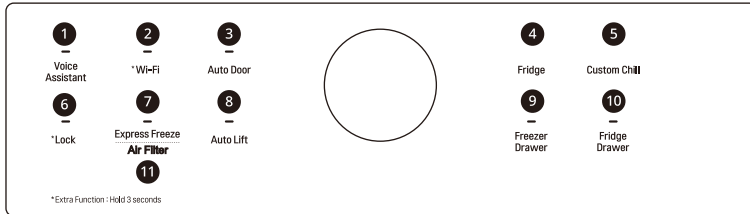

### 1 Voice Assistant

Modifie les paramètres de l'assistant vocal. Ce bouton vous permet d'activer / désactiver l'assistant vocal. Pour utiliser la fonction d'assistant vocal, l'appareil doit être connecté à l'application **LG ThinQ**. Pour plus d'informations sur la connexion de l'appareil, reportez-vous aux **FONCTIONS INTELLIGENTES**.

### 2 Wi-Fi


Ce bouton permet à l'appareil de se connecter à un réseau **Wi-Fi** domestique. Reportez-vous aux **FONCTIONS INTELLIGENTES** pour obtenir des informations sur la configuration initiale de l'application **LG ThinQ**.

### 3 Auto Door


La porte s'ouvre automatiquement si vous placez un pied près du capteur de mouvement en bas de la porte. Ceci est pratique lorsque vos deux mains sont pleines et que vous voulez ouvrir la porte. Pour régler la fonction de porte à ouverture automatique, appuyez de façon répétitive sur le bouton pour basculer entre Marche, Arrêt su Son, et Arrêt.

### Utilisation de la fonction de porte automatique

- 1 Lorsque la fonction d'ouverture de porte automatique est activée, un texte est affiché au sol près du capteur de mouvement.

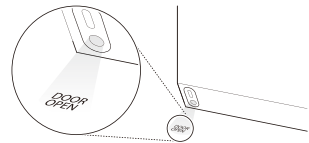

- 2 Passez un pied en face du capteur de mouvement et faites un pas sur le texte affiché. La porte s'ouvre. Si la porte s'ouvre à moins de 20 degrés environ et ne s'ouvre pas plus, elle se fermera automatiquement après 3 secondes.

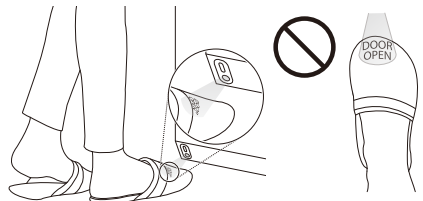

### REMARQUE

- Placez votre pied suffisamment près du capteur de sorte que le texte s'affiche sur le pied et non seulement sur les orteils.

## ATTENTION

Il se peut que vous vouliez désactiver la fonction de porte à ouverture automatique si vous avez de jeunes enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites à la maison. Ils pourraient être blessés si la porte s'ouvrait de manière inattendue alors qu'ils se trouvent à proximité.

## REMARQUE

- Le texte affiché peut ne pas être lisible sur certains matériaux de revêtement de sol, mais cela n'affectera pas le fonctionnement de la fonction de porte à ouverture automatique.
- Si le matériau de revêtement du sol est hautement réfléchissant (métal, carrelage en verre), le capteur de mouvement peut mal fonctionner et la fonction de porte à ouverture automatique peut fonctionner incorrectement.
- Les objets réfléchissants placés en face du capteur de mouvement peuvent provoquer l'affichage du texte, mais le texte disparaîtra si aucun mouvement n'est détecté.
- Si un animal domestique passe en dessous alors qu'une personne est devant le produit, la fonction de porte à ouverture automatique peut s'activer.

### 4 **Fridge**

Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre 1°C et 7°C.

- La température initiale du réfrigérateur est de 3°C.

### 5 **Custom Chill**

Sélectionner un réglage de température pour le tiroir Custom Chill en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **Custom Chill** pour basculer entre viande, charcuterie ou produits.

Le réglage de température devient progressivement Produits alimentaires - Charcuterie - Viande.

- Viande (le plus froid) : Viande ou boissons
- Charcuterie (plus froid) : Plats cuisinés ou préparés, prêts à servir
- Produits (froid) : Légumes ou fruits

### 6 **Lock**

La fonction de verrouillage désactive tous les autres boutons de l'écran.

- À la mise en route initiale de l'appareil, la fonction de verrouillage est désactivée.
- Pour verrouiller les boutons du panneau de commande, appuyez et maintenez le bouton **Lock** jusqu'à ce que l'icône apparaisse à l'écran et que la fonction soit activée.
- Pour désactiver la fonction, appuyez et maintenez le bouton **Lock** pendant environ trois secondes.

### 7 **Express Freeze**

Cette fonction permet de congeler rapidement une grande quantité de glace ou d'aliments surgelés.

- Cette fonction est activée et désactivée à chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
- Cette fonction s'arrête automatiquement après un délai spécifique.

## 8 Auto Lift

Quand **Auto Lift** est activé, une pression sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas ouvre automatiquement le tiroir et soulève le récipient intérieur pour un accès plus aisé.

Appuyer à nouveau sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas pour abaisser automatiquement le récipient intérieur et fermer le tiroir.

### Réglage de la fonction Auto Lift

Appuyer sur **Auto Lift** à plusieurs reprises pour basculer entre **Désactivé** → **Son activé** → **Son désactivé** → **Ouverture du tiroir automatique uniquement**.


Le réglage est indiqué par l'icône à l'écran.

- Désactivé : Le tiroir doit être ouvert manuellement et la fonction de levage automatique est désactivée.
- Son activé : Un son est émis, le tiroir s'ouvre automatiquement et le récipient intérieur est soulevé
- Son désactivé : Le tiroir s'ouvre automatiquement sans son et le récipient intérieur est soulevé
- Ouverture du tiroir automatique uniquement : Le tiroir s'ouvre automatiquement sans son, mais le récipient intérieur n'est pas soulevé.



## Utiliser le levage automatique

- 1 Appuyer sur le bouton **Auto Lift** pour activer le **Levage automatique**.
- 2 Appuyer sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas ②. Le tiroir du bas s'ouvre automatiquement et le récipient intérieur est soulevé.
  - Lorsque le capteur d'ouverture automatique ① détecte un mouvement devant l'appareil, le bouton d'ouverture du tiroir du bas ② s'allume. Si le bouton ne s'allume pas, rapprochez-vous de l'appareil pour déclencher le capteur.

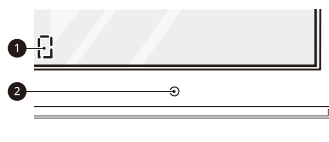

- 3 Appuyer sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas ② pour abaisser automatiquement le récipient intérieur et fermer le tiroir.

## REMARQUE

- Lorsque la fonction de levage automatique est désactivée dans le panneau de commande :
  - Le fait de se tenir devant l'appareil n'activera pas le voyant autour du bouton d'ouverture du tiroir du bas.
  - Lorsque vous appuyez sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas, le voyant clignote 3 fois.

- Lorsque la fonction de levage automatique est activée dans le panneau de commande :
  - Si la pression sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas ne ferme pas le tiroir du bas, ouvrir le tiroir du milieu ou fermer manuellement le tiroir du bas.
  - Si la pression sur le bouton d'ouverture du tiroir du bas n'ouvre pas le tiroir du bas, le fait d'ouvrir manuellement le tiroir entraînera le soulèvement du compartiment intérieur.
  - La fonction de levage automatique ne fonctionne pas lorsque le tiroir du milieu est ouvert.

#### 9 Freezer Drawer

Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre -23°C et -15°C.

- La température initiale du congélateur est de -18°C.

#### Réglage des tiroirs en mode congélateur

Pour régler les tiroirs en mode congélateur, maintenir le bouton **Freezer Drawer** appuyé pendant environ 1 seconde.

#### 10 Fridge Drawer

Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner la température souhaitée entre 1°C et 7°C.

- La température initiale du réfrigérateur est de 3°C.

#### Réglage des tiroirs en mode réfrigérateur

Pour régler les tiroirs en mode réfrigérateur, maintenir le bouton **Fridge Drawer** appuyé pendant environ 1 seconde.

### REMARQUE


- La température affichée est la température cible et non la température réelle de l'appareil. La température réelle dépend des aliments qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

#### 11 Air Filter

Remplacez le filtre à air lorsque l'icône s'allume. Après avoir remplacé le filtre à air, appuyez et maintenez le bouton **Air Filter** pendant trois secondes pour éteindre le voyant de l'icône. Remplacez le filtre à air tous les six mois environ.

## InstaView Door-in-Door

Le panneau en verre teinté élégant s'allume avec deux coups rapides, ce qui vous permet de voir à l'intérieur du compartiment réfrigérateur sans jamais ouvrir la porte.

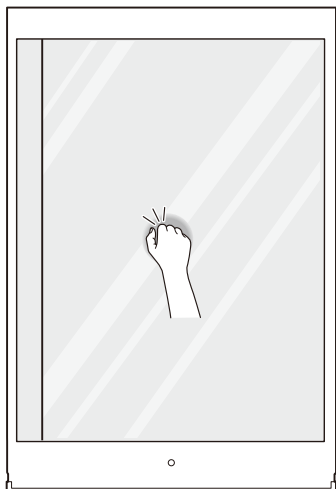

- 1 Frapper deux coups à la vitre pour allumer ou éteindre l'éclairage à LED à l'intérieur de la porte.
- 2 Le voyant à LED s'éteint automatiquement après dix secondes.

### REMARQUE

- La fonction InstaView Door in Door est désactivée pendant 2 secondes après la fermeture de la Porte porte.
- Tapotez près du centre de la vitre. Tapotez près des extrémités de la vitre risque de ne pas activer correctement la fonction InstaView Door in Door.
- Frappez suffisamment fort pour que le bruit soit audible.
- La fonction InstaView Door in Door peut s'enclencher si un bruit fort se produit à proximité de l'appareil.


- Nettoyer la porte vitrée avec un chiffon sec. Pour enlever les taches tenaces, légèrement humidifier un chiffon propre avec de l'eau tiède ou un nettoyeur pour vitres. Ne pas vaporiser de nettoyeur pour vitres directement sur la porte vitrée.

## Door in Door


### Utiliser le panier mobile

Le réglage du panier mobile permet de stocker plus facilement les aliments plus gros.

- 1 Pour soulever le panier mobile, maintenez les deux côtés du panier au centre et poussez le panier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

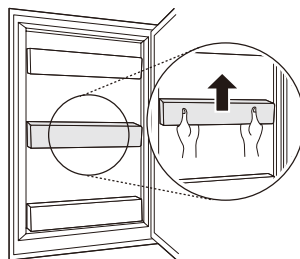

- 2 Pour abaisser le panier mobile, appuyer vers le haut pour libérer les leviers situés sur le côté du panier et abaisser le panier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

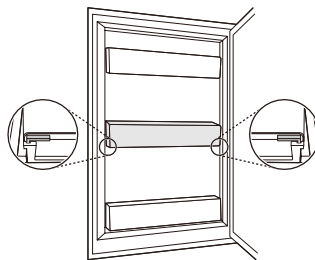

## **! ATTENTION**


- Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le panier ou son contenu, vider le boîtier du panier mobile avant de le déplacer vers le haut ou vers le bas.

### **Retrait / Remise en place du panier supérieur**

- 1 Ouvrez la porte du réfrigérateur.
- 2 Tapoter en douceur le fond du panier à la main.




- 3 Soulever légèrement les deux extrémités du panier et tirer vers l'avant pour séparer.
- 4 Pour le remettre en place, aligner le panier avec les rainures gauche et droite et l'abaisser.

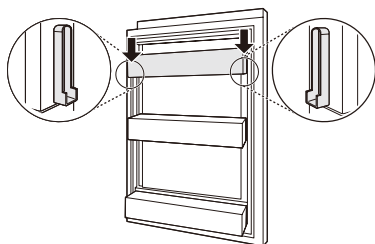

- 5 Tapoter en douceur le haut des deux côtés du panier.
  - Si vous entendez un clic, le remontage est correct.

### **Nettoyer les paniers mobile et inférieur**


- 1 Ouvrez la porte du réfrigérateur.
- 2 Nettoyez les paniers avec un chiffon doux.

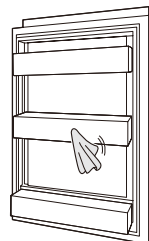


### **Tablette du réfrigérateur**

#### **Retrait / Remontage de l'étagère du réfrigérateur**

- 1 Pour les enlever, soulever l'avant de l'étagère pour dégager les crochets de l'étagère, puis soulever l'étagère par l'arrière.

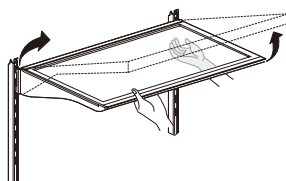

- 2 Pour les remettre en place, incliner l'avant de l'étagère vers le haut et guider les crochets de l'étagère dans les fentes à la hauteur désirée.

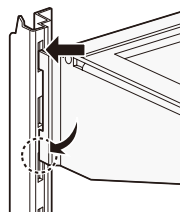


### Remarque

- Des corps étrangers et de la saleté entre l'étagère et la paroi intérieure pourraient empêcher l'éclairage de l'étagère de s'allumer.


## Fridge Drawer (Tiroir du réfrigérateur)

### Retrait / Remontage du tiroir


- 1 Retirer le contenu du tiroir. Tenir la poignée du bac à légumes et le tirer doucement vers l'extérieur.

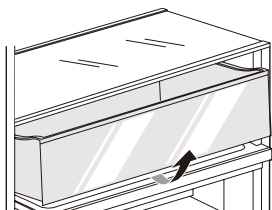


- 2 En maintenant les deux leviers appuyés, soulevez légèrement le support du tiroir et retirez-le du système de rails.

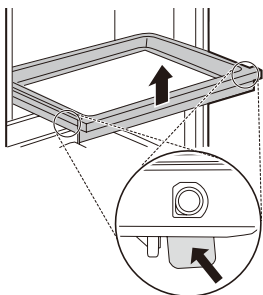

- 3 Aligner le support du tiroir sur le rail et appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

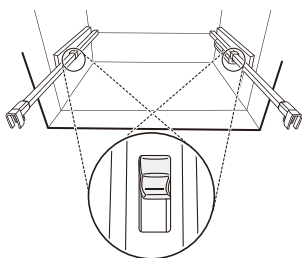

- 4 Pour le remettre en place, incliner légèrement le devant, insérer le bac à légumes dans le cadre et le remettre en place.

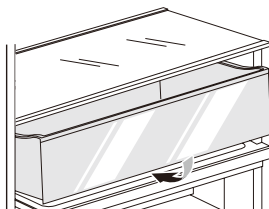

## Tiroir CustomChill

### Utiliser le tiroir Custom Chill


Sélectionner un réglage de température pour le tiroir Custom Chill en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton **Custom Chill** pour basculer entre viande, charcuterie ou produits.

Le réglage de température devient progressivement Produits alimentaires - Charcuterie - Viande.


- Viande (le plus froid) : Viande ou boissons
- Charcuterie (plus froid) : Plats cuisinés ou préparés, prêts à servir
- Produits (froid) : Légumes ou fruits

### Retrait / Remontage du tiroir


- 1 Retirer le contenu du tiroir. Tenir la poignée du tiroir et le tirer doucement vers l'extérieur.

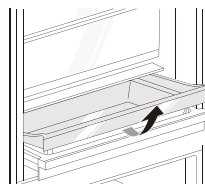


- 2 En maintenant les deux leviers appuyés, soulevez légèrement le support du tiroir et retirez-le du système de rails.

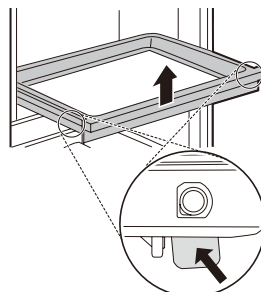

- 3** Aligner le support du tiroir sur le rail et appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

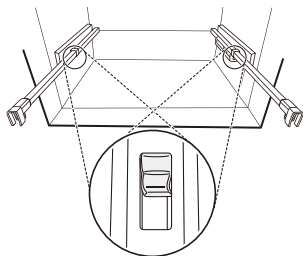

- 4** Pour le remettre en place, incliner légèrement le devant, insérer le tiroir dans le cadre et le remettre en place.

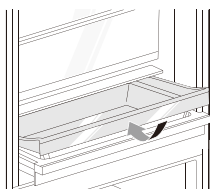


## Dispositif de levage automatique


### Retrait du dispositif de levage automatique

Retirer le dispositif de levage automatique dans le tiroir du bas pour augmenter l'espace de stockage ou pour le nettoyer.


- 1** Débrancher l'appareil ou couper l'alimentation électrique.
- 2** Ouvrir le tiroir du bas, tenir le compartiment intérieur à deux mains et le sortir.

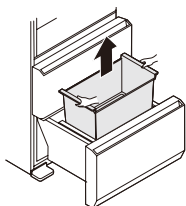

- 3** Le dispositif de levage automatique se trouve au fond du tiroir. Tenir le bord intérieur du dispositif avec les deux mains et le tirer vers le haut.

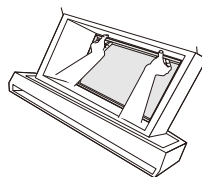

- 4** Tenir le haut du dispositif de levage automatique avec les deux mains et le sortir du tiroir du bas.

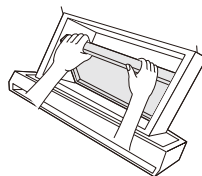

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Le dispositif de levage automatique étant lourd, retirez-le à deux mains.


- 5** Insérer le bout des doigts des deux mains sous le couvercle au centre et le tirer doucement vers l'avant.




### ⚠ ATTENTION

- Tirer le couvercle en douceur afin d'éviter de l'endommager.

- 6** Plier le dos du couvercle vers le bas et repousser légèrement le couvercle plié.

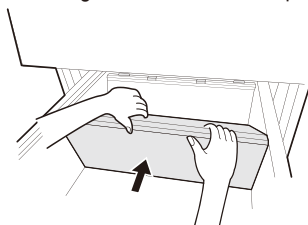


- 7** Insérer le bouche-trou fourni dans la rainure au fond du tiroir.

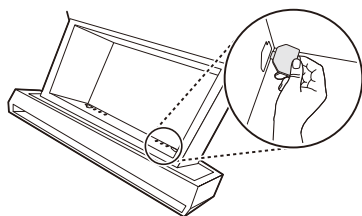


## Réinstallation du dispositif de levage automatique


- 1** Retirer le bouche-trou du fond du tiroir.

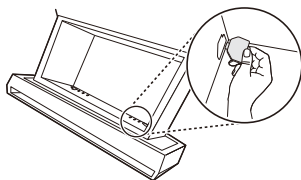


- 2** Soulever la partie arrière du couvercle plié et la poser sur le guide ❶ à l'arrière du tiroir.

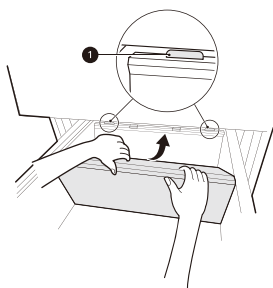


- 3** Tenir le milieu du couvercle et le soulever légèrement pour le caler dans la rainure.

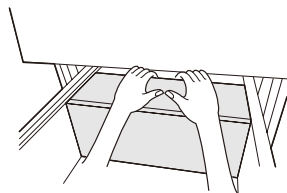


- 4** S'assurer que les charnières du dispositif de levage automatique sont alignées sur les fentes du tiroir.

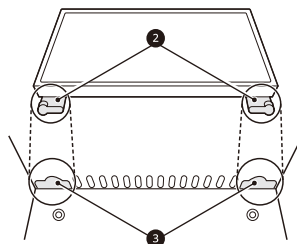


- 5** Soulever le dispositif de levage automatique à deux mains.

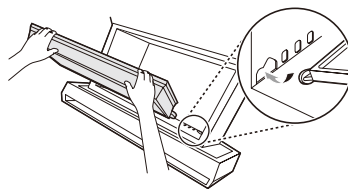

- 6** Insérer les charnières du dispositif de levage automatique dans les fentes situées à l'avant du tiroir.

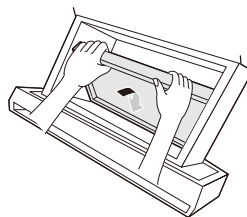

- 7** Mettre le dispositif en place en l'abaissant, et le déplacer d'avant en arrière pour s'assurer qu'il est bien engagé.

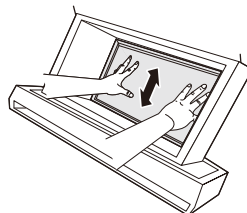

- 8** Utiliser les deux mains pour réinstaller le compartiment intérieur dans le tiroir.
- 9** Brancher l'appareil ou brancher l'alimentation.

## Utiliser l'application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

## Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un Smartphone au moyen de fonctions intelligentes.

### Smart Diagnosis™

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

### Réglages

Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.


### REMARQUE

- Si vous changez le routeur sans fil, le fournisseur de services Internet ou le mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.


## Avant d'utiliser LG ThinQ

- 1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),
  - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.

- 2 Désactiver les **Mobile data** ou les **Cellular Data** sur votre smartphone.

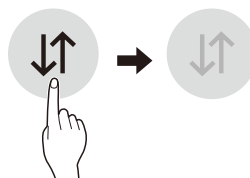

- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

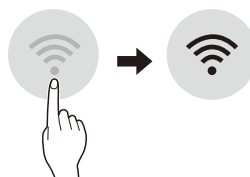

### REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône **Wi-Fi**  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.

- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez le pare-feu ou ajoutez une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

## Installer LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

## Connexion à un réseau Wi-Fi

La touche **Wi-Fi**, lorsqu'elle est utilisée avec l'application **LG ThinQ**, permet au réfrigérateur de se connecter au réseau **Wi-Fi** du foyer. L'icône **Wi-Fi** affiche le statut de la connexion au réseau du réfrigérateur. L'icône s'allume lorsque le réfrigérateur est connecté au réseau **Wi-Fi**.

## Enregistrement initial de l'appareil

Lancer l'application **LG ThinQ** et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

## Re-enregistrer l'appareil ou enregistrer un autre utilisateur

Maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes pour le désactiver temporairement. Lancer l'application **LG ThinQ** et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.

## REMARQUE

- Pour désactiver la fonction Wi-Fi, maintenir le bouton **Wi-Fi** appuyé pendant 3 secondes. L'icône **Wi-Fi** sera éteinte.

## Caractéristiques du module LAN sans fil

| Modèle                    | PWFSA2                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bande de fréquence :      | 2412 à 2472 MHz                                                               |
| Puissance de sortie (Max) | IEEE 802.11b: 17.55 dBm<br>IEEE 802.11g: 16.07 dBm<br>IEEE 802.11n: 15.85 dBm |

Version S/W de la fonction sans fil : V 1.0

À l'égard de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

## Déclaration de conformité



Par la présente, LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Réfrigérateur est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
Pays-Bas

## Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre

est valable pour toute personne possédant cette information.

## Utilisation de l'assistant vocal

Utilisez votre voix pour ouvrir automatiquement la porte et obtenir des informations telles que la météo ou l'heure du jour.

### Avant utilisation

Le produit doit être connecté à l'application **LG ThinQ** pour pouvoir utiliser la fonction d'assistant vocal.

Pour plus d'informations sur la connexion du produit, reportez-vous à la section **FONCTIONS INTELLIGENTES**.

### Remarque

- L'assistant vocal prend en charge les commandes en anglais uniquement, il ne répondra donc à aucune autre langue que l'anglais.

## Caractéristiques de l'assistant vocal

| Fonction        | Commande (exemple)                           |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Ouvrir la porte | <b>Open the refrigerator door.</b>           |
|                 | <b>Could you open the refrigerator door?</b> |
|                 | <b>Please open the refrigerator door.</b>    |
| Information     | <b>What day is it today?</b>                 |
|                 | <b>What time is it now?</b>                  |

### REMARQUE

- Les résultats de l'assistant vocal peuvent varier en fonction du volume de la voix de l'utilisateur, de son intonation et du bruit ambiant.
- Pour de meilleurs résultats, réduisez le bruit de fond et tenez-vous à moins de 3 m de l'appareil.
- Sur certains modèles, le capteur de mouvement fonctionne avec l'assistant vocal pour répondre à certaines commandes vocales.

## Configurer l'assistant vocal

Vous devez réveiller l'assistant vocal avant qu'il ne puisse vous aider. Vous pouvez sélectionner 2 façons différentes de le faire.

| Mode                         | Détails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Zone + Wake Word</b> | Ce mode vous permet d'utiliser soit l'activation par le capteur de mouvement, soit l'activation par la voix. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wake Zone</b>: Tenez-vous suffisamment près de l'avant du produit pour que l'assistant vocal se réveille automatiquement sans le mot de réveil.</li><li>• <b>Wake Word</b>: Tenez-vous à moins de 3 m de l'appareil et dites clairement : «<b>Hi, LG</b>».</li></ul> |
| <b>Wake Word</b>             | Ce mode vous permet d'utiliser l'activation vocale. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wake Word</b>: Tenez-vous à moins de 3 m de l'appareil et dites clairement : «<b>Hi, LG</b>».</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OFF</b>                   | Ce mode désactive l'assistant vocal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### ⚠ ATTENTION

- Lorsque la fonction d'assistant vocal est en mode veille, le microphone intégré est activé, que l'affichage soit allumé ou éteint. La voix est ensuite envoyée au serveur via le réseau.

### REMARQUE

- Lorsque l'assistant vocal est réglé sur le mode **Wake Zone + Wake Word**:
  - Chaque fois que vous passez devant l'appareil, l'assistant vocal est activé par la **Wake Zone** et passe en mode veille pour reconnaître les commandes vocales. Dire «**Hi, LG**» n'activera pas la fonction **Wake Word** dans ce cas.

## Utiliser le mot de réveil

Pour utiliser le **Wake Word**, placez-vous à moins de 3 m de l'appareil.

- 1 Pour réveiller l'assistant vocal, dites :  
«**Hi, LG**».
  - La fenêtre de contrôle de l'assistant vocal affiche automatiquement «**Go ahead, I'm listening**.» et passe en mode prêt.
- 2 Énoncez clairement votre commande.
  - Exemple : **Open the refrigerator door**.
  - Si l'assistant vocal ne reconnaît pas la commande, répétez-la ou essayez une autre commande.

## Utiliser la zone de réveil

Pour utiliser la **Wake Zone**, placez-vous près de l'avant de l'appareil. L'assistant vocal se réveille automatiquement et passe en mode veille pour recevoir des commandes vocales.

- 1 Tenez-vous devant le produit et attendez un moment.
  - La fenêtre de contrôle de l'assistant vocal affiche automatiquement «**Go ahead, I'm listening**.» et passe en mode prêt.
- 2 Énoncez clairement votre commande.
  - Exemple : **Open the refrigerator door**.

### REMARQUE

- L'assistant vocal prend en charge les commandes en anglais uniquement, il ne répondra donc à aucune autre langue que l'anglais.
- Pour émettre une nouvelle commande vocale, dites : «**Hi, LG**» ou éloignez-vous de l'appareil puis rapprochez-vous à nouveau (dans un rayon de 1 m).
- Si la commande vocale n'est pas reconnue, la fonction d'assistant vocal quitte le mode veille.

## Smart Diagnosis

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

### REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

## Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

## Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes


Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Appuyer sur le bouton **Lock** pour activer la fonction de verrouillage.
  - Si l'affichage a été verrouillé pendant plus de 5 minutes, vous devez désactiver le verrouillage, puis le réactiver.

- 2 Ouvrez la porte du réfrigérateur, puis maintenez le téléphone sur le trou supérieur droit du haut-parleur.

- Placer le téléphone de sorte que le micro soit aligné avec le trou du haut-parleur.

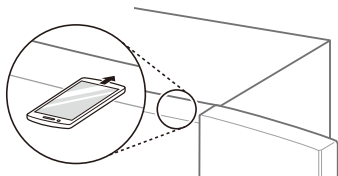

- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Freezer Drawer** pendant au moins trois secondes tout en tenant votre téléphone sur le haut-parleur jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.

- Le son du diagnostic est généré au bout d'environ 3 secondes.

- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

## REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le téléphone pendant la transmission des tonalités.

## Nettoyage

### Conseils de nettoyage généraux

- Lors du nettoyage intérieur ou extérieur de l'appareil, ne pas l'essuyer avec une brosse dure, du dentifrice ou des matériaux inflammables. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des substances inflammables. Cela peut provoquer une décoloration ou des dommages à l'appareil.
  - Substances inflammables : alcool (éthanol, méthanol, alcool isopropylique, alcool isobutylique, etc.), diluant, eau de javel, benzène, liquide inflammable, abrasif, etc.
- Après le nettoyage, vérifier si le câble d'alimentation est endommagé.

### Nettoyage de l'extérieur

- En cas de nettoyage des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil au moyen d'un aspirateur, le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise afin d'éviter toute décharge statique qui peut endommager les composants électroniques ou provoquer un choc électrique. Un nettoyage régulier des capots de ventilation arrière et latéraux est recommandé pour maintenir un fonctionnement fiable et économique de l'appareil.
- Veiller à la propreté des bouches d'aération à l'extérieur de l'appareil. Des bouches d'aération obstruées peuvent provoquer un incendie ou endommager l'appareil.
- Enduire de cire les surfaces métalliques externes peintes aide à fournir une protection contre la rouille. Ne pas enduire de cire les pièces en plastique. Enduire de cire les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par an en utilisant une cire pour appareils (ou une cire en pâte pour automobiles). Appliquer la cire avec un chiffon doux et propre.
- Pour l'extérieur de l'appareil, utiliser une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l'eau tiède. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou corrosifs. Sécher soigneusement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de chiffons contaminés lors du nettoyage des portes en acier inoxydable. Toujours utiliser un chiffon dédié et essuyer dans le même sens que le grain. Cela aide à réduire les taches et le ternissement de la surface.

### Nettoyage de l'intérieur

- Lorsque vous retirez une tablette ou un tiroir dans l'appareil, enlever tous les aliments stockés sur la tablette ou le tiroir afin d'éviter des blessures ou des dommages à l'appareil. Dans le cas contraire, des blessures peuvent survenir en raison du poids des aliments stockés.
- Détacher les tablettes et les tiroirs et les nettoyer avec de l'eau, puis les sécher suffisamment avant de les replacer.
- Essuyer régulièrement les joints de la porte avec un chiffon doux et humide.
- Le panier de porte fuit et les taches doivent être nettoyées car elles peuvent compromettre la capacité de stockage du panier et même l'endommager.
- Ne jamais nettoyer les tablettes ou les récipients au lave-vaisselle. Les parties peuvent se déformer en raison de la chaleur.


## Remplacer le filtre fraîcheur

Remplacez le filtre fraîcheur en fonction de la période de remplacement ci-dessous.

- Environ tous les six mois.
- Lorsque le voyant Filtre fraîcheur clignote ou que l'icône Remplacer le filtre s'affiche.


### Enlever le filtre fraîcheur

- 1 Retirez le couvercle du compartiment du filtre fraîcheur. Le couvercle peut être facilement séparé en insérant la tige en plastique dans la rainure de chaque côté du fond du compartiment.

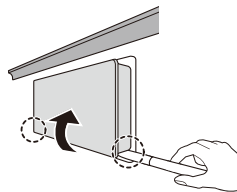

- 2 Retirer le filtre à l'intérieur du couvercle du filtre fraîcheur et le remplacer par un filtre neuf.

- S'assurer d'insérer le filtre neuf avec l'étiquette «**Back**» tournée vers l'extérieur.

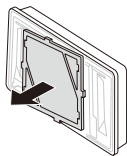

- 3 Pour réinitialiser la période de remplacement du filtre, appuyer sur le bouton **Air Filter** sur le panneau de commande jusqu'à ce que l'icône du panneau de commande s'éteigne.

## Avant d'appeler le service

### Refroidissement

| Symptômes                                        | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il n'y a pas de réfrigération ou de congélation. | <b>Y a-t-il une coupure de courant ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils.</li> </ul>                                                                                                                                |
|                                                  | <b>Vérifier l'alimentation électrique d'autres appareils.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Brancher correctement la fiche d'alimentation dans la prise.</li> </ul>                                                                                                     |
| La réfrigération ou la congélation est mauvaise. | <b>La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée au plus chaud ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur à un réglage plus froid.</li> </ul>                                                     |
|                                                  | <b>L'appareil se trouve-t-il en plein soleil, ou est-il près d'un objet générant de la chaleur, tel qu'un four ou un radiateur ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la zone d'installation et le réinstaller loin d'objets produisant de la chaleur.</li> </ul> |
|                                                  | <b>Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.</li> </ul>                                       |
|                                                  | <b>Avez-vous mis trop de nourriture ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir un espace approprié entre les aliments.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                  | <b>Les portes de l'appareil sont-elles complètement fermées ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermer complètement la porte et s'assurer que la nourriture stockée ne coince pas la porte.</li> </ul>                                                                  |
|                                                  | <b>Y a-t-il suffisamment d'espace autour de l'appareil ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.</li> </ul>                                                                |
| L'appareil a une mauvaise odeur.                 | <b>La température du réfrigérateur ou du congélateur est-elle réglée sur « Chaud » ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Régler la température du réfrigérateur ou du congélateur à un réglage plus froid.</li> </ul>                                                     |
|                                                  | <b>Avez-vous mis des aliments avec une forte odeur ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conserver les aliments ayant de fortes odeurs dans un récipient hermétique.</li> </ul>                                                                                           |
|                                                  | <b>Des légumes ou des fruits sont-ils gâtés dans le tiroir ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeter les légumes pourris et nettoyer le bac à légumes. Ne pas stocker de légumes trop longtemps dans le bac à légumes.</li> </ul>                                       |

## Condensation et givre

| Symptômes                                                                                       | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il y a de la condensation à l'intérieur de l'appareil ou sur le fond du capot du bac à légumes. | <b>Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer au congélateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                 | <b>Avez-vous laissé la porte de l'appareil ouverte ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bien que la condensation disparaisse lorsque vous fermez la porte de l'appareil, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon sec.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | <b>Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il se peut que de la condensation se forme en raison de la différence de température avec l'extérieur. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                 | <b>Avez-vous mis des aliments chauds ou humides à l'intérieur sans les sceller dans un récipient ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conserver les aliments dans un récipient couvert ou hermétique.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Du givre s'est formé dans le compartiment congélateur.                                          | <b>Les portes ne sont peut-être pas bien fermées ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier qu'aucun aliment à l'intérieur de l'appareil ne bloque la porte et s'assurer que la porte soit bien fermée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                 | <b>Avez-vous stocké de la nourriture chaude sans la refroidir au préalable ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refroidir la nourriture chaude avant de la mettre dans le compartiment réfrigérateur ou le congélateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 | <b>L'entrée ou la sortie d'air du congélateur est-elle obstruée ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'assurer que l'entrée ou la sortie d'air ne soit pas obstruée afin que l'air puisse circuler à l'intérieur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                 | <b>Le congélateur est-il trop rempli ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir un espace approprié entre les articles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Du givre ou de la condensation s'est formé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.        | <b>Avez-vous ouvert et fermé la porte de l'appareil trop fréquemment ou la porte de l'appareil est-elle mal fermée ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Du givre ou de la condensation peuvent se former si l'air extérieur pénètre à l'intérieur de l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                 | <b>L'environnement d'installation est-il humide ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De la condensation peut apparaître sur l'extérieur de l'appareil si la zone d'installation est trop humide ou lors d'une journée humide comme un jour de pluie. Essuyer l'humidité avec un chiffon sec.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Le côté ou l'avant de l'appareil est chaud.                                                     | <b>Des tuyaux anti-condensation sont installés sur ces zones de l'appareil afin de réduire la formation de condensation autour de la zone de la porte.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le tuyau de dégagement de la chaleur pour empêcher la condensation est installé sur l'avant et le côté de l'appareil. Vous pouvez le trouver particulièrement chaud juste après l'installation de l'appareil ou pendant l'été. Vous pouvez être assuré qu'il ne s'agit pas d'un problème et que c'est normal.</li> </ul> |

## Pièces et caractéristiques

| Symptômes                                               | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La porte de l'appareil n'est pas bien fermée.           | <b>L'appareil est-il penché vers l'avant ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Régler le pied avant afin de soulever légèrement la face avant.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         | <b>Les tablettes ont-elles été correctement montées ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remonter les tablettes si nécessaire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | <b>Avez-vous fermé la porte avec une force excessive ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous appliquez trop de force ou de vitesse lors de la fermeture de la porte, elle peut rester légèrement ouverte. S'assurer de ne pas pousser la porte trop violemment. La fermer sans force.</li> </ul>                                                                                                                          |
| La porte de l'appareil est difficile à ouvrir.          | <b>Avez-vous ouvert la porte juste après l'avoir fermée ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous essayez d'ouvrir la porte de l'appareil moins de 1 minute après l'avoir fermée, vous pouvez avoir des difficultés en raison de la pression qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Essayer d'ouvrir à nouveau la porte de l'appareil au bout de quelques minutes afin que la pression interne se stabilise.</li> </ul> |
| La lampe à l'intérieur de l'appareil ne s'allume pas.   | <b>Défaillance de la lampe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fermez la porte et rouvrez-la. Si la lampe ne s'allume pas, veuillez contacter le centre d'informations client de LG Electronics. Ne tentez pas de retirer la lampe.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| La fonction d'assistant vocal s'active automatiquement. | <b>L'assistant vocal est réglé sur le mode Wake Zone + Wake Word. Chaque fois que vous passez devant l'appareil, l'assistant vocal se réveille et passe en mode veille pour reconnaître les commandes vocales.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier Voice Assistant de la Wake Zone + Wake Word vers Wake Word.</li> </ul>                                                                                              |

## Bruits

| Symptômes                                                  | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'appareil est bruyant et génère des sons anormaux.</b> | <b>L'appareil est-il installé sur un sol faible ou qui n'est pas de niveau ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installer l'appareil sur un sol ferme et de niveau.</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                                            | <b>L'arrière de l'appareil touche-t-il le mur ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuster la position de l'installation pour qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                          |
|                                                            | <b>Y a-t-il des objets éparpillés derrière l'appareil ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirer les objets éparpillés derrière l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
|                                                            | <b>Y a-t-il un objet sur le dessus de l'appareil ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlever l'objet sur le dessus de l'appareil.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Bruits de clics</b>                                     | <b>Le contrôle de dégivrage émet un clic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou la commande de l'appareil sur certains modèles) émet également un clic lorsque le cycle démarre et s'arrête.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal</li> </ul> |
| <b>Bruits de cliquetis</b>                                 | <b>Des vibrations sonores peuvent provenir de l'écoulement de l'appareil, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil (modèles à raccordement seulement) ou d'objets posés sur ou autour de l'appareil.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal</li> </ul>                                            |
|                                                            | <b>L'appareil ne repose pas de manière égale au sol.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le sol est fragile ou irrégulier les jambes de mise à niveau nécessitent un ajustement. Voir la section d'Alignement des Portes.</li> </ul>                                                                                       |
|                                                            | <b>L'appareil avec un compresseur linéaire a été déplacé pendant son fonctionnement.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal. Si le cliquetis du compresseur ne s'arrête pas au bout de 3 minutes, mettre l'alimentation de l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.</li> </ul>             |
| <b>Crissements</b>                                         | <b>Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air à travers les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal</li> </ul>                                                                                                                      |
|                                                            | <b>L'air est forcé sur le condenseur par le ventilateur du condenseur.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>Gargouillements</b>                                     | <b>Débit de l'appareil à travers le système de refroidissement.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Claquements</b>                                         | <b>Contraction et expansion des parois internes du fait de changements de température.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement normal</li> </ul>                                                                                                                                                                |

| Symptômes  | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrations | <p><b>Si le côté ou l'arrière de l'appareil touche un meuble ou un mur, une partie des vibrations normales peut devenir audible.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éliminer le bruit, s'assurer que les côtés et l'arrière ne puissent pas toucher un mur ou une armoire.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Symptômes                                                                         | Cause possible et solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi. | <p><b>Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                                              |
|                                                                                   | <p><b>Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver les Mobile data de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | <p><b>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)</li> </ul>                                                                                           |
|                                                                                   | <p><b>La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.</li> </ul> |
|                                                                                   | <p><b>La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.</li> </ul>                             |

# **LG SIGNATURE**

MANUALE D'USO

# **FRIGORIFERO E CONGELATORE**

Leggere interamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'elettrodomestico e conservarlo a portata di mano per futuri riferimenti.

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.  
Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

**ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA..... 3**  
    ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA ..... 3  
    ATTENZIONE PER L'AMBIENTE ..... 11

**INSTALLAZIONE..... 12**  
    Dimensioni e distanze ..... 12  
    Temperatura ambiente ..... 12  
    Messa a livello..... 13  
    Attivare l'alimentazione ..... 13  
    Spostamento dell'elettrodomestico ai fini della rilocalazione ..... 13

**USO..... 14**  
    Prima dell'uso..... 14  
    Caratteristiche del prodotto ..... 16  
    Esterno ..... 16  
    Interno ..... 17  
    Pannello di controllo..... 19  
    InstaView Door in Door ..... 23  
    Door in Door..... 23  
    Ripiano del frigorifero ..... 24  
    Fridge Drawer (Cassetto frigo)..... 25  
    Dispensa Custom Chill ..... 25  
    Dispositivo sollevamento automatico ..... 26

**FUNZIONI SMART..... 29**  
    Usare l'applicazione LG ThinQ ..... 29  
    Usare l'assistente vocale ..... 31  
    Smart Diagnosis..... 32

**MANUTENZIONE..... 34**  
    Pulizia..... 34  
    Sostituzione del filtro Fresh..... 34

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI..... 36**  
    Prima di chiamare l'assistenza..... 36

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.



**Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.**



## **AVVERTENZA**

**Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.**



## **ATTENZIONE**

**Questo indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.**

## ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA



## **AVVERTENZA**

**Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:**

### **Bambini nell'ambiente domestico**

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto dell'elettrodomestico e descrivendone i relativi pericoli. con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- I bambini dai 3 agli 8 anni possono riempire e svuotare gli apparecchi di refrigerazione.

## **Installazione**

- L'elettrodomestico deve essere sempre trasportato da due o più persone, così da maneggiarlo saldamente.
- Accertarsi che la presa elettrica sia correttamente messa a terra e che lo spinotto di terra del cavo di alimentazione non sia danneggiato o rimosso dalla spina di alimentazione. Per ulteriori dettagli sul collegamento a terra, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con di conduttore di messa a terra e spina di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere inserita in un'idonea presa elettrica installata e collegata a terra in conformità alle norme e ai regolamenti locali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è allentata, non utilizzare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza autorizzato.
- Non inserire la spina del dispositivo in un adattatore multi-spina che non disponga di un cavo di alimentazione (montato).
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
- L'apparecchio deve essere collegato a una linea elettrica dedicata, protetta separatamente.
- Non utilizzare una multi-spina che non sia messa correttamente a terra (portatile). In caso si utilizzi una multi-spina messa a terra in maniera corretta (portatile), utilizzare la multi-spina con la potenza nominale dell'alimentazione attuale o superiore, e usare tale multi-spina unicamente per il presente dispositivo.
- Installare l'apparecchio in un luogo dove risulti agevole scollegare la spina di alimentazione.
- Fare attenzione a non puntare la spina di alimentazione verso l'alto ed evitare che l'apparecchio appoggi contro la spina di alimentazione.
- Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.

- Non installare l'apparecchio in un luogo umido e polveroso. Non installare o conservare l'apparecchio in aree esterne o esposte a condizioni climatiche quali luce solare diretta, vento, pioggia o temperature inferiori allo zero.
- Non esporre l'elettrodomestico alla luce solare diretta o al calore generato da elementi riscaldanti, come stufe o termosifoni.
- Fare attenzione a non lasciare esposta la parte posteriore dell'apparecchio durante l'installazione.
- In fase di montaggio o smontaggio, fare attenzione a non lasciar cadere lo sportello dell'apparecchio.
- In fase di montaggio o smontaggio dello sportello dell'apparecchio, fare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non collegare un adattatore o altri accessori alla presa di alimentazione.

## Uso

- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dalla conservazione degli alimenti in ambienti domestici (es. per lo stoccaggio di materiale sanitario o sperimentale o per spedizione).
- Scollegare la spina di alimentazione durante un forte temporale o in caso di fulmini, oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
- Non toccare la spina di alimentazione o i comandi dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare oggetti pesanti su di esso.
- Qualora penetrasse acqua nelle parti elettriche dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Non inserire le mani né oggetti metallici all'interno della zona che emette aria fredda, nel coperchio o nella griglia di dissipazione del calore nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Non esercitare una forza o un impatto eccessivi sul coperchio posteriore dell'apparecchio.

- Impedire agli animali domestici di entrare nell'elettrodomestico.
- Quando si apre o si chiude lo sportello dell'elettrodomestico, accertarsi che non vi siano bambini nelle vicinanze. Lo sportello potrebbe colpire un bambino provocandogli lesioni personali.
- Evitare che bambini rimangano intrappolati all'interno dell'apparecchio. Un bambino intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe soffocare.
- Non posizionare sull'elettrodomestico oggetti pesanti o fragili, contenitori pieni di liquido, oggetti infiammabili (es. candele, lampade ecc.), o dispositivi per il riscaldamento (es. stufe, caloriferi, ecc.).
- In caso di perdite di gas (isobutano, propano, gas naturale, ecc.), non toccare l'apparecchio né la spina di alimentazione e arieggiare immediatamente l'ambiente. Questo apparecchio utilizza un gas refrigerante (isobutano, R600a). Anche se la quantità di gas è limitata, si tratta comunque di un gas combustibile. Eventuali perdite di gas durante il trasporto, l'installazione o l'uso dell'apparecchio potrebbero provocare incendi, esplosioni o lesioni personali in caso di generazione di scintille.
- Non utilizzare né conservare sostanze infiammabili o combustibili (etere, benzene, alcol, sostanze chimiche, GPL, spray combustibili, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, cosmetici, ecc.) in prossimità dell'apparecchio.
- Se si rilevano rumori o odori anomali o fumo provenienti dall'apparecchio, staccare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Riempire la macchina del ghiaccio o l'erogatore solo con acqua potabile.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non collocare apparecchi elettronici (a esempio stufe o telefoni cellulari) all'interno dell'apparecchio.

## **Manutenzione**

- Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'apparecchio o sostituire la lampada interna (se presente).

- Collegare saldamente la spina di alimentazione nella presa elettrica dopo aver eliminato completamente l'eventuale umidità e polvere.
- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Afferrare saldamente la spina di alimentazione ed estrarla dalla presa elettrica.
- Non spruzzare acqua o sostanze infiammabili (dentifricio, alcool, diluente, benzene, liquidi infiammabili, materiale abrasivo, ecc.) all'interno o all'esterno dell'elettrodomestico per pulirlo.
- Non pulire l'apparecchio con spazzole, stracci o spugne con superfici ruvide o di materiale metallico.
- Le operazioni di smontaggio, riparazione o modifica dell'apparecchio sono riservate esclusivamente al personale tecnico autorizzato da LG Electronics. Se l'apparecchio viene spostato e installato in un altro luogo, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno dell'apparecchio e non collocare una candela dentro all'apparecchio per eliminare gli odori.
- Per accelerare il processo di sbrinamento non adoperare mezzi meccanici o di altro tipo.

## **Smaltimento**

- Quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la guarnizione dello sportello lasciando i ripiani e i cestelli al loro posto, e tenere i bambini lontani dall'apparecchio.
- Smaltire tutti i materiali di imballaggio (es. sacchetti di plastica e polistirolo) tenendoli lontano dai bambini. I materiali di imballaggio possono provocare soffocamento.

## **Sicurezza tecnica**

- Le aperture di ventilazione presenti all'esterno dell'elettrodomestico o nella struttura interna devono essere sempre mantenute pulite e prive di ostruzioni.
- Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del frigorifero.

- Il gas refrigerante e isolante utilizzato nell'elettrodomestico richiede procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltire l'elettrodomestico, consultare un rappresentante dell'assistenza o una persona qualificata.
- Eventuali fuoriuscite di refrigerante dai tubi potrebbero innescare incendi o provocare un'esplosione.
- La quantità di refrigerante dell'elettrodomestico è riportata sulla targhetta di identificazione collocata all'interno dell'elettrodomestico.
- Non accendere mai un elettrodomestico che mostra segni di danni. In caso di dubbi, rivolgersi al rivenditore.
- Questo apparecchio è esclusivamente progettato per l'uso in ambienti domestici e applicazioni simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali o di ristorazione, né in applicazioni mobili, ad esempio una roulotte o un'imbarcazione.
- In questo elettrodomestico non devono essere conservate sostanze esplosive, per esempio contenitori di aerosol con propellente infiammabile.

## Rischio di incendio e materiali infiammabili



Questo simbolo avvisa di materiali infiammabili che possono accendersi e provocare un incendio se non vi si presta attenzione.

- Questo elettrodomestico contiene un quantitativo limitato di refrigerante isobutano (R600a), ma è anche combustibile. In fase di trasporto e installazione dell'elettrodomestico, occorre particolare attenzione a non danneggiare i componenti del circuito refrigerante.
- In caso di perdite, tenere lontane fiamme libere o potenziali fonti di innesco di incendi e arieggiare per vari minuti l'ambiente in cui è installato l'elettrodomestico. Per evitare la generazione di miscele di gas infiammabili in caso di perdite del circuito del refrigerante, le dimensioni dell'ambiente in cui viene utilizzato l'elettrodomestico devono essere adeguate alla quantità di refrigerante adoperato. Per ogni 8 grammi di refrigerante R600a contenuti nell'elettrodomestico occorre un metro quadro di spazio.

- Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che il cavo di alimentazione non resti intrappolato e non si danneggi.
- Non utilizzare prese multiple o alimentatori portatili sul retro dell'elettrodomestico.

## **Funzione sollevamento automatico**

- La funzione cassetto sollevamento automatico può essere adoperata da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza, solo se è stato spiegato l'uso corretto e descrivendone i relativi pericoli. Se si desidera, la funzione può essere disattivata nel pannello di controllo.
- Non permettere ai bambini di giocare con il comparto interno del cassetto o arrampicarsi su di esso.
- Non utilizzare la funzione sollevamento automatico mentre si piega il coperchio posteriore del cassetto sul retro.
- Non mettere le mani nelle aree aperte ai lati o sul retro del cassetto quando è aperto.
- Tenere i piedi lontano dal cassetto inferiore quando si utilizza la funzione di apertura automatica.
- Spegnerne l'elettrodomestico prima di pulire il comparto del cassetto inferiore.
- Il dispositivo del sollevamento automatico è pesante, quindi rimuoverlo con entrambe le mani.
- Non sbloccare la manopola di blocco del dispositivo di sollevamento automatico. Questo dispositivo può essere attivato, steso e danneggiato.



### **ATTENZIONE**

**Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:**

## Installazione

- Durante il trasporto, non inclinare l'apparecchio per spingerlo o tirarlo.
- Assicursarsi di non schiacciare parti del corpo come mani o piedi quando si sposta l'elettrodomestico.

## Uso

- Non toccare alimenti congelati o le parti metalliche nello scomparto del congelatore con le mani bagnate o umide poiché potrebbero rimanere congelate.
- Non collocare contenitori in vetro, bottiglie o lattine (soprattutto quelle contenenti bibite gassate) nel congelatore, sugli scaffali o nel cassetto del ghiaccio, in quanto sarebbero esposti a temperature sotto lo zero.
- Il vetro temperato nella parte anteriore dello sportello dell'elettrodomestico o degli scaffali può essere danneggiato mediante impatto. Se dovesse rompersi, non toccarlo con le mani, in quanto potreste ferirvi.
- Non aggrapparsi nè arrampicarsi allo sportello del dispositivo, all'area di stoccaggio, alla mensola o alla porta del frigorifero.
- Non conservare una quantità eccessiva di bottiglie d'acqua o contenitori per contorni nei cestelli dello sportello.
- Evitare che eventuali animali mordano il cavo di alimentazione o il tubo dell'acqua.
- Non aprire o chiudere lo sportello dell'apparecchio con troppa forza.
- In caso di danni o malfunzionamenti della cerniera dello sportello, non adoperare l'elettrodomestico e rivolgersi a un centro assistenza LG Electronics.
- Non pulire i ripiani o coperchi di vetro con acqua calda mentre sono freddi. Potrebbero rompersi se esposti a bruschi sbalzi di temperatura.
- Non mangiare alimenti congelati subito dopo averli estratti dal congelatore.
- Assicursarsi di non schiacciare mani o piedi nell'aprire o chiudere lo sportello o il Door in Door dell'elettrodomestico.

- Non aprire lo sportello dell'elettrodomestico con lo sportello Door in Door aperto. Lo sportello door in door infatti potrebbe restare impigliato nell'angolo dell'elettrodomestico e danneggiarsi.

## Manutenzione

- Non inserire i ripiani al contrario. Potrebbero cadere.
- Per eliminare la brina dall'apparecchio, rivolgersi a un Centro di assistenza clienti LG Electronics.
- In caso di blackout prolungati, eliminare il ghiaccio presente nella vaschetta del congelatore.

## ATTENZIONE PER L'AMBIENTE


### Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti, mediante impianti di raccolta specifici installati da Enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
- Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. ([www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling))

## Dimensioni e distanze

- Un posizionamento troppo ravvicinato a pareti o mobili potrebbe causare una diminuzione della capacità di raffreddamento e un aumento dei consumi. In fase di installazione, predisporre una distanza di almeno 50mm da ogni parete adiacente.

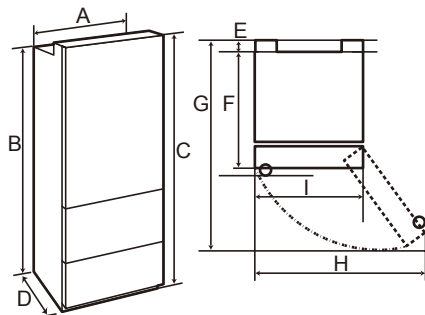

| Tipo | Dimensioni |
|------|------------|
| A    | 695 mm     |
| B    | 1 753 mm   |
| C    | 1 793 mm   |
| D    | 735 mm     |
| E    | 23 mm      |
| F    | 711 mm     |
| G    | 1 300 mm   |
| H    | 1 020 mm   |
| I    | 700 mm     |

### NOTA

- Sarà possibile determinare di quale tipo di elettrodomestico si tratti guardando l'etichetta all'interno del compartimento frigorifero.

## Temperatura ambiente

- L'elettrodomestico è stato progettato per il funzionamento in una gamma limitata di temperature ambiente, a seconda delle zone climatiche. Non utilizzare l'elettrodomestico in temperature che oltrepassino i limiti.
- Le temperature interne potrebbero essere alterate dalla posizione dell'elettrodomestico, dalla temperatura ambiente, dalla frequenza con la quale si apre lo sportello e così via.
- La classe climatica è riportata sulla targa dati.

| Classe climatica      | Intervallo della temperatura ambiente °C |
|-----------------------|------------------------------------------|
| SN (Temperata Estesa) | +10 - +32                                |
| N (Temperata)         | +16 - +32                                |
| ST (Subtropicale)     | +16 - +38                                |
| T (Tropicale)         | +16 - +43 / +10 - +43*                   |

\*Australia, India, Kenya


### NOTA

Gli elettrodomestici di classe da SN a T dovrebbero essere utilizzati a una temperatura ambiente compresa tra i 10°C e i 43°C.

## Messa a livello

L'elettrodomestico ha due piedini di livellamento. Regolare i piedini per modificare l'inclinazione da davanti a dietro o da lato a lato. Se l'elettrodomestico sembra instabile o lo sportello non si chiude facilmente, regolare l'inclinazione dell'elettrodomestico usando le istruzioni di seguito:

- 1 Aprire il cassetto inferiore e rimuovere il coperchio dall'elettrodomestico.

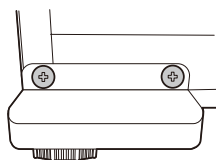

- 2 Girare il piedino di livellamento a sinistra per sollevare quel lato dell'elettrodomestico o a destra per abbassarlo. Potrebbero essere necessari diversi giri del piedino di livellamento per regolare l'inclinazione dell'elettrodomestico.
- 3 Aprire lo sportello e i cassetti e assicurarsi che si chiudano facilmente. Se non si chiudono facilmente, inclinare l'elettrodomestico leggermente di più sul retro girando entrambi i piedini di livellamento a sinistra. Potrebbero essere necessari più giri, in ogni caso assicurarsi di girare entrambi i piedini di livellamento della stessa quantità.
- 4 Quando l'elettrodomestico è a livello, aprire il cassetto inferiore e rimontare il coperchio.

## Attivare l'alimentazione

### Collegamento dell'elettrodomestico

Dopo aver installato l'elettrodomestico, collegare la spina di alimentazione nella presa di corrente.

#### NOTA

- Dopo aver collegato il cavo di alimentazione (o la spina) alla presa, attendere 3 o 4 ore prima di riporre il cibo nell'elettrodomestico. Se si aggiunge del cibo prima che l'elettrodomestico si sia raffreddato completamente, il cibo potrebbe rovinarsi.

## Spostamento dell'elettrodomestico ai fini della rilocalizzazione

### Preparare il trasferimento

- 1 Rimuovere tutti i cibi dall'interno dell'elettrodomestico.
- 2 Estrarre la spina di alimentazione, inserirla e fissarla nel gancio della presa di corrente sul retro o sulla parte superiore dell'elettrodomestico.
- 3 Fissare le parti come i ripiani e la maniglia dello sportello con del nastro adesivo per evitare che cadano mentre si sposta l'elettrodomestico.
- 4 Spostare con attenzione l'elettrodomestico richiedendo l'aiuto di più di due persone. Quando si trasporta l'elettrodomestico a una lunga distanza, mantenerlo in posizione verticale.
- 5 Dopo aver installato l'elettrodomestico, collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente e accenderlo.

## Prima dell'uso

### Note per l'uso

- Gli utenti dovrebbero tenere presente che si può formare del ghiaccio se la porta non è completamente chiusa e se c'è molta umidità durante l'estate.
- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati sul ripiano o nel cestello nello sportello per consentire la completa chiusura dello sportello.
- Aprendo lo sportello, nell'apparecchio entra aria calda che potrebbe far innalzare la temperatura interna.
- In caso si intenda lasciare l'elettrodomestico spento per un lungo periodo di tempo, rimuovere gli alimenti e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire l'interno e lasciare gli sportelli accostati per evitare la formazione di muffa.

### Allarme sportello aperto

L'allarme suona 3 volte a intervalli di 30 secondi se lo sportello del frigo rimane aperto o non viene completamente chiuso per 1 minuto.

### NOTA

- Se l'allarme non si interrompe 30 secondi dopo la chiusura di tutti gli sportelli, rivolgersi al Centro di assistenza clienti LG Electronics.

### Rilevamento guasti

L'apparecchio è in grado di rilevare automaticamente eventuali problemi durante l'uso.

### NOTA

- Se viene rilevato un problema, l'apparecchio non funziona e viene visualizzato un codice di errore anche se si preme un pulsante qualunque.

- Se sul display viene visualizzato un codice di errore, non spegnere l'alimentazione. Contattare immediatamente il Centro di assistenza clienti LG Electronics e segnalare il codice di errore. Se si interrompe l'alimentazione, il tecnico del nostro Centro di assistenza potrebbe avere difficoltà a trovare il problema.

### Suggerimenti per il risparmio energetico

- Accertarsi che vi sia sufficiente spazio tra gli alimenti conservati. Ciò consente una circolazione uniforme dell'aria fredda, riducendo i consumi energetici.
- Conservare gli alimenti caldi solo dopo che si sono raffreddati per evitare la formazione di condensa o brina.
- Se si conservano alimenti nel congelatore, impostare la temperatura del congelatore a una temperatura inferiore a quella indicata sull'alimento.
- Non impostare la temperatura dell'elettrodomestico a valori più bassi del necessario.
- Non collocare alimenti in prossimità del sensore di temperatura del frigorifero. Lasciare una distanza di almeno 3 cm dal sensore.
- Si noti che un aumento di temperatura dopo lo sbrinamento ha un intervallo consentito nelle specifiche dell'elettrodomestico. Se si desidera ridurre al minimo l'impatto sulla conservazione degli alimenti a causa di un aumento di temperatura, sigillare o avvolgere gli alimenti immagazzinati in più strati.
- La modalità di sbrinamento automatico nell'elettrodomestico fa in modo di evitare la formazione di accumuli di ghiaccio nelle condizioni operative standard.

### Conservazione efficace degli alimenti

- Conservare gli alimenti congelati o raffreddati in contenitori sigillati.
- Prima di introdurre alimenti nell'apparecchio, controllare la data di scadenza e l'etichetta riportante le istruzioni per la conservazione.

- Non conservare per lunghi periodi (più di quattro settimane) alimenti che si deteriorano facilmente a basse temperature.
- Collocare gli alimenti congelati o refrigerati nel vano congelatore o nel vano frigorifero subito dopo l'acquisto.
- Conservare pesce e carne crudi in contenitori adatti nell'elettrodomestico, così che non siano in contatto con altro cibo o non vi gocciolino sopra.
- I cibi refrigerati e altri alimenti possono essere conservati sopra la cassetta della verdura.
- Non ricongelare alimenti che sono già stati scongelati completamente. Il ricongelamento di alimenti che sono già stati scongelati completamente ne altera il gusto e le proprietà nutritive.
- Non riempire eccessivamente l'elettrodomestico. Se l'elettrodomestico è troppo pieno, l'aria fredda non circola adeguatamente.
- Raffreddare gli alimenti caldi prima di conservarli nell'apparecchio. Se si introducono alimenti troppo caldi, la temperatura interna dell'apparecchio può aumentare e avere effetti negativi su altri alimenti conservati nell'apparecchio.
- Se si imposta una temperatura troppo bassa, gli alimenti si congelano. Non impostare una temperatura inferiore a quella necessaria per la corretta conservazione degli alimenti.
- Se vi sono scompartimenti freschi nell'elettrodomestico, non conservare frutta e verdura ad alto contenuto di umidità in questi scompartimenti, in quanto potrebbero congelare a causa delle basse temperature.
- Qualora vi fosse un blackout, chiamare la compagnia elettrica e chiedere quanto durerà.
  - Quando l'alimentatore è spento, si dovrebbero evitare aperture degli sportelli.
  - Quando l'alimentazione elettrica tornerà disponibile, controllare le condizioni degli alimenti.

## Massima capacità di congelamento

- **Express Freeze** imposta il congelatore alla sua massima capacità di congelamento. Generalmente, ciò richiede 24 ore e si spegne automaticamente.

- **Express Freeze** deve essere accesa per 2 ore prima di inserire prodotti freschi nel vano congelatore.
- Per ottimizzare la circolazione dell'aria, inserire tutti i componenti interni quali cestelli, cassette e ripiani.

## Congelare la massima quantità di cibo

Se si conservano grandi quantità di cibo, estrarre dal cassetto inferiore il contenitore interno e il dispositivo di sollevamento automatico.




### ATTENZIONE

- Per rimuovere i cassette, rimuovere prima il cibo e poi tirare i cassette con cautela. Fare altrimenti può causare lesioni o danni ai cassette.

## Caratteristiche del prodotto

L'aspetto o i componenti dell'apparecchio possono differire a seconda del modello.

### Esterno

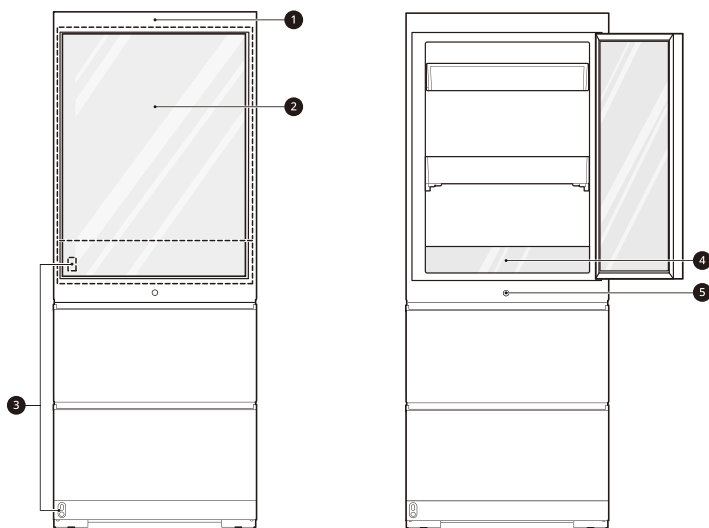

#### 1 Dispositivo assistente vocale

Un dispositivo assistente vocale è integrato nello sportello.

#### 2 InstaView Door in Door

Questo elegante pannello di vetro scurito si illumina con due tocchi e permette di vedere il contenuto senza aprire lo sportello.

#### 3 Sensori di apertura automatica dello sportello

Avvicinandosi adeguatamente al lato anteriore dell'elettrodomestico viene visualizzato il messaggio **DOOR OPEN** sul pavimento. Passare il piede sul messaggio sul pavimento per aprire lo sportello in modo automatico.


#### 4 Pannello di controllo

Mostra i comandi per la temperatura del frigo e del congelatore.

#### 5 Pulsante per estrarre il cassetto dal fondo

Quando si preme il pulsante, il cassetto inferiore si apre automaticamente e il comparto interno si solleva per permettere un comodo accesso.

## Interno

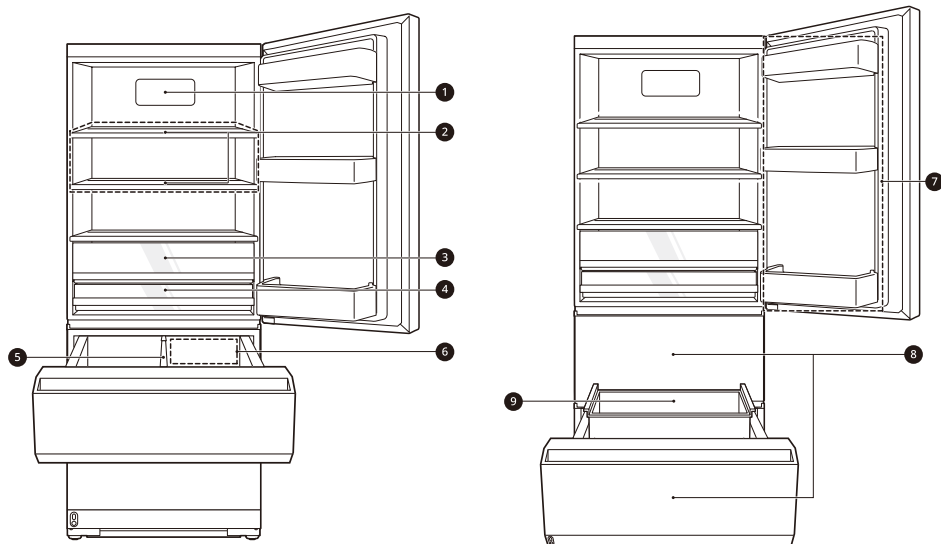

- 1 Filtro Fresh**  
 Riduce gli odori all'interno del comparto del frigorifero.
- 2 Ripiano del frigorifero**  
 È il luogo in cui vengono conservati i cibi e gli alimenti da refrigerare. Posizionare nei balconcini i cibi con un contenuto di umidità più elevato. L'altezza del ripiano può essere regolata inserendo il ripiano in un'altra scanalatura di diversa altezza.
- 3 Cassetto frutta e verdura**  
 È lo scomparto dove conservare la frutta e la verdura affinché rimanga fresca il più a lungo possibile.
- 4 Dispensa Custom Chill**  
 E' lo scomparto dove conservare carne, pesce e verdure.
- 5 Divisore Durabase**  
 Permette la conservazione di grandi quantità di cibo.

#### 6 **Zona di congelamento rapido**

Quando si imposta il cassetto centrale e inferiore con la modalità di congelamento, la zona di congelamento rapido raggiunge più velocemente la temperatura impostata.

#### 7 **Comparto Door in Door**

Serve a conservare alimenti che vengono prelevati frequentemente, ad esempio bevande e spuntini.

#### 8 **Cassetto centrale / inferiore**

I 2 cassetti possono essere impostati in modalità Frigorifero o Congelatore. Entrambi i cassetti devono usare la stessa modalità.

- Per conservare cibo fresco, premere il pulsante **Fridge Drawer** per almeno 1 secondo.
- Per conservare cibo congelato, premere il pulsante **Freezer Drawer** per almeno 1 secondo.



### **ATTENZIONE**

- Svuotare entrambi i cassetti prima di cambiare la modalità da congelatore a frigorifero o viceversa.
- Se la modalità viene cambiata mentre il cibo è nel cassetto, il cibo potrebbe rovinarsi.


#### 9 **Contenitore interno**

Si solleva durante l'operazione di sollevamento automatico.

# Pannello di controllo

Il pannello di controllo può essere diverso da un modello all'altro.

## Caratteristiche del pannello di controllo

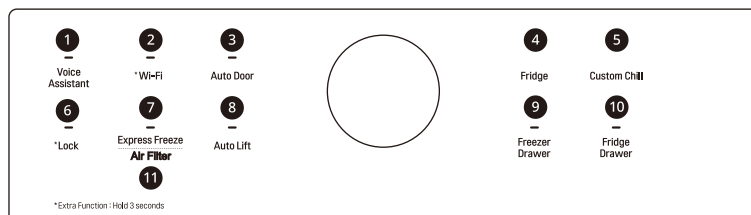

### 1 Voice Assistant

Cambia le impostazioni dell'assistente vocale. Questo pulsante permette di attivare/disattivare l'assistente vocale. Per usare la funzione assistente vocale, l'elettrodomestico deve essere connesso all'applicazione **LG ThinQ**. Per ulteriori informazioni sulla connessione dell'elettrodomestico, fare riferimento alle **FUNZIONI SMART**.

### 2 Wi-Fi


Questo pulsante consente al dispositivo di connettersi a una rete **Wi-Fi** domestica. Fare riferimento a **FUNZIONI SMART** per informazioni sulla configurazione iniziale dell'applicazione **LG ThinQ**.

### 3 Auto Door


Lo sportello si apre automaticamente posizionando il piede sul sensore di movimento posto sulla parte bassa. Questa soluzione risulta pratica quando entrambe le mani sono occupate ed è necessario aprire lo sportello. Per impostare la funzione di apertura automatica dello sportello, premere il tasto selezionando tra le impostazioni ON, Suono OFF e OFF.

### Utilizzare la funzione di apertura automatica dello sportello

- Quando la funzione di apertura automatica dello sportello è attiva, viene mostrato un testo sul pavimento vicino al sensore di movimento.

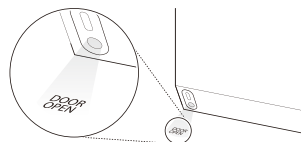

- Far passare un piede davanti al sensore di movimento e appoggiarlo sul testo visualizzato. Lo sportello si apre. Se l'apertura dello sportello è minore o uguale a 20 gradi, si richiude in modo automatico dopo 3 secondi.

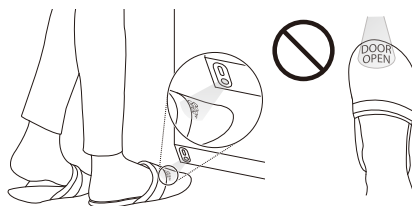

### NOTA

- Avvicinare il piede al sensore in modo tale che il testo venga riprodotto sul collo del piede stesso.

## **ATTENZIONE**

È possibile disattivare la funzione di apertura automatica dello sportello nel caso in cui ci siano in casa bambini piccoli o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. Queste persone potrebbero ferirsi se lo sportello si apre inaspettatamente quando si trovano nelle vicinanze.

## **NOTA**

- Il testo visualizzato potrebbe non essere leggibile su alcune piastrelle, ma questo non influirà sulle prestazioni della funzione di apertura automatica dello sportello.
- Se il materiale di cui sono fatte le piastrelle è molto riflettente (metallo, vetro), il sensore di movimento potrebbe subire malfunzionamenti e questo influirebbe sul corretto funzionamento della funzione di apertura automatica dello sportello.
- Gli oggetti riflettenti posizionati davanti al sensore di movimento potrebbero attivare il testo, che scomparirà non appena il sensore si accorgerà che non vi è movimento.
- Se un animale domestico dovesse passare sotto il sensore quando una persona è in piedi vicino all'elettrodomestico, la funzione di apertura automatica dello sportello potrebbe attivarsi.

## **4 Fridge**

Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare una temperatura desiderata tra -1 °C e 7 °C.

- La temperatura iniziale del frigorifero è di 3°C.

## **5 Custom Chill**

Selezionare le impostazioni della temperatura di Dispensa Custom Chill selezionando più volte il pulsante **Custom Chill** per scorrere le opzioni Carne, Alimenti pronti, Alimenti freschi.

La temperatura impostata diventa progressivamente più fredda da Alimenti freschi, Alimenti pronti, Carne.

- Carni (più freddo): carne o bevande
- Alimenti pronti (più freddo): cibo cotto o preparato pronto per essere servito
- Alimenti freschi (freddo): frutta o verdura

## **6 Lock**

La funzione blocco disattiva ogni altro pulsante sul display.

- Quando si collega per la prima volta l'elettrodomestico alla corrente, la funzione blocco è disattivata.
- Per bloccare i pulsanti del pannello di controllo, tenere premuto il pulsante **Lock** fino a quando non viene visualizzata l'icona nel display e la funzione viene attivata.
- Per disattivare la funzione, tenere premuto il pulsante **Lock** per circa tre secondi.

## **7 Express Freeze**

Questa funzione consente di congelare rapidamente grossi quantitativi di ghiaccio o alimenti.

- La funzione si attiva e si disattiva ogni volta che si preme il pulsante.
- Questa funzione si arresta automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.

## 8 Auto Lift

Quando la funzione **Auto Lift** è attiva, basta premere il tasto per aprire automaticamente il cassetto in basso e il contenitore interno si solleva per permettere un comodo accesso.

Premere di nuovo il tasto per far abbassare il contenitore interno e chiudere il cassetto.

### Impostazione Auto Lift

Premere ripetutamente **Auto Lift** per alternare tra **Off (Spento)** → **Sound On (Suono acceso)** → **Sound Off (Suono spento)** → **Auto Drawer Opening Only (Cassetto automatico solo apertura)**.

L'impostazione è indicata dall'icona nel display.


- Off: il cassetto deve essere aperto manualmente e la funzione sollevamento automatico è disattivata.
- Sound On: il suono si sente, il cassetto si apre automaticamente e il contenitore interno si solleva
- Sound Off: il cassetto si apre automaticamente senza suono e il contenitore interno si solleva
- Auto Drawer Opening Only: il cassetto si apre automaticamente senza suono, ma il contenitore interno non si solleva.



## Utilizzare il sollevamento automatico

- 1 Premere il pulsante **Auto Lift** per attivare **Sollevamento automatico**.
- 2 Premere il pulsante per estrarre il cassetto dal fondo ②. Il cassetto inferiore si apre automaticamente e il contenitore interno si solleva.

- Quando il sensore di apertura automatica ① rileva movimento davanti all'elettrodomestico, il pulsante per estrarre il cassetto dal fondo ② si illumina. Se il pulsante non si illumina, avvicinarsi di più all'elettrodomestico per attivare il sensore.

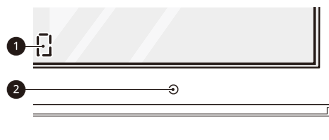

- 3 Premere il pulsante per estrarre il cassetto dal fondo ② per abbassare automaticamente il contenitore interno e chiudere il cassetto.

### NOTA

- Quando la funzione sollevamento automatico è disattivata nel pannello di controllo:
  - Sostare davanti all'elettrodomestico non attiverà la luce attorno al pulsante per estrarre il cassetto dal fondo.
  - Quando si preme il pulsante per estrarre il cassetto dal fondo, la luce lampeggia 3 volte.

- Quando la funzione sollevamento automatico è attivata nel pannello di controllo:
  - Se premere il pulsante per estrarre il cassetto dal fondo non chiude il cassetto inferiore, aprire il cassetto centrale o chiudere manualmente il cassetto inferiore.
  - Se premere il pulsante per estrarre il cassetto dal fondo non apre il cassetto inferiore, aprire manualmente il cassetto farà sollevare il comparto interno.
  - La funzione sollevamento automatico non funziona quando il cassetto centrale è aperto.

#### 9 Freezer Drawer

Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare una temperatura desiderata tra -23°C e -15°C.

- La temperatura iniziale del congelatore è di -18°C.

#### Impostare i cassetti in modalità congelatore

Per impostare i cassetti in modalità congelatore, tenere premuto il pulsante **Freezer Drawer** per circa 1 secondo.

#### 10 Fridge Drawer

Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare una temperatura desiderata tra -1 °C e 7 °C.

- La temperatura iniziale del frigorifero è di 3°C.

#### Impostare i cassetti in modalità frigorifero

Per impostare i cassetti in modalità frigorifero, tenere premuto il pulsante **Fridge Drawer** per circa 1 secondo.

#### NOTA


- La temperatura mostrata è la temperatura target, e non l'effettiva temperatura dell'elettrodomestico. La temperatura effettiva dipende dal cibo all'interno dell'elettrodomestico.

#### 11 Air Filter

Sostituire il filtro dell'aria quando si accende l'icona. Dopo aver sostituito il filtro dell'aria, tenere premuto il pulsante **Air Filter** per tre secondi per spegnere la luce dell'icona. Sostituire il filtro dell'aria ogni sei mesi circa.

## InstaView Door in Door

Questo elegante pannello di vetro oscurato si illumina con due colpetti, permettendo di vedere all'interno del comparto di conservazione del frigorifero senza aprire lo sportello.

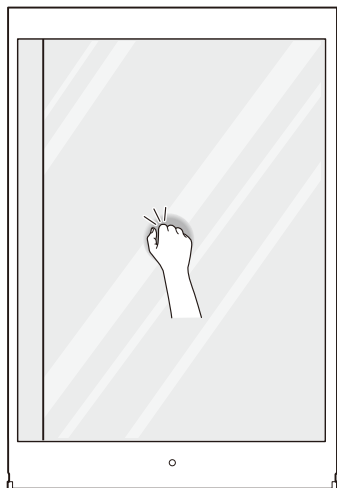

- 1 Battere due volte sul vetro per attivare o disattivare la luce al LED all'interno dello sportello.
- 2 La luce al LED si spegne automaticamente dopo 10 secondi.

### NOTA


- La funzione InstaView Door in Door viene disabilitata per 2 secondi dopo che si chiude lo sportello.
- Battere vicino al centro dello schermo. Battere ai bordi dello schermo potrebbe non attivare la funzione InstaView Door in Door.
- Battere impiegando abbastanza forza da poter udire il suono dell'impatto.
- La funzione InstaView Door-in-Door potrebbe attivarsi in caso dovessero esserci rumori forti nei pressi dell'elettrodomestico.
- Pulire la vetrata con un panno asciutto. Per rimuovere macchie ostinate, inumidire leggermente un panno pulito con acqua tiepida o un detergente per vetri. Non spruzzare il detergente per vetri direttamente sulla vetrata.

## Door in Door


### Utilizzare il cestello mobile

Spostando il cestello sarà possibile conservare con maggiore facilità prodotti alimentari più alti.

- 1 Per sollevare il cestello mobile, spingere verso l'alto le due estremità del balconcino fino a quando un click non indicherà il corretto posizionamento.

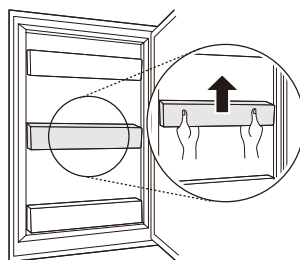

- 2 Per abbassare il cestello mobile, premere le levette ai lati del balconcino e spingere in basso fino a quando un click non indicherà il corretto posizionamento.

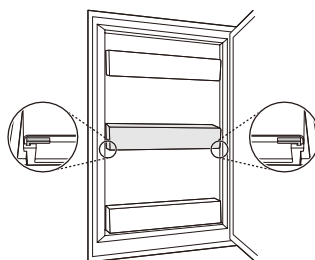


### ATTENZIONE

- Per evitare danni a persone o allo scomparto e ai suoi contenuti, è consigliabile svuotare il cestello mobile prima di iniziare a spostarlo in alto o in basso.


### Rimozione/Rimontaggio del cestello superiore

- 1 Aprire lo sportello del frigo.

- 2** Colpire delicatamente il fondo del cestello con la mano.

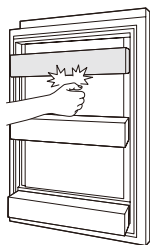

- 3** Sollevare leggermente i bordi esterni del cestello e spingere in avanti per separarli.
- 4** Per rimontare, allineare il cestello con le scanalature destra e sinistra e abbassarlo.

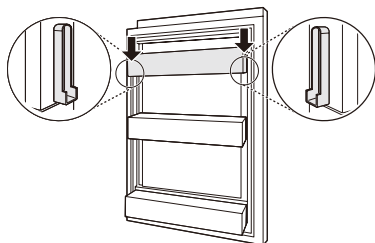


- 5** Colpire delicatamente la parte superiore dei lati del cestello.
- Quando si sente un clic, il rimontaggio è corretto.

## Pulire il cestello mobile e inferiore

- 1** Aprire lo sportello del frigo.


- 2** Pulire i cestelli con un panno morbido.

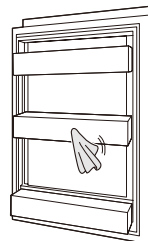


## Ripiano del frigorifero

### Rimozione/Rimontaggio del ripiano del frigo

- 1** Per rimuovere, sollevare la parte anteriore dello scaffale per liberare i ganci, quindi sollevare lo scaffale dal retro.

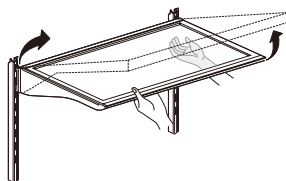

- 2** Per rimontare, inclinare la parte anteriore del ripiano e accompagnare i ganci fino alle fessure all'altezza desiderata.

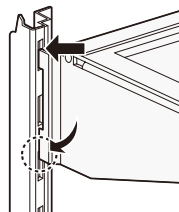


### Nota

- Oggetti estranei e sporco tra il ripiano e la parete interna possono impedire l'accensione della luce del ripiano.


## Fridge Drawer (Cassetto frigo)

### Rimozione/Rimontaggio del cassetto


- 1 Rimuovere il contenuto dal cassetto. Mantenere la maniglia del cassetto delle verdure ed estrarla delicatamente.

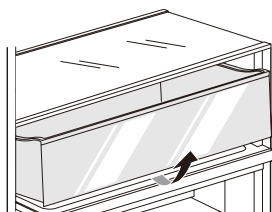


- 2 Tenendole entrambe premute, sollevare leggermente il supporto del cassetto e rimuoverlo dal binario.

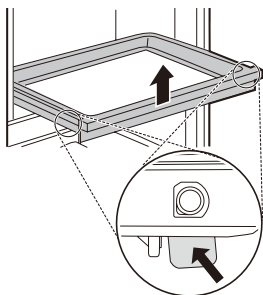

- 3 Allineare il supporto del cassetto sulle guide e premere verso il basso finché non si avverte uno scatto.

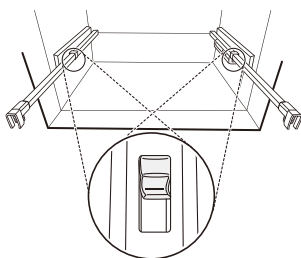

- 4 Per rimontare, inclinare leggermente verso l'alto la parte anteriore, inserire il cassetto della verdura nel telaio e spingerlo indietro.

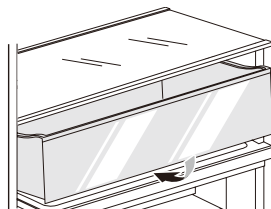

## Dispensa Custom Chill

### Utilizzo di Dispensa Custom Chill


Selezionare le impostazioni della temperatura di Dispensa Custom Chill selezionando più volte il pulsante **Custom Chill** per scorrere le opzioni Carne, Alimenti pronti, Alimenti freschi.

La temperatura impostata diventa progressivamente più fredda da Alimenti freschi, Alimenti pronti, Carne.


- Carni (più freddo): carne o bevande
- Alimenti pronti (più freddo): cibo cotto o preparato pronto per essere servito
- Alimenti freschi (freddo): frutta o verdura

### Rimozione / Reinstallazione della dispensa


- 1 Rimuovere il contenuto della dispensa. Afferrare la maniglia della dispensa ed estrarla con delicatezza.

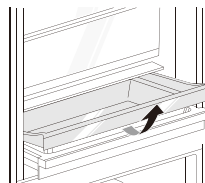


- 2** Tenendole entrambe premute, sollevare leggermente il supporto del cassetto e rimuoverlo dal binario.

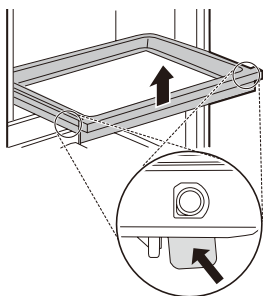

- 3** Allineare il supporto del cassetto sulle guide e premere verso il basso finché non si avverte uno scatto.

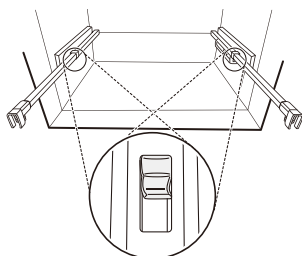

- 4** Per effettuare le operazioni di reinstallazione, inclinare leggermente la parte anteriore verso l'alto, inserire la dispensa nel telaio e spingerla all'indietro facendola scattare in posizione.

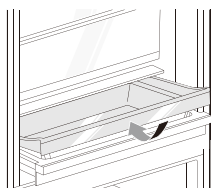


## Dispositivo sollevamento automatico


### Rimozione del dispositivo sollevamento automatico

Rimuovere il dispositivo sollevamento automatico nel cassetto inferiore per aumentare lo spazio di conservazione o per pulirlo.


- 1** Staccare la spina dell'elettrodomestico o staccare la corrente.
- 2** Aprire il cassetto inferiore, tenere il comparto interno con entrambe le mani ed estrarlo.

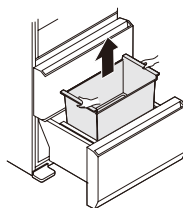

- 3** Il dispositivo sollevamento automatico è sul fondo del cassetto. Tenere il bordo interno del dispositivo con entrambe le mani e tirarlo.

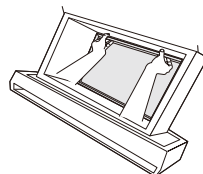


- 4** Tenere la parte superiore del dispositivo sollevamento automatico con entrambe le mani e rimuoverlo dal cassetto inferiore.

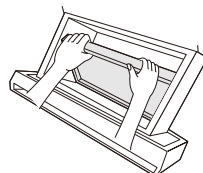

## **! AVVERTENZA**

- Il dispositivo del sollevamento automatico è pesante, quindi rimuoverlo con entrambe le mani.


- 5** Inserire le dita di entrambe le mani sotto il coperchio al centro e tirarlo in avanti delicatamente.

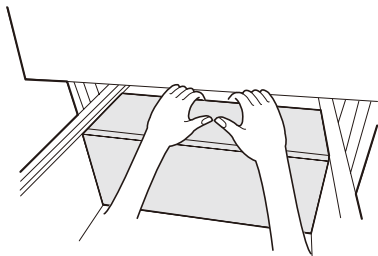


## **! ATTENZIONE**

- Tirare delicatamente il coperchio per evitare di danneggiarlo.

- 6** Piegare verso il basso il retro del coperchio e spingere leggermente indietro il coperchio piegato.

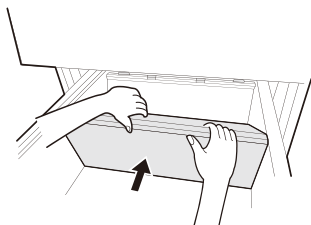


- 7** Inserire il coperchio del foro fornito nella scanalatura sul fondo del cassetto.

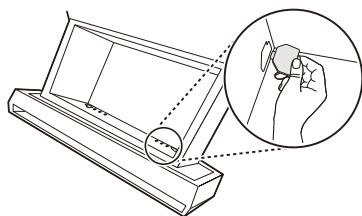


## **Rimontaggio del dispositivo sollevamento automatico**


- 1** Rimuovere il coperchio del foro dalla parte inferiore del cassetto.

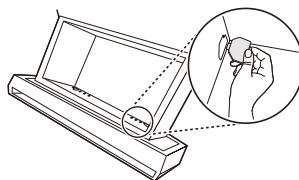


- 2** Sollevare la sezione posteriore del coperchio piegato e poggiarla sulla guida **1** sul retro del cassetto.

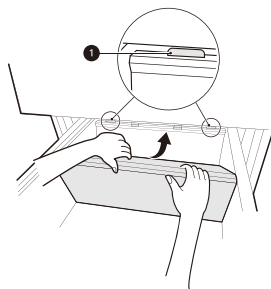


- 3** Tenere il centro del coperchio e sollevarlo leggermente nella scanalatura.

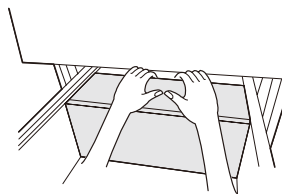


- 4** Assicurarsi che le cerniere del dispositivo sollevamento automatico siano allineate con le fessure del cassetto.

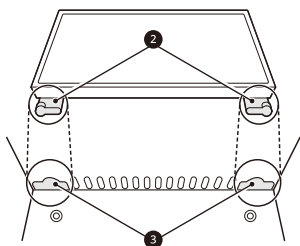


- 5** Sollevare il dispositivo sollevamento automatico con entrambe le mani.

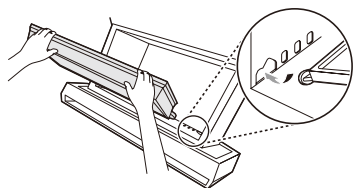

- 6** Inserire le cerniere sul dispositivo sollevamento automatico nelle fessure davanti al cassetto.

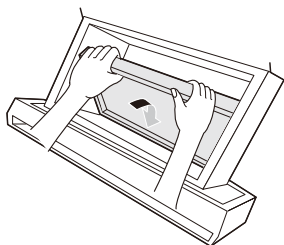

- 7** Abbassare il dispositivo fino alla posizione corretta e spostarlo avanti e indietro per assicurarsi che sia inserito correttamente.

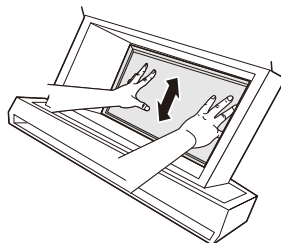

- 8** Usare entrambe le mani per rimontare il comparto interno nel cassetto.

- 9** Attaccare la spina dell'elettrodomestico o collegare l'alimentazione.

## Usare l'applicazione LG ThinQ

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

### Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

#### Smart Diagnosis™

Se si riscontra un problema durante l'uso dell'elettrodomestico, questa funzione smart diagnosis aiuterà a diagnosticare il problema.

#### Impostazioni

Consente di impostare varie opzioni sull'elettrodomestico e nell'applicazione.


#### NOTA

- Se si modifica il router wireless, il provider di servizi Internet o la password, eliminare il dispositivo registrato dall'applicazione **LG ThinQ** ed eseguire di nuovo la registrazione.
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.


### Prima di usare LG ThinQ

- 1 Controllare la distanza tra il dispositivo e il router wireless (rete Wi-Fi).
  - Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe. Potrebbe volerci quindi molto tempo per effettuare la registrazione o l'installazione potrebbe non andare a buon fine.

- 2 Disattivare la **Connessione dati** o i **Dati cellulare** dal proprio smartphone.

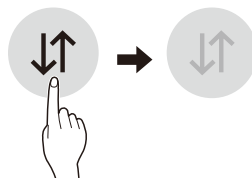

- 3 Collegare lo smartphone al router wireless.

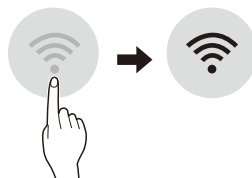

#### NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'icona **Wi-Fi** sul pannello di controllo sia illuminata.
- Il dispositivo supporta soltanto reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Per controllare la frequenza della propria rete, è necessario contattare il provider di servizi internet o fare riferimento al proprio manuale per il router wireless.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti nel servizio di rete wireless.

- Il dispositivo non può essere registrato a causa di problemi con la trasmissione del segnale wireless. Disconnettere il dispositivo e aspettare per circa un minuto prima di provare nuovamente.
- Se il firewall sul router wireless è attivo, disattivarlo o aggiungere un'eccezione.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, potrebbe non essere possibile impostare la rete. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e registrare nuovamente il prodotto.

## Installare LG ThinQ

Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

## Collegamento al Wi-Fi

Il pulsante **Wi-Fi**, impostato con l'applicazione **LG ThinQ**, consente al frigorifero di collegarsi alla rete **Wi-Fi** casalinga. L'icona **Wi-Fi** mostra lo stato della connessione del frigorifero alla rete. L'icona si illumina quando il frigorifero si collega alla rete **Wi-Fi**.

## Registrazione iniziale del prodotto

Avviare l'applicazione **LG ThinQ** e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

## Registrare nuovamente il prodotto o registrare un altro utente

Premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi, per spegnerlo temporaneamente. Avviare l'applicazione **LG ThinQ** e seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per effettuare la registrazione.

## NOTA

- Per disattivare la funzione **Wi-Fi**, premere e tenere premuto il pulsante **Wi-Fi** per 3 secondi. L'icona Wi-Fi sarà disattivata.

## Specifiche del modulo LAN wireless

| Modello                  | PWFSA2                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di frequenza       | 2412 a 2472 MHz                                                               |
| Potenza di uscita (max.) | IEEE 802.11b: 17.55 dBm<br>IEEE 802.11g: 16.07 dBm<br>IEEE 802.11n: 15.85 dBm |

Funzione Wireless S/W versione: V 1.0

Si consiglia agli utenti di installare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm tra il dispositivo e il corpo.

## Dichiarazione di conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che il Frigorifero del tipo con apparato radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. E' possibile leggere l'intero testo della dichiarazione di conformità al regolamento EU al seguente indirizzo internet: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1  
1186 DM Amstelveen  
The Netherlands

## Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su CD-ROM su richiesta tramite e-mail all'indirizzo [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) addebitando il costo delle spese di distribuzione (ad esempio il costo di supporti, spedizione e gestione). L'offerta è valida per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto. L'offerta è valida per gli utenti che avranno ricevuto queste informazioni.

# Usare l'assistente vocale

Usare la propria voce per aprire automaticamente lo sportello e ottenere informazioni quali le condizioni atmosferiche o l'orario.

## Prima dell'uso

Il prodotto deve essere connesso all'app **LG ThinQ** per poter usare la funzione assistente vocale.

Per ulteriori informazioni sulla connessione del prodotto, fare riferimento alla sezione **FUNZIONI SMART**.

### Nota

- L'assistente vocale supporta solo i comandi in inglese, quindi non risponderà a comandi in lingue diverse dall'inglese.

## Caratteristiche dell'assistente vocale

| Funzione       | Comando (esempio)                            |
|----------------|----------------------------------------------|
| Apertura porta | <b>Open the refrigerator door.</b>           |
|                | <b>Could you open the refrigerator door?</b> |
|                | <b>Please open the refrigerator door.</b>    |
| Informazioni   | <b>What day is it today?</b>                 |
|                | <b>What time is it now?</b>                  |

### NOTA

- I risultati dell'assistente vocale possono variare in base al volume della voce dell'utente, all'intonazione e ai rumori dell'ambiente.
- Per ottenere i migliori risultati, tenere il rumore di sottofondo al minimo e posizionarsi entro 3 m dall'elettrodomestico.
- Su alcuni modelli, il sensore del movimento funziona con l'assistente vocale per rispondere a certi comandi vocali.

# Impostazione dell'assistente vocale

È necessario risvegliare l'assistente vocale prima che questo possa fornire il proprio aiuto. È possibile selezionare 2 modi diversi per farlo.

| Modalità                     | Dettagli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Zone + Wake Word</b> | Questa modalità permette di usare l'attivazione del sensore di movimento o l'attivazione della voce. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Zone:</b> posizionandosi sufficientemente vicino alla parte anteriore del prodotto, l'assistente vocale si risveglia automaticamente senza la parola di risveglio.</li> <li>• <b>Wake Word:</b> posizionarsi entro 3 m dall'elettrodomestico e dire chiaramente: <b>"Hi, LG"</b>.</li> </ul> |
| <b>Wake Word</b>             | Questa modalità permette di usare l'attivazione vocale. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Word:</b> posizionarsi entro 3 m dall'elettrodomestico e dire chiaramente: <b>"Hi, LG"</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OFF</b>                   | Questa modalità spegne l'assistente vocale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## ⚠ ATTENZIONE

- Quando la funzione assistente vocale è in modalità standby, il microfono integrato viene attivato se il display è acceso o spento. La voce viene poi inviata al server tramite la rete.

### NOTA

- Quando l'assistente vocale è impostato in modalità **Wake Zone + Wake Word**:

- Tutte le volte che si passa davanti all'elettrodomestico, l'assistente vocale viene attivato da **Wake Zone** e passa alla modalità standby per il riconoscimento dei comandi vocali. In questo caso, pronunciando "**Hi, LG**" non si attiva la funzione **Wake Word**.

## Usare la parola di risveglio

Posizionarsi in un raggio di 3 m dall'elettrodomestico per utilizzare **Wake Word**.

- 1 Per risvegliare l'assistente vocale, dire: "**Hi, LG**".
  - La finestra di controllo dell'assistente vocale mostra automaticamente "**Go ahead, I'm listening.**" ed entra in modalità pronta.
- 2 Impartire il comando in modo chiaro.
  - Esempio: **Open the refrigerator door.**
  - Se l'assistente vocale non riconosce il comando, ripeterlo o provare un comando diverso.

## Usare la zona di risveglio

Per utilizzare **Wake Zone**, posizionarsi vicino alla parte anteriore dell'elettrodomestico: l'assistente vocale si attiva in modo automatico ed passa alla modalità standby per il riconoscimento dei comandi vocali.

- 1 Sostare davanti al prodotto e aspettare un momento.
  - La finestra di controllo dell'assistente vocale mostra automaticamente "**Go ahead, I'm listening.**" ed entra in modalità pronta.
- 2 Impartire il comando in modo chiaro.
  - Esempio: **Open the refrigerator door.**

### NOTA

- L'assistente vocale supporta solo i comandi in inglese, quindi non risponderà a comandi in lingue diverse dall'inglese.
- Per impartire un nuovo comando vocale, dire: "**Hi, LG**" o allontanarsi dall'elettrodomestico e poi avvicinarsi di nuovo (entro 1 m).

- Se il comando vocale non viene riconosciuto, la funzione assistente vocale esce dalla modalità standby.

## Smart Diagnosis

Questa caratteristica è disponibile solo sui modelli con il logo  o .

Utilizzare questa caratteristica aiuterà a diagnosticare e risolvere problemi con l'elettrodomestico.

### NOTA

- Per motivi non imputabili a negligenza da parte di LGE, il servizio potrebbe non funzionare per via di fattori esterni quali, ma non solo, Wi-Fi non disponibile, Wi-Fi non connessa, politica dell'app store locale o app non disponibile.
- La caratteristica potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza preavviso e potrebbe avere una forma diversa in base alla posizione dell'utente.

## Utilizzare LG ThinQ per diagnosticare problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.


## Utilizzare Audible Diagnosis per diagnosticare problemi

Seguire le istruzioni di seguito per usare il metodo di diagnosi sonoro.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni per audible diagnosis fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

- 1 Premere il tasto **Lock** per attivare la funzione di blocco.
  - Se lo schermo è rimasto bloccato per oltre 5 minuti, è possibile disattivare il blocco e quindi riattivarlo.

- 2 Aprire lo sportello del frigorifero e tenere il telefono sul foro dell'altoparlante superiore destro.
  - Avvicinare il telefono in modo da allinearne il microfono al foro dell'altoparlante.

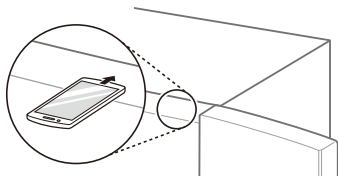

- 3 Tenere premuto il tasto **Freezer Drawer** per tre secondi o più mentre si tiene il telefono vicino all'altoparlante fino a quando il trasferimento di dati non è completato.
  - Dopo circa 3 secondi viene emesso il segnale acustico.
- 4 Quando il trasferimento dei dati è stato completato, la diagnosi verrà visualizzata nell'applicazione.

#### NOTA

- Per ottenere i migliori risultati, non spostare il telefono mentre vengono trasmessi i segnali acustici.

## Pulizia

### Consigli per la pulizia generale

- Nel pulire l'interno o l'esterno del dispositivo, non utilizzare una spazzola dura, dentifricio o materiali infiammabili. Non utilizzare agenti pulenti che contengano sostanze infiammabili. Ciò potrebbe causare scolorimento o danni all'elettrodomestico.
  - Sostanze infiammabili: alcool (etanolo, metanolo, alcool propilico, alcool isobutilico, ecc.), diluente, candeggina, benzene, liquidi infiammabili, materiali abrasivi, ecc.
- Dopo la pulizia, accertarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.

### Pulizia delle parti esterne

- Quando si puliscono le prese d'aria esterne dell'elettrodomestico mediante l'aspirazione, il cavo di alimentazione deve essere scollegato dalla presa per evitare qualsiasi scarica statica che può danneggiare l'elettronica o causare scosse elettriche. Si consiglia la pulizia regolare delle griglie di ventilazione posteriore e laterale per mantenere un funzionamento affidabile ed economico dell'unità.
- Tenere pulite le prese d'aria all'esterno dell'elettrodomestico. Prese d'aria ostruite possono causare incendi o danni all'elettrodomestico.
- Per proteggere le superfici metalliche esterne dalla polvere, applicare una cera. Non applicare la cera sulle parti in plastica. Applicare una cera per elettrodomestici (o per autoveicoli) almeno due volte all'anno adoperando un panno morbido e pulito.
- Per l'esterno dell'elettrodomestico, utilizzare una spugna pulita o un panno morbido e un detergente delicato in acqua calda. Non usare detergenti abrasivi o aggressivi. Asciugare bene con un panno morbido. Non usare panni contaminati per pulire gli sportelli in acciaio inossidabile. Utilizzare sempre un panno apposito e pulire nella stessa direzione delle fibre. Questo aiuta a ridurre macchie e ossidazione della superficie.

### Pulizia delle parti interne

- Quando si rimuove un ripiano o un cassetto dall'interno dell'apparecchio, rimuovere tutti gli alimenti conservati dal ripiano o cassetto per evitare lesioni o danni all'apparecchio. In caso contrario, si potrebbe incorrere in lesioni a causa del peso degli alimenti conservati.
- Estrarre i ripiani e i cassetti, pulirli con acqua e asciugarli sufficientemente prima di reinserirli.
- Strofinare regolarmente le guarnizioni dello sportello con un panno morbido inumidito.
- Pulire eventuali fuoriuscite o macchie nel cestello dello sportello poiché possono compromettere la capacità di conservazione del cestello o persino danneggiare il cestello stesso.
- Non lavare mai i ripiani o i contenitori in lavastoviglie, i componenti possono deformarsi a causa del calore.


## Sostituzione del filtro Fresh

Sostituire il filtro Fresh in base al periodo di sostituzione di seguito.

- Circa ogni sei mesi.
- Quando il LED del filtro Fresh lampeggia o quando viene mostrata l'icona Filtro di ricambio.


### Rimozione del filtro Fresh

- 1 Rimuovere il coperchio del comparto del filtro Fresh. Il coperchio può essere separato facilmente inserendo la bacchetta di plastica nella scanalatura su uno dei lati della parte inferiore del comparto.

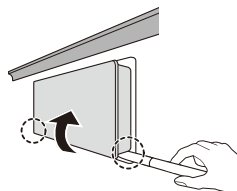

**2** Rimuovere il filtro all'interno del coperchio del filtro Fresh e sostituirlo con uno nuovo.

- Assicurarsi di inserire il nuovo filtro con l'etichetta "**Back**" rivolta verso l'esterno.

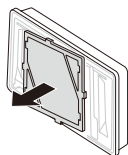

**3** Per reimpostare il periodo di sostituzione del filtro, premere il tasto **Air Filter** sul pannello di controllo fino a quando l'icona sul pannello di controllo non si spegne.

## Prima di chiamare l'assistenza

### Raffreddamento

| Sintomi                                         | Causa possibile & Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'elettrodomestico non raffredda o non congela. | <b>Si è verificato un blackout?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare l'alimentazione di altri apparecchi.</li> </ul>                                                                                                                                               |
|                                                 | <b>Verificare l'alimentazione di altri apparecchi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inserire correttamente la spina nella presa.</li> </ul>                                                                                                                               |
| L'elettrodomestico raffredda o congela poco.    | <b>La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata sul valore più elevato?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare una temperatura più fredda del frigo o del congelatore.</li> </ul>                                                                     |
|                                                 | <b>L'apparecchio è esposto alla luce solare diretta o è collocato in prossimità di una fonte di calore, ad esempio un forno o una stufa?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare la posizione dell'elettrodomestico collocandolo lontano da fonti di calore.</li> </ul> |
|                                                 | <b>Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.</li> </ul>                                                    |
|                                                 | <b>L'elettrodomestico è troppo pieno?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                                 | <b>Le porte dell'apparecchio sono completamente chiuse?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiudere completamente le porte e accertarsi che gli alimenti conservati non intralcino la chiusura delle porte.</li> </ul>                                                      |
|                                                 | <b>Lo spazio attorno all'apparecchio è sufficiente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.</li> </ul>                                                                    |
| L'apparecchio emana un cattivo odore.           | <b>La temperatura del frigorifero o del congelatore è impostata su "Calda"?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostare una temperatura più fredda del frigo o del congelatore.</li> </ul>                                                                                 |
|                                                 | <b>Sono stati inseriti alimenti che producono odori forti?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservare gli alimenti che emettono odori forti in contenitori sigillati.</li> </ul>                                                                                         |
|                                                 | <b>La verdura o la frutta potrebbero essersi deteriorate nel cassetto?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gettare via la verdura marcia e pulire il cassetto delle verdure. Non conservare verdure troppo a lungo nel cassetto delle verdure.</li> </ul>                    |

## Condensa e ghiaccio

| Sintomi                                                                                                             | Causa possibile & Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>È presente della condensa all'interno dell'apparecchio o sul fondo del coperchio del cassetto della verdura.</b> | <b>Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raffreddare gli alimenti caldi prima di riporli nel frigorifero o nel congelatore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                     | <b>Lo sportello dell'apparecchio è stato lasciato aperto?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anche se la condensa scompare non appena si chiude lo sportello dell'apparecchio, è possibile rimuoverla con un panno asciutto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                     | <b>La porta dell'apparecchio viene aperto e chiuso spesso?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La differenza di temperatura tra l'interno dell'elettrodomestico e l'ambiente esterno potrebbe causare la formazione di condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                     | <b>Sono stati introdotti alimenti caldi o umidi senza sigillarli in un contenitore?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conservare gli alimenti in un contenitore coperto o sigillato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nel congelatore si è formato ghiaccio.</b>                                                                       | <b>Le porte potrebbero non essere chiuse correttamente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare se vi sono alimenti all'interno dell'apparecchio che intralciano la chiusura della porta e accertarsi che la porta sia chiusa bene.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | <b>Nell'elettrodomestico sono stati riposti alimenti caldi senza averli prima raffreddati?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raffreddare gli alimenti caldi prima di collocarli nel frigo o nel congelatore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                     | <b>L'uscita o l'ingresso dell'aria nel congelatore è ostruito?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che l'uscita o l'ingresso dell'aria non sia ostruito, affinché l'aria possa circolare liberamente all'interno.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | <b>Il congelatore è troppo pieno?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accertarsi che lo spazio tra un alimento e l'altro sia sufficiente.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Si è formata brina o condensa all'interno o all'esterno dell'apparecchio.</b>                                    | <b>La porta dell'apparecchio è stata aperta e chiusa frequentemente o non è chiusa correttamente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui l'aria esterna penetri all'interno dell'apparecchio, potrebbe formarsi brina o condensa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                     | <b>L'ambiente di installazione è umido?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'ambiente di installazione è troppo umido o se il clima è umido (ad esempio in una giornata piovosa), sulla parte esterna dell'apparecchio potrebbe formarsi della condensa. Rimuovere l'eventuale umidità con un panno asciutto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>La parte laterale o anteriore dell'apparecchio è calda.</b>                                                      | <b>Queste aree dell'apparecchio sono dotate di tubi anticondensa per ridurre la formazione di condensa intorno all'area dello sportello.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il tubo di dissipazione del calore per evitare la formazione della condensa è installato nella parte anteriore e laterale dell'apparecchio. Tali aree potrebbero risultare particolarmente calde subito dopo l'installazione dell'apparecchio o nella stagione estiva. Questa condizione non rappresenta un problema ed è del tutto normale.</li> </ul> |

## Parti e caratteristiche

| Sintomi                                                     | Causa possibile & Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La porta dell'apparecchio non è ben chiusa.                 | <b>L'apparecchio è inclinato in avanti?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare i piedini anteriori per sollevare leggermente la parte anteriore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | <b>I ripiani sono stati montati correttamente?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rimontare i ripiani, se necessario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | <b>La porta è stata chiusa con troppa forza?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se la porta viene chiusa con troppa forza o troppo velocemente, potrebbe rimanere un po' aperta. Non sbattere le porte per chiuderle. Chiudere le porte delicatamente.</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| L'apertura dello sportello dell'apparecchio è difficoltosa. | <b>Lo sportello è stato aperto subito dopo averlo chiuso?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si tenta di aprire lo sportello dell'apparecchio entro un minuto da quando è stato chiuso, l'apertura potrebbe risultare difficoltosa a causa della pressione che si crea all'interno dell'apparecchio. Provare ad aprire lo sportello dell'apparecchio dopo alcuni minuti in modo che la pressione interna si stabilizzi.</li> </ul> |
| La lampada interna dell'apparecchio non si accende.         | <b>Luce non funzionante</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiudere lo sportello e riaprirlo. Se la luce non si accende, contattare il centro informazioni clienti LG Electronics. Non cercare di rimuovere la lampadina.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| La funzione assistente vocale si attiva automaticamente.    | <b>L'assistente vocale è impostato in modalità Wake Zone + Wake Word. Ogni volta che si passa davanti all'elettrodomestico, l'assistente vocale si risveglia ed entra in modalità standby per riconoscere i comandi vocali.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cambiare Voice Assistant da Wake Zone + Wake Word a Wake Word.</li> </ul>                                                                                              |

## Rumori

| Sintomi                                            | Causa possibile & Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio è rumoroso e produce rumori anomali. | <b>L'apparecchio è installato su un pavimento instabile o irregolare?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installare l'apparecchio su un pavimento solido e piano.</li> </ul>                                                                                                                            |
|                                                    | <b>La parte posteriore dell'apparecchio è a contatto con la parete?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare la posizione di installazione in modo da lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio.</li> </ul>                                                                                |
|                                                    | <b>Sono presenti oggetti sparsi dietro all'apparecchio?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere gli oggetti sparsi dalla parte posteriore dell'apparecchio.</li> </ul>                                                                                                                             |
|                                                    | <b>È stato collocato un oggetto sopra l'apparecchio?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere l'oggetto sopra l'apparecchio.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Ticchettii                                         | <b>Il controllo dello sbrinamento scatta all'inizio e alla fine del ciclo di sbrinamento automatico. Anche il controllo del termostato (o il controllo dell'apparecchio su alcuni modelli) scatta all'inizio e alla fine del ciclo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale</li> </ul> |
| Crepitii                                           | <b>I crepitii potrebbero essere generati dal flusso del refrigerante, dalla linea di galleggiamento sul retro dell'unità (solo per i modelli con depuratore) o da oggetti collocati sopra o attorno all'apparecchio.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale</li> </ul>                |
|                                                    | <b>L'apparecchio non appoggia uniformemente sul pavimento.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il pavimento è irregolare o i piedini di livellamento non sono ben regolati. Consultare la sezione Allineamento degli sportelli.</li> </ul>                                                               |
|                                                    | <b>L'apparecchio con compressore lineare è stato spostato mentre era in funzione.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale. Se il compressore non smette di emettere crepitii dopo 3 minuti, spegnere e riaccendere l'apparecchio.</li> </ul>                                           |
| Sibili                                             | <b>Il motore della ventola dell'evaporatore fa circolare l'aria attraverso il frigorifero e gli comparti del congelatore.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale</li> </ul>                                                                                                           |
|                                                    | <b>La ventola del condensatore forza il passaggio dell'aria sul condensatore.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Gorgoglii                                          | <b>Flusso del refrigerante attraverso il sistema di raffreddamento.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| Scoppiettii                                        | <b>Contrazione ed espansione delle pareti interne a causa delle variazioni della temperatura.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzionamento normale</li> </ul>                                                                                                                                       |

| Sintomi    | Causa possibile & Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrazioni | <p><b>Se la parte laterale o posteriore dell'apparecchio è a contatto con un mobile o una parete, alcune delle normali vibrazioni potrebbero generare un rumore udibile.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per eliminare il rumore, accertarsi che i lati e la parte posteriore non siano a contatto con una parete o un mobile.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Sintomi                                                                      | Causa possibile & Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il dispositivo casalingo e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi. | <p><b>La password per il Wi-Fi con la quale si sta tentando di accedere non è corretta.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cercare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi effettuare la registrazione dell'applicazione su <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                              |
|                                                                              | <p><b>La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivare la Connessione dati dello smartphone ed effettuare la registrazione del dispositivo utilizzando la rete Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                               |
|                                                                              | <p><b>Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)</li> </ul>                                                                                          |
|                                                                              | <p><b>La frequenza del router non è 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.</li> </ul> |
|                                                                              | <p><b>La distanza tra il dispositivo e il router è eccessiva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la distanza tra il dispositivo e il router fosse eccessiva, la potenza del segnale si indebolirebbe e la connessione potrebbe non configurarsi correttamente. Spostare il router perché sia più vicino al dispositivo.</li> </ul>                     |

# LG SIGNATURE

PODREČZNIK OBSŁUGI

## ŁODÓWKO - ZAMRAŻARKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

[www.LGSIGNATURE.com](http://www.LGSIGNATURE.com)

# SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika. Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .....</b>          | <b>3</b>  |
| WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..... | 3         |
| TROSKA O ŚRODOWISKO .....                       | 11        |
| <b>INSTALACJA .....</b>                         | <b>12</b> |
| Wymiary i ilość wolnego miejsca .....           | 12        |
| Temperatura otoczenia .....                     | 12        |
| Poziomowanie .....                              | 13        |
| Podłączanie urządzenia do prądu .....           | 13        |
| Przenoszenie urządzenia w celu relokacji .....  | 13        |
| <b>UŻYTKOWANIE .....</b>                        | <b>14</b> |
| Przed użyciem .....                             | 14        |
| Właściwości urządzenia .....                    | 16        |
| Widok z zewnątrz .....                          | 16        |
| Widok wewnątrz .....                            | 17        |
| Panel sterowania .....                          | 19        |
| System InstaView Door in Door .....             | 23        |
| System Door in Door .....                       | 23        |
| Półka lodówki .....                             | 24        |
| Szuflada lodówki .....                          | 24        |
| Pojemnik CustomChill .....                      | 25        |
| Mechanizm automatycznego uniesienia .....       | 26        |
| <b>FUNKCJE SMART .....</b>                      | <b>28</b> |
| Korzystanie z aplikacji LG ThinQ .....          | 28        |
| Korzystanie z asystenta głosowego .....         | 30        |
| Smart Diagnosis .....                           | 32        |
| <b>KONSERWACJA .....</b>                        | <b>33</b> |
| Czyszczenie .....                               | 33        |
| Wymiana filtra świeżego powietrza .....         | 33        |
| <b>ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .....</b>            | <b>35</b> |
| Przed wezwaniem serwisu .....                   | 35        |

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



## **OSTRZEŻENIE**

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



## **UWAGA**

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

## **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**



## **OSTRZEŻENIE**

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

### **Dzieci w gospodarstwie domowym**

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych.

## Montaż

- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwie lub większą liczbę osób.
- Upewnić się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione oraz, że wtyk uziemienia kabla zasilającego nie jest uszkodzony bądź usunięty z wtyczki. Więcej szczegółów na temat uziemienia można uzyskać w centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie podłączać urządzenia do rozgałęźnika, który nie ma (zamontowanego) przewodu zasilającego.
- Nie wolno modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego.
- Urządzenie należy podłączać do dedykowanego obwodu zasilania z osobnym bezpiecznikiem.
- Nie należy stosować rozgałęźnika, który jest nieprawidłowo uziemiony. Używając rozgałęźnika, należy sprawdzić, czy jest dostosowany do obciążenia odpowiedniego dla urządzenia lub wyższego.
- Zainstalować urządzenie w miejscu, w którym łatwo wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby wtyczka nie była zwrócona przewodem do góry oraz, aby urządzenie nie opierało się o wtyczkę.
- Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera stopni Celsjusza.

- Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych ani ciepła generowanego przez inne urządzenia, takie jak piekarniki czy grzejniki.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie odsłonić tylnej części urządzenia podczas instalacji.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby podczas montażu lub demontażu nie doszło do upuszczenia drzwi urządzenia.
- Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie przedziurawić, rozbić, ani nie uszkodzić przewodu zasilającego podczas montażu lub demontażu drzwi urządzenia.
- Nie podłączać przejściówek ani innych akcesoriów do gniazda zasilania.

## **Działanie**

- Nie należy stosować urządzenia do celu innego niż domowe przechowywanie żywności (nie należy stosować np. do przechowywania materiałów medycznych, eksperymentalnych ani do transportu).
- Podczas gwałtownej burzy z wyładowaniami elektrycznymi lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- W przypadku, gdy woda dostanie się do elektrycznych elementów urządzenia, odłączyć wtyczkę i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Nie należy umieszczać dłoni ani przedmiotów metalowych wewnątrz obszaru emitującego zimne powietrze, na osłonie, ani na grzałce uwalniającej ciepło z tyłu urządzenia.
- Nie należy stosować dużej siły ani nacisku na tylną osłonę urządzenia.
- Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.

- Należy zachować ostrożność przy otwieraniu i zamykaniu drzwi urządzenia, gdy w pobliżu są dzieci. Dziecko może zostać uderzone przez drzwi, co spowoduje u niego obrażenia. Nie należy dopuszczać, aby ktokolwiek huśtał się na drzwiach, gdyż może spowodować to przewrócenie się urządzenia oraz poważne obrażenia.
- Nie wolno zamykać dzieci w urządzeniu. Uwięzione w urządzeniu dziecko może się udusić.
- Nie umieszczać na urządzeniu ciężkich ani delikatnych przedmiotów, pojemników z płynem, substancji łatwopalnych, produktów palnych (świece, lampy itp.) ani urządzeń emitujących ciepło (kuchenki, grzejniki itp.).
- Jeśli wystąpi wyciek gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.), nie należy dotykać urządzenia ani wtyczki zasilacza. Należy za to natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. W urządzeniu zastosowano środek chłodniczy (izobutan, R600a). Choć zastosowano niewielką ilość gazu, wciąż, ma on właściwości palne. Wyciek gazu podczas transportu, montażu lub eksploatacji urządzenia przy kontakcie z iskrą może spowodować pożar, wybuch i obrażenia ciała.
- W pobliżu urządzenia nie należy stosować ani przechowywać substancji palnych (eter, benzen, alkohol, chemikalia, LPG, palny aerozole, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki itp.).
- W przypadku wykrycia nietypowego dźwięku, zapachu lub dymu emitowanego z urządzenia należy natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Kostkarkę i dystrybutor wody napełniać jedynie wodą pitną.
- Nie wolno uszkodzić obwodu rozmrażania.
- Nie należy umieszczać innych urządzeń elektrycznych (takich jak grzejnik lub telefon komórkowy) wewnątrz urządzenia.

## Konserwacja

- Przed rozpoczęciem mycia urządzenia lub wymiany lampy wewnątrz urządzenia odłączyć przewód zasilania.
- Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do gniazda.

- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazda.
- Czyszcząc wnętrze i powierzchnie zewnętrzne urządzenia, nie rozpylać wody ani nie używać innych substancji (pasta do zębów, alkohol, rozpuszczalnik, benzen, płyny łatwopalne, substancje żrące itp.).
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać szczotek, szmatek ani gąbek o ostrej powierzchni lub wykonanych z domieszką włókien metalowych.
- Urządzenie może być demontowane, naprawiane i poddawane przeróbkom wyłącznie przez uprawniony personel centrum serwisowego LG Electronics. W przypadku przenoszenia i instalacji urządzenia w nowej lokalizacji należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Nie należy stosować suszarki do włosów do wysuszenia wnętrza urządzenia ani umieszczać wewnątrz świeczki w celu pozbycia się zapachu.
- Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszania rozmrażania.

## **Utylizacja**

- Utylizując urządzenie, należy zdjąć osłonę drzwi, pozostawiając półki i kosze. Trzymać dzieci z dala od urządzenia.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.

## **Bezpieczeństwo techniczne**

- Należy dbać, by otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i w jego wnętrzu nie zostały niczym zablokowane.
- Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.
- Środek chłodniczy oraz gaz izolacyjny użyte w urządzeniu można utylizować wyłącznie w sposób zgodny z właściwymi dla takich produktów procedurami. Przed utylizacją należy skonsultować się z serwisantem lub osobą o podobnych kwalifikacjach.

- Środek chłodniczy wyciekający z rur może ulec zapłonowi lub wywołać wybuch.
- Ilość środka chłodniczego zastosowana w urządzeniu podana jest na tabliczce identyfikacyjnej wewnątrz urządzenia.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego jakiegolwiek ślady uszkodzenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwie domowym i podobnych warunkach. Nie należy użytkować urządzenia w celach komercyjnych lub cateringowych ani w zastosowaniach mobilnych przykładowo w samochodzie lub łodzi.
- W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe zawierające palny materiał pędny.

## Ryzyko pożaru i materiały łatwopalne



Symbol ten wskazuje materiały łatwopalne, które mogą ulec zapłonowi i spowodować pożar, jeśli nie zostanie zachowana odpowiednia ostrożność.

- To urządzenie zawiera niewielką ilość czynnika chłodniczego R600a (izobutan), który jest palny. Podczas transportu i montażu urządzenia należy uważać, aby żadna część obwodu zamrażania nie została uszkodzona.
- W przypadku wykrycia wycieku należy zlikwidować źródła otwartego ognia i inne potencjalne źródła zapłonu oraz wietrzyć przez kilka minut pomieszczenie, w którym jest urządzenie. Aby uniknąć wytworzenia palnej mieszaniny gazów z powietrzem w przypadku wystąpienia wycieku środka chłodniczego, wielkość pomieszczenia, w którym użytkowane jest urządzenie powinna odpowiadać ilości zastosowanego środka chłodniczego. Na każde 8 g środka R600a zastosowanego w urządzeniu powinien przypadać 1 m<sup>2</sup> pomieszczenia.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilania nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
- Nie należy umieszczać z tyłu urządzenia rozgałęźnika lub źródeł zasilania, które nie są prawidłowo uziemione.

## Funkcja automatycznego uniesienia

- Funkcja automatycznego uniesienia może być obsługiwana przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia i związanego z nią ryzyka. Funkcję tę można w razie potrzeby wyłączyć na panelu sterowania.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę lub wchodzenie do wewnętrznego pojemnika szuflady.
- Nie korzystać z funkcji automatycznego uniesienia podczas składania tylnej osłony szuflady.
- Nie wkładać dłoni w otwarte przestrzenie po bokach lub z tyłu otwartej szuflady.
- Nie zbliżać stóp do szuflady dolnej podczas korzystania z funkcji automatycznego otwarcia.
- Przed czyszczeniem komory szuflady dolnej wyłączyć urządzenie.
- Mechanizm automatycznego uniesienia jest ciężki, więc należy go wyjmować obiema dłońmi.
- Nie odblokowywać pokrętki blokującego mechanizm automatycznego uniesienia. Może to spowodować aktywację mechanizmu, jego rozłożenie i uszkodzenie.



### UWAGA

**Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia produktu podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:**

## Montaż

- Nie należy przechylać urządzenia, aby je pociągnąć lub popchnąć podczas transportu.
- Przemieszczając urządzenie, należy uważać, aby nie przyciąć dłoni lub stopy.

## Działanie

- Nie wolno dotykać zmrożonej żywności ani metalowych części w zamrażalniku mokrymi lub wilgotnymi dłońmi. Może dojść do pojawienia się odmrożeń.
- Nie umieszczać szklanych pojemników, butelek lub puszek (szczególnie tych z napojami gazowanymi) w zamrażalniku, na półkach lub w pojemniku na lód, jeśli będą narażone na temperaturę zamarzania.
- Szkło hartowane w przedniej części urządzenia i z którego są wykonane półki może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia. W przypadku pęknięć nie należy ich dotykać dłońmi, ponieważ mogłoby to spowodować uraz.
- Nie wieszac na drzwiach urządzenia i komory do przechowywania, na półkach drzwi ani na drzwiach w drzwiach ani nie opierać się.
- Nie wolno przechowywać zbyt dużej liczby butelek z wodą ani pojemników na żywność w koszykach na drzwiach.
- Należy uniemożliwić zwierzętom dostęp do przewodu zasilania oraz węża doprowadzającego wodę.
- Nie należy stosować dużej siły do otwierania i zamykania drzwi urządzenia.
- Jeśli zawiasy drzwi produktu są uszkodzone lub działają nieprawidłowo, należy zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z centrum serwisowym LG Electronics.
- Nie wolno czyścić szklanych półek za pomocą ciepłej wody, gdy półki są zimne. W przypadku bardzo nagłej zmiany temperatury może dojść do ich pęknięcia.
- Nie wolno spożywać zmrożonej żywności bezpośrednio po jej wyciągnięciu z zamrażarki.
- Otwierając drzwi urządzenia lub drzwi w drzwiach, należy uważać, aby nie przyciąć dłoni lub stopy.
- Nie otwierać drzwi urządzenia, gdy są otwarte drzwi w drzwiach, ani nie otwierać drzwi w drzwiach, gdy są otwarte drzwi urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia drzwi w drzwiach.

## Konserwacja

- Nie wkładać półek spodem do góry, ponieważ mogą wypaść.
- Aby rozmrozić urządzenie, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Podczas dłuższego braku zasilania należy usunąć lód z pojemnika w zamrażarce.

## TROSKA O ŚRODOWISKO


### Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”).

## Wymiary i ilość wolnego miejsca

- Zbyt mała odległość od sąsiadujących elementów może obniżyć skuteczność chłodzenia i zwiększyć pobór energii elektrycznej. Podczas montażu urządzenia pozostawić ponad 50 mm wolnego miejsca od każdej ze ścian.

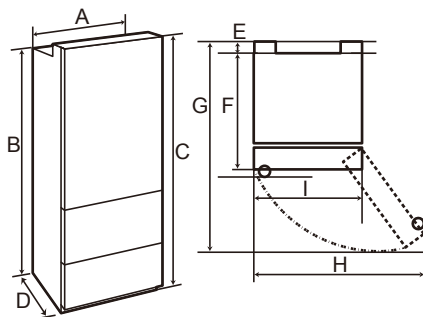

| Typ | Wymiary  |
|-----|----------|
| A   | 695 mm   |
| B   | 1 753 mm |
| C   | 1 793 mm |
| D   | 735 mm   |
| E   | 23 mm    |
| F   | 711 mm   |
| G   | 1 300 mm |
| H   | 1 020 mm |
| I   | 700 mm   |

## UWAGA

- Typ urządzenia można ustalić, odczytując etykietę wewnątrz komory lodówki.

## Temperatura otoczenia

- Urządzenie jest przeznaczone do działania w ograniczonym zakresie temperatur otoczenia, w zależności od strefy klimatycznej. Nie stosować urządzenia w temperaturach wykraczających poza ustalone wartości graniczne.
- Na temperaturę wewnętrzną wpływ mają: lokalizacja urządzenia, temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi itd.
- Klasę klimatyczną podano na etykiecie znamionowej.

| Klasa klimatyczna            | Zakres temperatur otoczenia (°C) |
|------------------------------|----------------------------------|
| SN (rozszerzona umiarkowana) | +10 - +32                        |
| N (umiarkowana)              | +16 - +32                        |
| ST (subtropikalna)           | +16 - +38                        |
| T (tropikalna)               | +16 - +43 / +10 - +43*           |

\*Australia, Indie, Kenia


## UWAGA

Urządzenia z oznaczeniami od SN do T są przystosowane do użytkowania w temperaturze otoczenia od 10 °C do 43 °C.

## Poziomowanie

Urządzenie jest wyposażone w dwie nóżki poziomujące z przodu. Nóżki należy wyregulować, aby zmienić nadmierne przechylenie urządzenia do przodu, do tyłu lub na bok. Jeśli urządzenie nie stoi stabilnie lub jeśli drzwi nie zamykają się z łatwością, wyregulować przechylenie urządzenia zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1 Otworzyć dolną szufladę i usunąć osłonę z urządzenia.

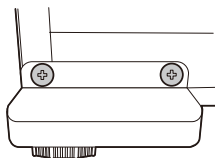

- 2 Obrócić nóżkę poziomującą w lewo, aby unieść daną stronę urządzenia lub w prawo, aby ją obniżyć. Wyregulowanie przechylenia urządzenia może wymagać kilku obrotów nóżek poziomujących.
- 3 Otworzyć drzwi i szuflady w celu sprawdzenia, czy zamykają się z łatwością. Jeśli tak nie jest, odchylić urządzenie nieco do tyłu, obracając obie nóżki poziomujące w lewo. Wypoziomowanie może wymagać kilku dodatkowych obrotów nóżek. Należy pamiętać, aby obrócić obie nóżki taką samą liczbę razy.
- 4 Gdy urządzenie zostanie wypoziomowane, otworzyć dolną szufladę i zamontować osłonę.

## Podłączanie urządzenia do prądu

### Podłączanie urządzenia

Po zainstalowaniu urządzenia podłączyć wtyczkę do gniazdka.

### UWAGA

- Po podłączeniu przewodu zasilania (lub wtyczki) do gniazda odczekać 3 lub 4 godziny przed umieszczeniem żywności w urządzeniu. W przypadku umieszczenia żywności przed schłodzeniem się urządzenia żywność może się zepsuć.

## Przenoszenie urządzenia w celu relokacji

### Przygotowanie do relokacji

- 1 Wyjąć całą żywność z urządzenia.
- 2 Wyjąć wtyczkę z gniazda i zawiesić na haku znajdującym się z tyłu lub w górnej części urządzenia.
- 3 Zabezpieczyć elementy takie jak półki czy uchwyty za pomocą taśmy, aby nie wypadły podczas przenoszenia urządzenia.
- 4 Urządzenie powinny przenosić więcej niż dwie osoby z zachowaniem ostrożności. Podczas transportu urządzenia na dużą odległość urządzenie musi pozostawać w pionie.
- 5 Po zainstalowaniu urządzenia podłączyć wtyczkę do gniazdka i włączyć urządzenie.

## Przed użyciem

### Uwagi dotyczące pracy urządzenia

- Należy pamiętać, że w przypadku niedomknięcia drzwi lub w warunkach wysokiej wilgotności w porze letniej w urządzeniu może tworzyć się szron.
- Upewnić się, że między żywnością przechowywaną na półce lub w koszyku w drzwiach jest wystarczająco dużo miejsca, aby całkowicie zamknąć drzwi lodówki.
- Otwieranie drzwi pozwala na przedostanie się do zamrażarki ciepłego powietrza, co powoduje podwyższenie panującej w niej temperatury.
- Pozostawiając urządzenie wyłączone przez dłuższy czas, wyjąć z niego żywność i odłączyć przewód zasilania. Wyczyścić wnętrze i pozostawić nieznacznie uchylone drzwi, aby zapobiec wzrostowi pleśni w urządzeniu.

### Alarm otwartych drzwi

Jeśli drzwi urządzenia pozostaną otwarte lub nie zostaną całkowicie zamknięte przez 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy – trzykrotnie w 30-sekundowych odstępach.

#### UWAGA

- Jeśli alarm nie wyłącza się po 30 sekundach nawet, gdy wszystkie drzwi zostaną zamknięte, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.

### Wykrywanie usterek

Urządzenie automatycznie wykrywa usterki podczas pracy.

#### UWAGA

- Jeśli usterka zostanie wykryta, urządzenie przestaje działać, a na wyświetlaczu wyświetlany jest kod błędu, nawet jeśli naciskane są przyciski.

- Gdy na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, nie wyłączać zasilania. Należy bezzwłocznie skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics i zgłosić kod błędu. Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, technik z centrum obsługi klienta może mieć trudności ze zidentyfikowaniem problemu.

### Sugestie dotyczące oszczędzania energii

- Upewnić się, że między przechowywanymi produktami jest wystarczająco dużo wolnego miejsca. Dzięki temu zimne powietrze cyrkuluje prawidłowo, co obniża koszty zużycia energii elektrycznej.
- Gorącą żywność można przechowywać dopiero po jej wystygnięciu w celu zapobiegania procesom skraplania lub szronienia.
- Przechowując żywność w zamrażarce, należy ustawić temperaturę zamrażarki na niższą niż temperatura wskazana na produkcie żywnościowym.
- Nie ustawiać niższej temperatury w urządzeniu niż wymagana.
- Nie umieszczać żywności w pobliżu czujników temperatury. Zachować od nich dystans co najmniej 3 cm.
- Należy pamiętać, że wzrost temperatury po rozmrażaniu musi odbywać się w dopuszczalnym zakresie wskazanym w specyfikacji urządzenia. Jeżeli użytkownik chce zminimalizować wpływ wzrostu temperatury na żywność, należy kilkakrotnie owinąć przechowywaną żywność.
- Automatyczny system rozmrażania zapobiega gromadzeniu się lodu w urządzeniu w standardowych warunkach działania.

### Efektywne przechowywanie żywności

- Należy przechowywać mrożoną i schłodzoną żywność wewnątrz szczelnie zamkniętych pojemników.
- Przed rozpoczęciem przechowywania żywności w urządzeniu należy sprawdzić datę ważności oraz informacje na etykiecie (instrukcje przechowywania).

- Nie przechowywać żywności przez długi czas (dłużej niż 4 tygodnie), jeśli łatwo ulega ona zepsuciu w niskiej temperaturze.
- Umieścić żywność zamrożoną i schłodzoną w lodówce lub zamrażarce od razu po jej zakupieniu.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w urządzeniu w odpowiednich pojemnikach tak, aby nie stykały się i nie skapywały na inne produkty.
- Poddawane chłodzeniu produkty spożywcze mogą być przechowywane na pojemniku na warzywa.
- Unikać ponownego mrożenia żywności, która uległa całkowitemu rozmrożeniu. Ponowne zamrożenie żywności, która uległa całkowitemu rozmrożeniu, obniża jej walory smakowe i odżywcze.
- Urządzenia nie należy przepelniać. W przepelnionym urządzeniu zimne powietrze nie może prawidłowo cyrkulować.
- Przed przechowywaniem należy schłodzić gorące produkty. Jeśli w urządzeniu będzie zbyt dużo ciepłej żywności, temperatura w jego wnętrzu wzrośnie, co może negatywnie wpłynąć na inne przechowywane produkty.
- W przypadku ustawienia zbyt niskiej temperatury dla produktów żywnościowych mogą one zamarznąć. Nie ustawiać temperatury niższej niż temperatura wymagana do prawidłowego przechowywania żywności.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w komory schładzania, nie przechowywać w nich warzyw ani owoców o wysokiej zawartości wody, ponieważ może ona zamarznąć w wyniku niskiej temperatury.
- W razie awarii sieci zasilania należy skontaktować się z dostawcą energii i zapytać, jak długo potrwa przerwa.
  - Podczas awarii zasilania należy unikać otwierania drzwi urządzenia.
  - Po przywróceniu zasilania sprawdzić stan żywności.

- Funkcja **Express Freeze** musi być włączona przez 2 godziny przed włożeniem świeżych produktów do komory zamrażalnika.
- W celu uzyskania lepszej cyrkulacji powietrza należy umieścić wszystkie części wewnętrzne takie jak kosze, szuflady i półki.

## Zamrażanie maksymalnej ilości żywności

W przypadku przechowywania dużych ilości żywności należy wyjąć pojemnik wewnętrzny i mechanizm automatycznego uniesienia z dolnej szuflady.



### UWAGA

- Aby wyjąć szuflady, należy najpierw wyjąć żywność z szuflad, a następnie ostrożnie wyciągnąć szuflady. Niezastosowanie się do tych instrukcji może powodować obrażenia ciała lub uszkodzenie szuflad.


## Maksymalna zdolność zamrażania

- Funkcja **Express Freeze** ustawia zamrażalnik na maksymalną wydajność mrożenia. Zwykle trwa to do 24 godzin, po czym funkcja ta wyłącza się automatycznie.

## Właściwości urządzenia


Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.

## Widok z zewnątrz

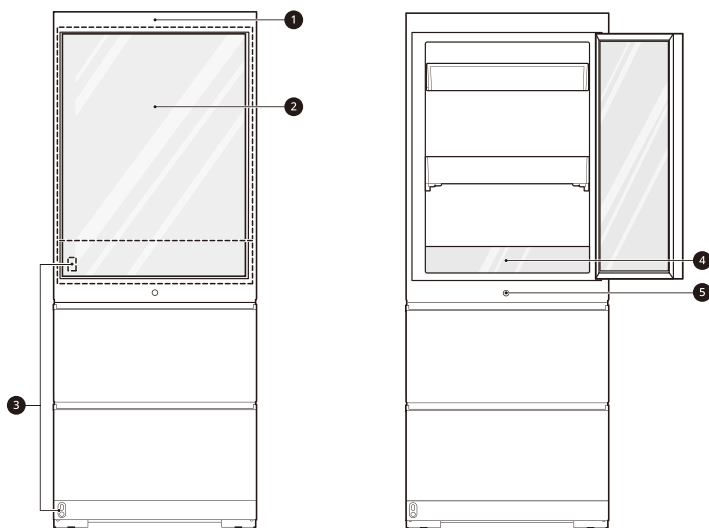

- 1 Moduł asystenta głosowego**  
 Moduł asystenta głosowego jest wbudowany w drzwi.
- 2 System InstaView Door in Door**  
 Dwukrotne puknięcie w panel z gładkiego szkła barwionego powoduje jego podświetlenie i umożliwia zajrzenie do wnętrza komory łatwego dostępu bez otwierania drzwi urządzenia.
- 3 Czujniki automatycznego otwierania drzwi**  
 Gdy użytkownik stanie odpowiednio blisko przodu urządzenia, na podłodze zostanie wyświetlony komunikat **DOOR OPEN**. Aby uruchomić automatyczne otwieranie drzwi, należy stanąć na komunikacie wyświetlanym na podłodze.
- 4 Panel sterowania**  
 Służy do wyświetlania opcji sterowania temperaturą chłodzenia i mrożenia.
- 5 Przycisk wysuwania dolnej szuflady**  
 Po naciśnięciu przycisku dolna szuflada otwiera się automatycznie, a wewnętrzny pojemnik unosi się, zapewniając łatwy dostęp.

## Widok wewnątrz

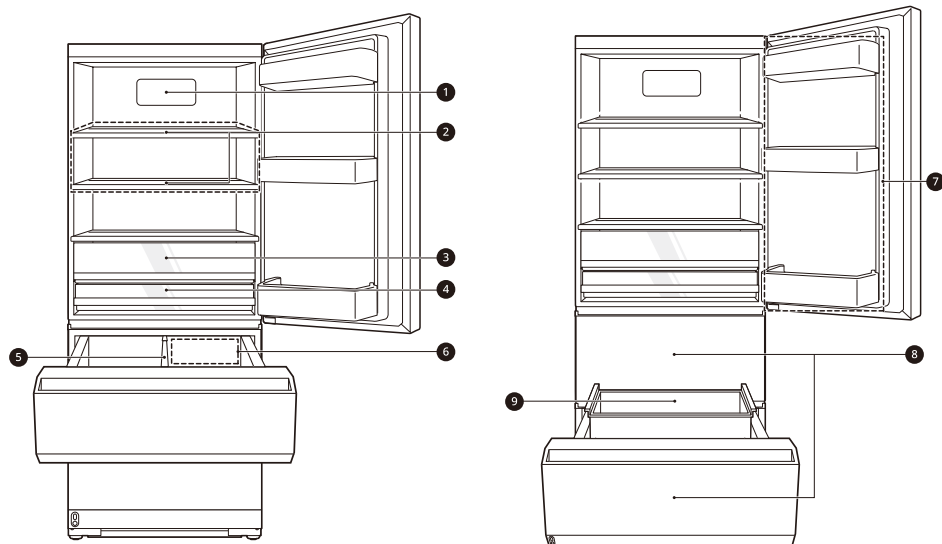

### 1 Filtr świeżego powietrza

Służy do redukcji nieprzyjemnych zapachów w komorze lodówki.

### 2 Półka lodówki

To miejsce przechowywania żywności poddawanej chłodzeniu i innych produktów. Żywność o większej zawartości wody należy przechowywać bliżej przedniej części półki. Wysokość półki można wyregulować, wsuwając ją w rowek znajdujący się na innej wysokości.

### 3 Szuflada na warzywa

Miejsce, w którym przechowywane są owoce i warzywa, dzięki czemu pozostają bardzo długo świeże.

### 4 Pojemnik CustomChill

Służy jako komora chłodząca do przechowywania mięsa, ryb i warzyw.

### 5 Oddzielacz Durabase

Zapewnia przechowywanie dużych produktów żywnościowych.

## 6 Strefa szybkiego mrożenia

Jeśli w środkowej i dolnej szufladzie ustawiono tryb mrożenia, w strefie szybkiego mrożenia ustawiona temperatura zostanie osiągnięta najszybciej.

## 7 Komora Door in Door

Miejsce, w którym przechowywane są często wyjmowane produkty żywnościowe, takie jak napoje czy przekąski.

## 8 Środkowa/dolna szuflada

Dla tych 2 szuflad można ustawić tryb chłodzenia lub mrożenia. Obie szuflady muszą pracować w tym samym trybie.

- Aby przechowywać świeżą żywność, nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę przycisk **Fridge Drawer**.
- Aby przechowywać zamrożoną żywność, nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę przycisk **Freezer Drawer**.



## UWAGA

- Przed zmianą trybu z chłodzenia na mrożenie lub odwrotnie należy opróżnić obie szuflady.
- Jeśli tryb zostanie zmieniony podczas przechowywania produktów żywnościowych w szufladzie, mogą one ulec zepsuciu.


## 9 Wewnętrzny pojemnik

Podnosi się podczas operacji automatycznego uniesienia.

## Panel sterowania

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.

### Funkcje panelu sterowania

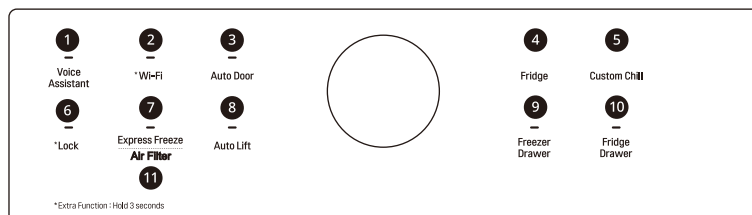

#### 1 Voice Assistant

Służy do zmiany ustawień asystenta głosowego. Przycisk ten służy do aktywacji/dezaktywacji asystenta głosowego. Aby móc skorzystać z funkcji asystenta głosowego, urządzenie musi być połączone z aplikacją **LG ThinQ**. Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu urządzenia z aplikacją, należy zapoznać się z rozdziałem **FUNKCJE SMART**.

#### 2 Wi-Fi


Ten przycisk umożliwia połączenie urządzenia z siecią **Wi-Fi**. Aby uzyskać informacje na temat wstępnej konfiguracji aplikacji **LG ThinQ**, należy zapoznać się z rozdziałem **FUNKCJE SMART**.

#### 3 Auto Door


Drzwi otwierają się automatycznie po umieszczeniu stopy w pobliżu czujnika ruchu znajdującego się w dolnej części drzwi. Funkcja ta jest niezwykle przydatna, gdy użytkownik trzyma w obu dłoniach zakupy i chce otworzyć drzwi. Aby włączyć funkcję automatycznego otwierania drzwi, nacisnąć kilkakrotnie przycisk, wybierając ustawienie ON (wł.) spośród ustawień: ON, Sound Off (dźwięk wył.) oraz OFF (wył.).

#### Korzystanie z funkcji drzwi automatycznych

- 1 Po włączeniu funkcji automatycznego otwierania drzwi na podłodze przy czujniku ruchu wyświetlany jest komunikat.

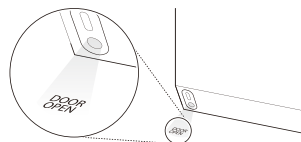

- 2 Umieścić stopę przed czujnikiem ruchu i stanąć na wyświetlanym komunikacie. Spowoduje to otwarcie drzwi. Jeśli drzwi otworzą się pod kątem mniejszym niż około 20 stopni i nie zostaną otwarte szerzej, zamkną się automatycznie po 3 sekundach.

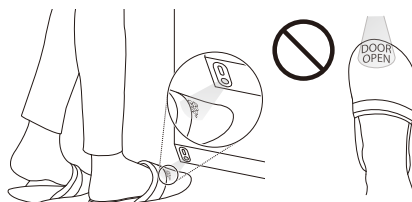

#### UWAGA

- Należy umieścić stopę blisko czujnika tak, aby komunikat był wyświetlany na stopie, a nie na palcach.

## UWAGA

Jeśli w domu zamieszkują małe dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego otwierania drzwi. Osoby te mogłyby doznać obrażeń ciała na skutek niespodziewanego otwarcia drzwi podczas przebywania w pobliżu urządzenia.

## UWAGA

- Wyświetlany komunikat może być nieczytelny na niektórych powierzchniach podłogowych, jednak nie wpływa to na działanie funkcji automatycznego otwierania drzwi.
- Jeśli powierzchnia podłogowa jest wysoce odbłaskowa (kafelki metalowe, szklane), może wystąpić usterka czujnika ruchu i funkcja automatycznego otwierania drzwi nie będzie działać prawidłowo.
- Odblaskowe przedmioty umieszczone przed czujnikiem ruchu mogą spowodować wyświetlenie komunikatu, jednak zniknie on, gdy nie zostanie wykryty żaden ruch.
- Jeśli zwierzę domowe przejdzie pod osobą stojącą przed urządzeniem, funkcja automatycznego otwierania drzwi może zostać aktywowana.

## 4 Fridge

Naciskać przycisk w celu wybrania żądanej temperatury z przedziału od 1°C do 7°C.

- Początkowa temperatura chłodzenia to 3°C.

## 5 Custom Chill

Wybrać ustawienie temperatury dla pojemnika Custom Chill, naciskając przycisk **Custom Chill** i przełączając między opcjami: Meat (mięso), Deli (spożywcze) lub Produce (owoce i warzywa).

Temperatura staje się coraz niższa w następującej kolejności: Produce (owoce i warzywa) → Deli (spożywcze) → Meat (mięso).

- Meat (najniższa temperatura): mięso lub napoje
- Deli (niższa temperatura): ugotowane lub przygotowane jedzenie gotowe do podania
- Produce (niska temperatura): warzywa lub owoce

## 6 Lock

Przycisk blokady służy do blokowania wszystkich pozostałych przycisków wyświetlacza.

- Po podłączeniu zasilania do urządzenia funkcja blokady jest wyłączona.
- Aby zablokować przyciski panelu sterowania, nacisnąć i przytrzymać przycisk **Lock** aż na wyświetlaczu pojawi się ikona aktywacji funkcji.
- Aby dezaktywować tę funkcję, nacisnąć i przytrzymać przez około trzy sekundy przycisk **Lock**.

## 7 Express Freeze

Ta funkcja umożliwia szybkie mrożenie dużej ilości lodu lub żywności.

- Kolejne naciśnięcia przycisku pozwalają włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- Funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona po upływie określonego czasu.

## 8 Auto Lift

Gdy funkcja **Auto Lift** jest aktywowana, naciśnięcie przycisku wysuwania dolnej szuflady spowoduje automatyczne obniżenie szuflady i uniesienie wewnętrznego pojemnika w celu uzyskania lepszego dostępu.

Ponownie naciśnięcie przycisku wysuwania dolnej szuflady, aby automatycznie obniżyć wewnętrzny pojemnik i zamknąć szufladę.

### Konfiguracja Auto Lift

Naciskać przycisk **Auto Lift**, aby wybrać spośród opcji: **Off** (wył.) → **Sound On** (włączony dźwięk) → **Sound Off** (wyłączony dźwięk) → **Auto Drawer Opening Only** (tylko automatyczne otwarcie szuflady).

Wybrane ustawienie jest sygnalizowane za pomocą ikony na wyświetlaczu.

- Off (wył.): szuflada musi zostać otwarta ręcznie, a funkcja automatycznego uniesienia jest wyłączona.
- Sound On (włączony dźwięk): emitowany jest dźwięk, szuflada jest otwierana automatycznie, a wewnętrzny pojemnik jest unoszony.
- Sound Off (wyłączony dźwięk): szuflada jest otwierana automatycznie bez emisji dźwięku, a wewnętrzny pojemnik jest unoszony.
- Auto Drawer Opening Only (tylko automatyczne otwarcie szuflady): szuflada jest otwierana automatycznie bez dźwięku, ale wewnętrzny pojemnik nie jest unoszony.



OFF



ON



OFF

OFF

## Korzystanie z automatycznego uniesienia

- 1 Naciśnięcie przycisku **Auto Lift**, aby włączyć funkcję **Automatyczne uniesienie**.
- 2 Naciśnięcie przycisku wysuwania dolnej szuflady ❶. Dolna szuflada zostanie otwarta automatycznie, a wewnętrzny pojemnik zostanie uniesiony.
  - Gdy czujnik automatycznego otwierania ❶ wykryje ruch z przodu urządzenia, przycisk wysuwania dolnej szuflady ❷ zaświeci się. Jeśli przycisk ten nie zaświeci się, należy przysunąć się bliżej urządzenia, aby aktywować czujnik.



- 3 Naciśnięcie przycisku wysuwania dolnej szuflady ❷, aby automatycznie obniżyć wewnętrzny pojemnik i zamknąć szufladę.

### UWAGA

- Gdy funkcja automatycznego uniesienia jest wyłączona na panelu sterowania:
  - Osoba stojąca przed urządzeniem nie aktywuje podświetlenia przycisku wysuwania dolnej szuflady.
  - Po naciśnięciu przycisku wysuwania dolnej szuflady podświetlenie zamiga 3 razy.

- Gdy funkcja automatycznego uniesienia jest włączona na panelu sterowania:
  - Jeśli naciśnięcie przycisku wysuwania dolnej szuflady nie spowoduje zamknięcia dolnej szuflady, otworzyć środkową szufladę lub ręcznie zamknąć dolną szufladę.
  - Jeśli naciśnięcie przycisku wysuwania dolnej szuflady nie spowoduje otwarcia dolnej szuflady, ręczne otwarcie szuflady spowoduje uniesienie wewnętrznego pojemnika.
  - Funkcja automatycznego uniesienia nie działa, gdy środkowa szuflada jest otwarta.

## 9 Freezer Drawer

Naciskać przycisk w celu wybrania żądanej temperatury z przedziału od -23°C do -15°C.

- Początkowa temperatura mrożenia to -18°C.

### Ustawianie trybu mrożenia dla szuflad

Aby ustawić tryb mrożenia dla szuflad, nacisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę przycisk **Freezer Drawer**.

## 10 Fridge Drawer

Naciskać przycisk w celu wybrania żądanej temperatury z przedziału od 1°C do 7°C.

- Początkowa temperatura chłodzenia to 3°C.

### Ustawianie trybu chłodzenia dla szuflad

Aby ustawić tryb chłodzenia dla szuflad, nacisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę przycisk **Fridge Drawer**.

## UWAGA


- Wyświetlana temperatura to temperatura docelowa, a nie rzeczywista temperatura urządzenia. Rzeczywista temperatura zależy od żywności przechowywanej w urządzeniu.

## 11 Air Filter

Wymienić filtr powietrza, gdy ikona zaświeci się. Po wymianie filtra powietrza nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk **Air Filter**, aby wyłączyć ikonę. Wymieniać filtr powietrza co około sześć miesięcy.

## System InstaView Door in Door

Dwukrotne puknięcie w panel z gładkiego szkła barwionego powoduje jego podświetlenie i umożliwia zajrzenie do wnętrza komory lodówki bez otwierania drzwi urządzenia.

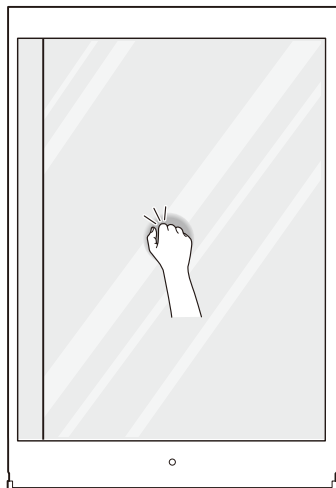

- 1 Puknąć dwukrotnie w szybę, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED wewnątrz drzwi.
- 2 Oświetlenie LED wyłącza się automatycznie po 10 sekundach.

### UWAGA


- Po zamknięciu drzwi funkcja InstaView Door in Door jest wyłączana na 2 sekundy.
- Należy pukać w środkową część szybki. Pukanie w pobliżu krawędzi może nie spowodować włączenia funkcji InstaView Door in Door.
- Należy zapukać z taką siłą, by usłyszeć dźwięk pukania.
- Funkcja InstaView Door in Door może się włączyć, gdy w pobliżu urządzenia rozlegnie się głośny dźwięk.
- Szkłane drzwi należy czyścić suchą szmatką. Aby usunąć uporczywe plamy, należy nieznacznie zwilżyć czystą szmatkę, używając w tym celu letniej wody lub środka do czyszczenia szkła. Nie rozpylać środka do czyszczenia szkła na szklanych drzwiach.

## System Door in Door


### Korzystanie z ruchomego pojemnika

Dzięki regulowanemu ruchomemu pojemnikowi można wygodnie przechowywać wysokie produkty.

- 1 Aby podnieść ruchomy pojemnik, przytrzymać go z obu stron w środkowej części i popchnąć do góry do usłyszenia kliknięcia.

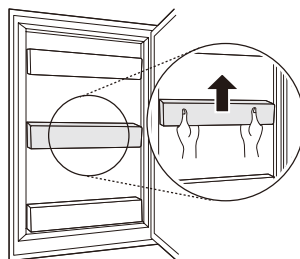

- 2 Aby opuścić ruchomy pojemnik, podnieść go do zwolnienia dźwigni z boku pojemnika i opuścić do usłyszenia kliknięcia.

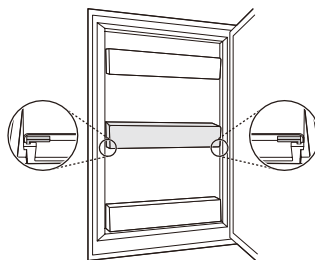


### ! UWAGA

- Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia pojemnika oraz jego zawartości, opróżnić ruchomy pojemnik przed zmianą jego położenia.


### Wymowanie/montaż górnego pojemnika

- 1 Otworzyć drzwi lodówki.

- 2** Lekko uderzyć spód pojemnika dłonią.

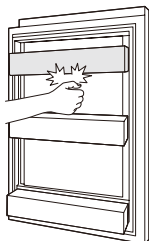


- 3** Podnieść nieco pojemnik z obu stron i pociągnąć do siebie, aby odłączyć pojemnik od drzwi.
- 4** Aby zamontować pojemnik, należy wyrównać jego położenie w lewym i prawym rowku a następnie go opuścić.

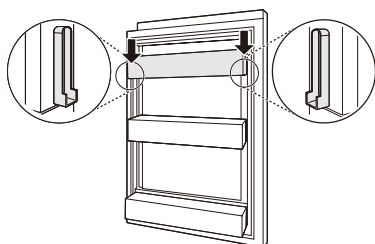

- 5** Lekko uderzyć górną część boków pojemnika.
- Kliknięcie oznacza, że pojemnik został prawidłowo zamontowany.

## Czyszczenie pojemnika ruchomego i dolnego


- 1** Otworzyć drzwi lodówki.
- 2** Wyczyścić pojemniki miękką ściereczką.

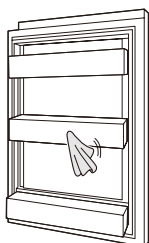


## Półka lodówki

### Wyjmowanie/montaż półki lodówki

- 1** Aby wyjąć półkę, unieść jej przednią część w celu rozłączenia zaczepów półki, a następnie unieść jej tylną część.

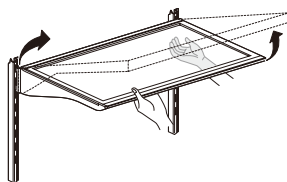

- 2** Aby zamontować półkę, przechylić jej przednią część do góry i wsunąć zaczepy w rowki na żądanej wysokości.

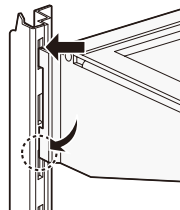


### Uwaga

- Obce obiekty i zabrudzenia znajdujące się pomiędzy półką a wewnętrzną ścianą urządzenia mogą sprawić, że dioda półki nie zaświeci się.


## Szuflada lodówki

### Wyjmowanie/montaż szuflady


- 1** Wyjąć zawartość szuflady. Przytrzymać uchwyt szuflady na warzywa i delikatnie ją wyciągnąć.

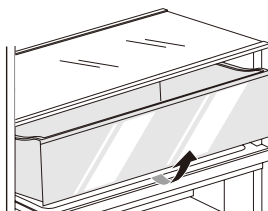


- 2 Trzymając obie dźwignie wciśnięte, unieść nieco wspornik szuflady i wyjąć go z prowadnic.

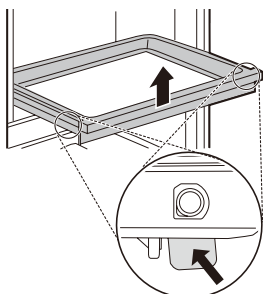

- 3 Wyrównać położenie wspornika szuflady na prowadnicy i nacisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.

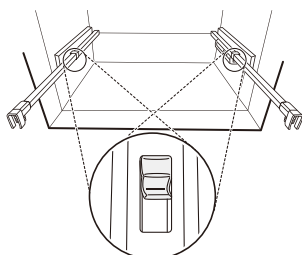


- 4 Aby zamontować szufladę na warzywa, lekko przechylić jej przednią część, wsunąć ją w ramę i popchnąć.

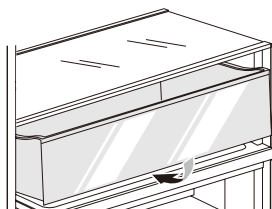


- Meat (najniższa temperatura): mięso lub napoje
- Deli (niższa temperatura): ugotowane lub przygotowane jedzenie gotowe do podania
- Produce (niska temperatura): warzywa lub owoce

## Wyjmowanie/montaż pojemnika


- 1 Wyjąć zawartość pojemnika. Przytrzymać uchwyt pojemnika i delikatnie go wyciągnąć.

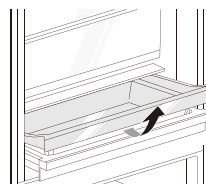

- 2 Trzymając obie dźwignie wciśnięte, unieść nieco wspornik szuflady i wyjąć go z prowadnic.

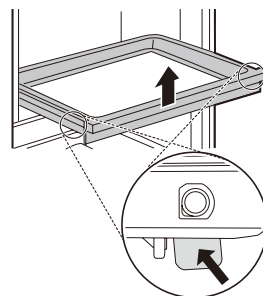

- 3 Wyrównać położenie wspornika szuflady na prowadnicy i nacisnąć aż do usłyszenia kliknięcia.

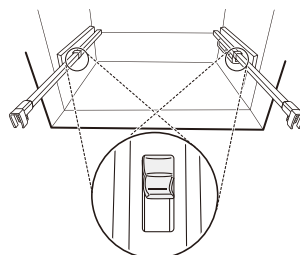


## Pojemnik CustomChill

### Korzystanie z pojemnika Custom Chill

Wybrać ustawienie temperatury dla pojemnika Custom Chill, naciskając przycisk **Custom Chill** i przełączając między opcjami: Meat (mięso), Deli (spożywcze) lub Produce (owoce i warzywa).

Temperatura staje się coraz niższa w następującej kolejności: Produce (owoce i warzywa) → Deli (spożywcze) → Meat (mięso).

- 4 Aby zamontować pojemnik, lekko przechylić jego przednią część, wsunąć go w ramę i popchnąć.

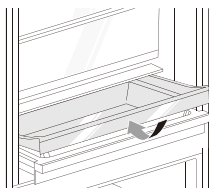


## Mechanizm automatycznego uniesienia


### Wycinanie mechanizmu automatycznego uniesienia

Mechanizm automatycznego uniesienia należy wyjąć z dolnej szuflady w celu jego wyczyszczenia lub zwiększenia miejsca na przechowywanie.


- 1 Odłączyć urządzenie od zasilania lub odciąć dopływ prądu.
- 2 Otworzyć dolną szufladę i wyciągnąć wewnętrzny pojemnik, przytrzymując go obiema dłońmi.

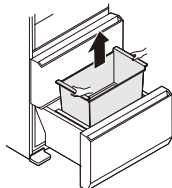

- 3 Mechanizm automatycznego uniesienia znajduje się na spodzie szuflady. Wyciągnąć go do góry, przytrzymując wewnętrzną krawędź mechanizmu obiema dłońmi.

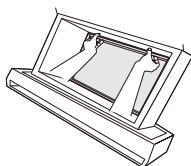


- 4 Wyjąć mechanizm automatycznego uniesienia z dolnej półki, przytrzymując jego górną część obiema dłońmi.

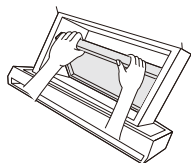

## ! OSTRZEŻENIE

- Mechanizm automatycznego uniesienia jest ciężki, więc należy go wyjmować obiema dłońmi.


- 5 Wsunąć opuszki palców obu dłoni pod środkową część osłony i delikatnie pociągnąć osłonę do przodu.

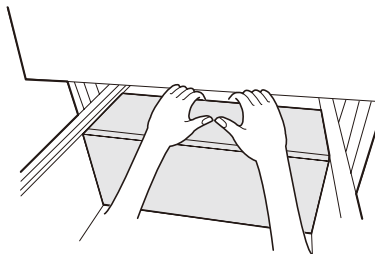


## ! UWAGA

- Osłonę należy pociągnąć delikatnie, aby nie spowodować jej uszkodzenia.

- 6 Złożyć tył osłony i lekko popchnąć ją do tyłu.

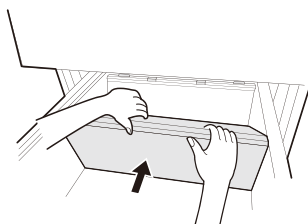


- 7 Włożyć dołączoną do urządzenia osłonę na otwór w rowek na spodzie szuflady.

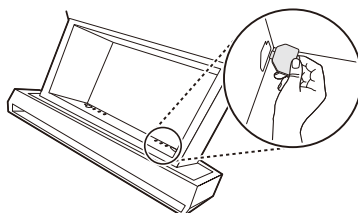


## Montaż mechanizmu automatycznego uniesienia


- 1** Usunąć osłonę na otwór ze spodu szuflady.

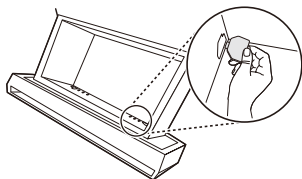


- 2** Unieść tył złożonej osłony i opuścić na prowadnicę **1** w tyle szuflady.

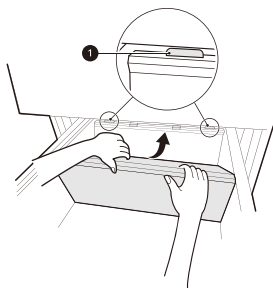


- 3** Przytrzymać środkową część osłony i delikatnie unieść ją w celu umieszczenia w prowadnicy.

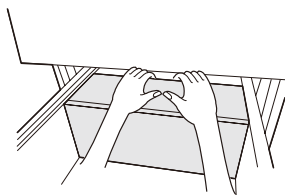


- 4** Upewnić się, że zawiasy mechanizmu automatycznego uniesienia są umieszczone równo z rowkami w szufladzie.

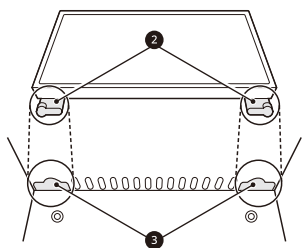


- 5** Unieść mechanizm automatycznego uniesienia, przytrzymując go obiema dłońmi.

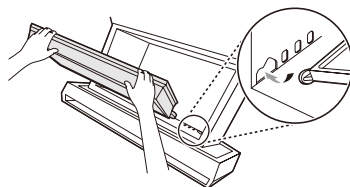

- 6** Włożyć zawiasy mechanizmu automatycznego uniesienia w rowki z przodu szuflady.

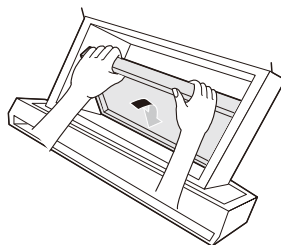

- 7** Opuścić mechanizm na miejsce i przesunąć go do tyłu i do przodu, aby upewnić się, że został prawidłowo zamontowany.

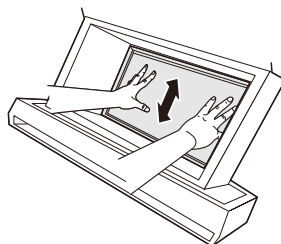

- 8** Zamontować wewnętrzny pojemnik w szufladzie, przytrzymując go obiema dłońmi.

- 9** Podłączyć urządzenie do zasilania lub przywrócić dopływ prądu.

## Korzystanie z aplikacji LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

### Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfonu oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

#### Smart Diagnosis™

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi problem, funkcja Smart Diagnosis pomoże w jego zidentyfikowaniu.

#### Ustawienia

Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.


#### UWAGA

- W przypadku zmiany routera Wi-Fi, dostawcy Internetu lub hasła należy usunąć zarejestrowane urządzenie z aplikacji **LG ThinQ** i zarejestrować je ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.


## Przed skorzystaniem z aplikacji LG ThinQ

- 1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (siecią Wi-Fi).
  - Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Rejestracja może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.

- 2 Wyłączyć ustawienie **Dane mobilne** lub **Dane sieci kom.** na smartfonie.

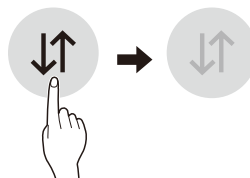

- 3 Połączyć smartfon z routerem bezprzewodowym.

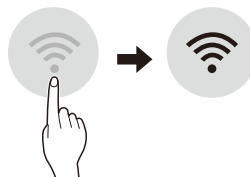

#### UWAGA

- Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi, sprawdzić, czy ikona **Wi-Fi** na panelu sterowania jest podświetlona.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Nie można zarejestrować urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.

- Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona zaporą sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić rejestrację produktu.

## Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play & Apple App Store na smartfonie. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

## Łączenie z siecią Wi-Fi

Podczas korzystania z aplikacji **LG ThinQ** przycisk **Wi-Fi** służy do połączenia urządzenia z domową siecią **Wi-Fi**. Ikona **Wi-Fi** sygnalizuje stan połączenia sieciowego urządzenia. Połączenie urządzenia z siecią **Wi-Fi** jest sygnalizowane podświetleniem ikony.

## Pierwsza rejestracja urządzenia

Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wykonywać wyświetlane instrukcje, aby zarejestrować urządzenie.

## Ponowne rejestrowanie urządzenia lub rejestrowanie innego użytkownika

Nacisnąć przycisk **Wi-Fi** i przytrzymać przez 3 sekundy, aby tymczasowo wyłączyć. Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wykonywać wyświetlane instrukcje, aby zarejestrować urządzenie.

## UWAGA

- Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi, nacisnąć przycisk **Wi-Fi** i przytrzymać przez 3 sekundy. Ikona **Wi-Fi** zniknie.

## Dane techniczne modułu sieci bezprzewodowej LAN

| Model                 | PWFSA2                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości | Od 2412 do 2472 MHz                                                           |
| Moc wyjściowa (maks.) | IEEE 802.11b: 17.55 dBm<br>IEEE 802.11g: 16.07 dBm<br>IEEE 802.11n: 15.85 dBm |

Oprogramowanie funkcji bezprzewodowej ver.: V 1.0

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

## Deklaracja zgodności



Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że lodówka z modulem radiowym spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/EU. Pełna treść deklaracji zgodności EU jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

## Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

## Korzystanie z asystenta głosowego

Umożliwia uruchomienie automatycznego otwierania drzwi i uzyskanie informacji np. o pogodzie lub porze dnia za pomocą głosu.

### Przed skorzystaniem

Aby móc skorzystać z funkcji asystenta głosowego, urządzenie musi być połączone z aplikacją **LG ThinQ**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia urządzenia, należy zapoznać się z rozdziałem **FUNKCJE SMART**.

## Uwaga

- Asystent głosowy reaguje tylko na polecenia wydawane w języku angielskim, a zatem nie zareaguje na polecenia wydawane w innym języku.

## Funkcje asystenta głosowego

| Funkcja          | Polecenie (przykład)                         |
|------------------|----------------------------------------------|
| Otwieranie drzwi | <b>Open the refrigerator door.</b>           |
|                  | <b>Could you open the refrigerator door?</b> |
|                  | <b>Please open the refrigerator door.</b>    |
| Informacje       | <b>What day is it today?</b>                 |
|                  | <b>What time is it now?</b>                  |


## UWAGA

- Działanie asystenta głosowego może się różnić w zależności od głośności i intonacji głosu użytkownika oraz hałasu otoczenia.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy ograniczyć hałas otoczenia do minimum i ustawić się w odległości nie większej niż 3 m od urządzenia.
- W niektórych modelach zarówno czujnik ruchu, jak i asystent głosowy są wykorzystywane do reagowania na niektóre polecenia głosowe.

## Konfiguracja asystenta głosowego

Przed skorzystaniem z asystenta głosowego należy go uruchomić. Dostępne są 2 różne sposoby uruchamiania asystenta.

| Tryb                         | Szczegóły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wake Zone + Wake Word</b> | <p>Tryb ten umożliwia skorzystanie z aktywacji za pomocą czujnika ruchu lub głosu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Zone:</b> ustawienie się odpowiednio blisko przedniej części urządzenia spowoduje automatyczne uruchomienie asystenta głosowego bez konieczności wypowiedzania frazy uruchamiającej.</li> <li>• <b>Wake Word:</b> ustawić się w odległości nie większej niż 3 m od urządzenia i wyraźnie powiedzieć „Hi, LG”.</li> </ul> |
| <b>Wake Word</b>             | <p>Tryb ten umożliwia skorzystanie z aktywacji głosowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wake Word:</b> ustawić się w odległości nie większej niż 3 m od urządzenia i wyraźnie powiedzieć „Hi, LG”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OFF</b>                   | Tryb ten wyłącza asystenta głosowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

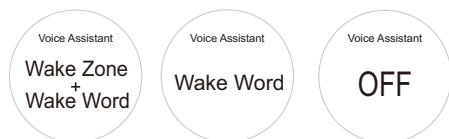

## ! UWAGA

- Gdy funkcja asystenta głosowego znajduje się w trybie gotowości, wbudowany mikrofon jest aktywowany niezależnie od tego, czy wyświetlacz jest włączony czy wyłączony. Polecenie głosowe jest przesyłane do serwera za pośrednictwem sieci.

## UWAGA

- Gdy asystent głosowy działa w trybie **Wake Zone + Wake Word** :

- Za każdym razem, gdy użytkownik przejdzie przed urządzeniem, asystent głosowy zostanie aktywowany za pośrednictwem funkcji **Wake Zone** i przejdzie w tryb gotowości w celu rozpoznania polecenia głosowego. W tym przypadku „Hi, LG” nie spowoduje aktywacji funkcji **Wake Word**.

## Korzystanie z frazy uruchamiającej

Aby skorzystać z funkcji **Wake Word**, należy ustawić się w odległości nie większej niż 3 m od urządzenia.

- 1 Aby aktywować asystenta głosowego, należy wypowiedzieć frazę „Hi, LG”.
  - W oknie sterowania asystenta głosowego automatycznie wyświetli się komunikat „Go ahead, I'm listening.”, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
- 2 Należy wyraźnie wypowiedzieć polecenie.
  - Na przykład: **Open the refrigerator door.**
  - Jeśli asystent głosowy nie rozpozna polecenia, należy je powtórzyć lub spróbować wypowiedzieć inne polecenie.

## Korzystanie ze strefy uruchamiania

Aby skorzystać z funkcji **Wake Zone**, należy stanąć przed urządzeniem, co spowoduje automatyczne uruchomienie asystenta głosowego i przejście w tryb gotowości do reagowania na polecenia.

- 1 Należy stanąć przed urządzeniem i chwilę odczekać.
  - W oknie sterowania asystenta głosowego automatycznie wyświetli się komunikat „Go ahead, I'm listening.”, a urządzenie przejdzie w tryb gotowości.
- 2 Należy wyraźnie wypowiedzieć polecenie.
  - Na przykład: **Open the refrigerator door.**

## UWAGA

- Asystent głosowy reaguje tylko na polecenia wydawane w języku angielskim, a zatem nie zareaguje na polecenia wydawane w innym języku.

- Aby wydać nowe polecenie, wystarczy wypowiedzieć frazę „**Hi, LG**” lub odsunąć się od urządzenia i ponownie przybliżyć (na odległość nie większą niż 1 m).
- Jeśli polecenie głosowe nie zostanie rozpoznane, asystent głosowy dezaktywuje tryb gotowości.

## Smart Diagnosis

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z logo  lub .

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów z urządzeniem.

### UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

## Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.


- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

## Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1 W celu aktywacji funkcji blokady naciśnięć przycisk **Lock**.
  - Jeśli ekran był zablokowany przez ponad 5 minut, należy dezaktywować blokadę, a następnie ponownie ją aktywować.
- 2 Otworzyć drzwi lodówki i przytrzymać telefon przy górnym prawym głośniku.
  - Ułożyć telefon tak, aby mikrofon znajdował się tuż przy głośniku.

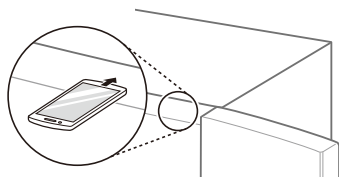

- 3 Naciśnięć i przytrzymać przez co najmniej trzy sekundy przycisk **Freezer Drawer**, jednocześnie przytrzymując telefon przy głośniku aż do zakończenia przesyłania danych.
  - Po około 3 sekundach wygenerowany zostanie dźwięk diagnostyki.
- 4 Po zakończeniu przesyłania dane diagnostyczne zostaną wyświetlone w aplikacji.

### UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy przesuwac telefonu podczas przesyłania sygnałów tonowych.

## Czyszczenie

### Ogólne wskazówki dotyczące czyszczenia

- Podczas czyszczenia urządzenia wewnątrz lub na zewnątrz nie używać twardych szczotek, pasty do zębów ani materiałów łatwopalnych. Nie używać środków czystości zawierających substancje łatwopalne. Może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie urządzenia.
  - Substancje łatwopalne: alkohol (etanol, metanol, alkohol izopropylowy, alkohol izobutylovowy itp.), rozcieńczalniki, wybielacze, benzyna, płyny łatwopalne, materiały ścierne itp.
- Po czyszczeniu należy sprawdzić, czy kabel zasilania nie jest uszkodzony.

### Czyszczenie elementów zewnętrznych

- W przypadku czyszczenia zewnętrznych otworów wentylacyjnych za pomocą odkurzacza wtyczka urządzenia powinna być odłączona od gniazda w celu uniknięcia wyładowań statycznych, które mogą uszkodzić elektronikę lub spowodować porażenie prądem. Zaleca się regularne czyszczenie tylnej i bocznych pokryw wentylacyjnych w celu zapewnienia niezawodności urządzenia i zmniejszenia zużycia prądu.
- Otwory wentylacyjne urządzenia należy utrzymywać w czystości. Zablockowane otwory wentylacyjne mogą spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Woskowanie wewnętrznych pomalowanych powierzchni chroni przed ich rdzewieniem. Nie woskować powierzchni plastikowych. Powierzchnie metalowe należy woskować co najmniej dwa razy w roku za pomocą specjalnego wosku (lub wosku do karoserii samochodowych). Wosk nakładać czystą i miękką szmatką.

- Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia użyć czystej gąbki lub miękkiej szmatki oraz łagodnego detergentu rozpuszczonego w wodzie. Nie stosować substancji trących i silnych środków czyszczących. Dokładnie osuszyć za pomocą miękkiej szmatki. Nie używać zabrudzonych szmatek do czyszczenia drzwi ze stali nierdzewnej. Zawsze używać szmatek przeznaczonych do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej i przecierać zgodnie z ułożeniem faktury powierzchni. To pozwala ograniczyć zabrudzenie i matowienie powierzchni.

### Czyszczenie elementów wewnętrznych

- Wyjmując półkę lub szufladę z urządzenia, usunąć żywność z półki lub szuflady w celu zapobiegania ewentualnym obrażeniom lub uszkodzeniu urządzenia. W przeciwnym razie można odnieść obrażenia spowodowane wagą przechowywanej żywności.
- Wyjąć półki i szuflady i umyć je wodą. Następnie osuszyć przed ich wymianą.
- Uszczelki drzwi należy regularnie przecierać mokrym, miękkim ręcznikiem.
- Wszystkie rozlane substancje i plamy należy usuwać, ponieważ mogą utrudnić korzystanie z koszyka, a nawet spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wolno czyścić półek ani pojemników w zmywarce. Części mogą ulegać deformacji na skutek ciepła.


### Wymiana filtra świeżego powietrza

Wymieniać filtr świeżego powietrza zgodnie z poniższą częstotliwością wymiany.


- Mniej więcej raz na sześć miesięcy.
- Gdy miga dioda LED Fresh Filter (filtra świeżego powietrza) lub wyświetlana jest ikona Replace Filter (wymień filtr).

## Wyjmowanie filtra świeżego powietrza

- 1 Zdjąć pokrywę komory filtra świeżego powietrza. Pokrywę można łatwo odłączyć, wsuwając plastikowy pręt w rowek z boku dolnej części komory.

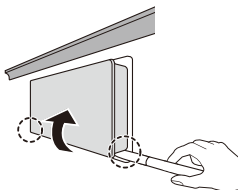

- 2 Wyjąć filtr z pokrywy i wymienić go na nowy.
  - Nowy filtr należy włożyć tak, aby etykieta „Back” była skierowana na zewnątrz.

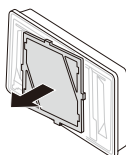

- 3 W celu wyzerowania okresu wymiany filtra nacisnąć przycisk **Air Filter** na panelu sterowania aż ikona na panelu sterowania zgaśnie.

## Przed wezwaniem serwisu

### Chłodzenie

| Objawy                                   | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak chłodzenia lub mrożenia.            | <b>Czy wystąpiła przerwa w dostawie prądu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić stan zasilania innych urządzeń.</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                                          | <b>Sprawdzić stan zasilania innych urządzeń.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prawidłowo podłączyć wtyczkę do gniazda.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Słabe chłodzenie lub mrożenie.           | <b>Czy temperatura chłodzenia lub mrożenia ustawiona została na najwyższy poziom?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawić temperaturę chłodzenia lub mrożenia na niższą.</li> </ul>                                                                                    |
|                                          | <b>Czy urządzenie jest w miejscu bezpośredniego nasłonecznienia lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piekarnik czy grzejnik?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić miejsce instalacji urządzenia i przenieść go w miejsce oddalone od źródeł ciepła.</li> </ul> |
|                                          | <b>Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przed włożeniem gorącej żywności do zamrażarki lub lodówki należy ją schłodzić.</li> </ul>                                                                       |
|                                          | <b>Czy do urządzenia włożono zbyt dużą ilość żywności?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomiędzy produktami spożywczymi powinna być zachowana odpowiednia odległość.</li> </ul>                                                                                         |
|                                          | <b>Czy drzwi urządzenia zostały szczelnie zamknięte?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy szczelnie zamknąć drzwi i upewnić się, że przechowywana żywność nie utknęła w drzwiach.</li> </ul>                                                                         |
|                                          | <b>Czy wokół urządzenia zachowana jest odpowiednia ilość wolnej przestrzeni?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosować miejsce instalacji, aby zapewnić właściwą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia.</li> </ul>                                                |
| Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach. | <b>Czy temperatura chłodzenia lub mrożenia ustawiona została na poziom „ciepło”?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawić temperaturę chłodzenia lub mrożenia na niższą.</li> </ul>                                                                                     |
|                                          | <b>Czy do środka włożono żywność wydzielającą silny zapach?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Żywność wydzielającą silny zapach należy przechowywać w szczelnych pojemnikach.</li> </ul>                                                                                 |
|                                          | <b>Czy warzywa lub owoce mogły się zepsuć w szufladzie?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyrzucić zepsute warzywa i oczyścić szufladę na warzywa. Nie należy przechowywać warzyw zbyt długo w szufladzie na warzywa.</li> </ul>                                         |

## Skroplona wilgoć i szron

| Objawy                                                                                     | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wewnątrz urządzenia lub na spodzie osłony szuflady na warzywa zbiera się kondensat.</b> | <b>Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed włożeniem gorącej żywności do lodówki lub zamrażarki należy ją najpierw schłodzić.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                            | <b>Czy drzwi urządzenia pozostawiono otwarte?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimo że wilgoć zniknie szybko po zamknięciu drzwi urządzenia, można ją zetrzeć suchą szmatką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                            | <b>Czy drzwi urządzenia były otwierane i zamykane zbyt często?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skraplanie może wystąpić jako skutek różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem produktu i otoczeniem. Wytrzeć wilgoć suchą szmatką.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                            | <b>Czy do urządzenia wsadzono ciepłą lub wilgotną żywność bez jej zabezpieczenia w pojemniku?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Żywność należy przechowywać w zamkniętych i szczelnych pojemnikach.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>W zamrażarce pojawił się szron.</b>                                                     | <b>Czy drzwi nie zostały poprawnie zamknięte?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzić, czy wewnątrz urządzenia żywność nie blokuje drzwi i upewnić się, że są one szczelnie zamknięte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                            | <b>Czy przechowywana była gorąca żywność bez uprzedniego schłodzenia?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed włożeniem gorącej żywności do zamrażarki lub lodówki należy ją schłodzić.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                            | <b>Czy wlot lub wylot powietrza zamrażarki nie jest zablokowany?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Należy sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza zamrażarki nie są zablokowane, co mogłoby uniemożliwić swobodny obieg powietrza wewnątrz urządzenia</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                            | <b>Czy zamrażarka nie jest przepełniona?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomiędzy produktami powinna być zachowana odpowiednia odległość.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia doszło do skraplania lub oszronienia.</b>           | <b>Czy drzwi urządzenia były otwierane i zamykane zbyt często oraz czy drzwi urządzenia zostały niewłaściwie zamknięte?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szron i skroplona wilgoć mogą powstawać, jeśli powietrze z otoczenia przedostaje się do wnętrza urządzenia.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
|                                                                                            | <b>Czy miejsce instalacji nie jest zawilgocone?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do skraplania może dochodzić na zewnętrznej części urządzenia, jeśli zamontowano je w zbyt wilgotnym otoczeniu lub w dniach, gdy występuje wysoki poziom wilgoci w powietrzu, np. podczas deszczowej pogody. Wytrzeć wilgoć suchą szmatką.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Boczna lub przednia część urządzenia jest ciepła.</b>                                   | <b>W tych miejscach zamontowano elementy obwodu zapobiegającego tworzeniu się kondensatu wokół powierzchni drzwi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rurka odprowadzająca ciepło w celu zapobieżenia skraplaniu jest zamontowana w przedniej i bocznej części urządzenia. Może być szczególnie ciepła zaraz po instalacji urządzenia oraz w czasie gorących dni. Taka sytuacja jest typowa nie stanowi powodu do niepokoju.</li> </ul> |

## Części i właściwości

| Objawy                                                | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drzwi urządzenia nie zostały szczelnie zamknięte.     | <b>Czy urządzenie przechyliło się do przodu?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyregulować przednie nóżki aby unieść nieco przód.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | <b>Czy półki zostały właściwie zamocowane?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy ponownie zamocować półki.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | <b>Czy drzwi zostały zamknięte z nadmierną siłą?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli drzwi zostaną zamknięte zbyt mocno lub zbyt szybko, przed zamknięciem przez krótki czas pozostaną otwarte. Drzwiami nie należy trząszyć. Zamykać bez użycia siły.</li> </ul>                                                                                  |
| Drzwi urządzenia otwierają się z trudnością.          | <b>Czy drzwi zostały otwarte zaraz po tym, jak zostały zamknięte?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otwarcie drzwi w ciągu 1 minuty od zamknięcia może sprawić trudności ze względu na ciśnienie panujące wewnątrz urządzenia. Podjąć ponownie próbę otwarcia drzwi urządzenia za kilka minut, aby wewnętrzne ciśnienie ustabilizowało się.</li> </ul> |
| Wewnętrzna lampka w urządzeniu nie włącza się.        | <b>Awaria lampki</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi. Jeśli lampka nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usunąć lampkę.</li> </ul>                                                                                                  |
| Funkcja asystenta głosowego włącza się automatycznie. | <b>Asystent głosowy działa w trybie Wake Zone + Wake Word. Za każdym razem, gdy użytkownik przejdzie przed urządzeniem, asystent głosowy aktywuje się i przejdzie w tryb gotowości w celu rozpoznawania poleceń głosowych.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmienić tryb Voice Assistant z Wake Zone + Wake Word na tryb Wake Word.</li> </ul>        |

## Dźwięki

| Objawy                                                 | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie pracuje głośno i emituje nietypowe dźwięki. | <b>Czy urządzenie zamontowano na niestabilnej podłodze lub nieprawidłowo ustawiono?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zainstalować urządzenie na wytrzymałej i równej posadzce.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|                                                        | <b>Czy tylna część urządzenia dotyka ściany?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dostosować miejsce instalacji, aby zapewnić właściwą ilość wolnej przestrzeni wokół urządzenia.</li> </ul>                                                                                                                                    |
|                                                        | <b>Czy za urządzeniem są luzem rozrzucone przedmioty?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy usunąć wszelkie rozrzucone przedmioty z za urządzenia.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
|                                                        | <b>Czy na urządzeniu znajduje się jakiś przedmiot?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy usunąć przedmiot z urządzenia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| Klikanie                                               | <b>Regulator rozmrażania zacznie wydawać dźwięki przypominające klikanie na początku i końcu cyklu automatycznego rozmrażania. Termostat (lub w niektórych modelach regulator urządzenia) także będzie wydawał takie dźwięki podczas włączania i wyłączania.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie</li> </ul> |
| Terkotanie                                             | <b>Terkotanie może wydobywać się na skutek przepływu środka chłodniczego z instalacji wodnej z tyłu urządzenia (modele z instalacją doprowadzania wody) oraz z elementów na zamrażarce oraz w jej pobliżu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie</li> </ul>                                                   |
|                                                        | <b>Urządzenie nie jest ustawione stabilnie na podłożu.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podłoże jest niestabilne lub nierówne lub nóżki poziomujące wymagają regulacji. Patrz sekcja dotycząca wyrównywania drzwi.</li> </ul>                                                                                               |
|                                                        | <b>Urządzenie ze sprężarką zostało poruszone podczas pracy.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie. Jeżeli sprężarka nie przestaje terkotać po 3 minutach, wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie.</li> </ul>                                                                                               |
| Świst                                                  | <b>Silnik wentylatora parownika powoduje krążenie powietrza pomiędzy elementami lodówki i zamrażarki.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|                                                        | <b>Powietrze jest przepychane nad skraplacz przez wentylator skraplacza.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| Bulgotanie                                             | <b>Czynnik chłodniczy przepływa przez system chłodniczy.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Trzeszczenie                                           | <b>Zmniejszanie i zwiększanie objętości ścianek wewnętrznych z powodu zmian w temperaturze.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normalne działanie</li> </ul>                                                                                                                                                                  |

| Objawy   | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wibracje | <p>Jeśli bok lub tył urządzenia dotyka szafki lub ściany, normalne wibracje mogą generować dźwięki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby wyeliminować hałas, boki i tył urządzenia nie powinny stykać się z powierzchnią ściany ani szafki.</li> </ul> |

## Wi-Fi

| Objawy                                                     | Możliwa przyczyna i rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi. | <p><b>Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>                                                                                                            |
|                                                            | <p><b>Dane mobilne w smartfonie są włączone.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i zarejestrować urządzenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <p><b>Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry. (Nie należy stosować znaków specjalnych).</li> </ul>                                                                                                         |
|                                                            | <p><b>Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.</li> </ul> |
|                                                            | <p><b>Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.</li> </ul>                                                                           |

**LG SIGNATURE**